

جُملهُ حقوق محفُّوظ بین - اس کتاب کو یا اِس کاکوئی بھی حصّہ بلا تحریری اجازت ڈویکیپنٹ سیل فارسکلالیبر بڑنیگ' لاہور اور ناشر حجابیا نہیں جاسکتا۔

وْبعرر فرلاك معزى جرنى إس المالين كو دوباره شائع كرنے كے مجازيي -

جُمُلهُ مُحَقَّوق (C) 1969 وْتَكْلِرزْ فْلِلْكَ. وْارْشَنْتْ

بهلااردوايديش _______

دوسرااردوايديش

تيسراار دوايديش يسراار دوايديش

يو تصاار دوايدُيش ______ 1993

تغداد ______ 5,000 ______ تغداد _____ 20 رد بے

ڈویکیمنٹ میں فارسکاط ایبر ٹرمنینگ، ڈائر کیٹورٹ آٹ مین یا وراینڈ ٹرمنینگ پنجاب لاہور نے پاک حرمن ٹیکنیکل سٹینس پردگرام کے بخت ونکار ز فرلانگ کی تخریری اعبازت سے میسرز مان بکس پر سززلا ہو ۔ پایستان) سے جھپواکرشائع کی ۔

Urdu Edition of

Dittrich-Volz 'Fundamentals of Electrical Engineering Volume I'
(C) Winklers Verlag, Gebrüder Grimm, Darmstadt

'Printed in Pakistan'



اِس کتاب کے بندر بھرویں اٹرلیش کو الیکٹر لیکل انجنیٹرنگ کے جدید تقاضوں کے مطابق خروری تراہیم کے بعد بیش رکیا جارہا ہے۔ اِس میں الیکٹر لیکل انجنیٹرنگ کے تمام پیشہ ورائٹ شعبوں کے مُبادیاتی عُلُوم کو بیان کیا گیا ہے۔ اِس کتاب کے مُطالعہ کے بعد اپزش اور بیشہ ور اِس قابل ہوسکتے ہیں کہ وہ اِس کی تمبیری اور جیٹی جبلد کی مدد سے مُختفف پیشہ ورانڈ شعبوں کے خصوصی رعلم سے واقعیت حاصل کرسکس۔

ایک ہی مخصوص بینی ورانہ شعبہ سے تعلق موضوعات کو دو و توہات کی بنا پر ایک ہی جلد میں بمیا ہنیں کیا گیا ہے۔ او لا بنیادی اصول تدریس کے مطابق ابتدائی مرحلہ پر دہمارت خصوصی کا تعارف مجموعی نظریہ کو مسنح کر دیتا ہے اور ثانیًا اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کو مختلف تکنیکی گرولوں کے لیے جہنیں صرورتًا ایک ہی جاعت میں رکھا گیا ہو صروت ایک ہی جباد سے کام لیا جاسکے۔

الیکٹرلیل انجنیئرنگ کے بین ہاموضوعات ہیں سے اس کتاب کے لیے صرف اہم جھوں گومنتخب کیا گیاہے تا کہ طلباء مبادیات کو آسانی سے بچھ سکیں۔ تمام قابل وضاحت مسائل کا آغاز بیش کردہ بخربات سے کیا گیاہے۔ پونکہ اِن بخربات کی ترتیب ہمت سادہ ہے اِس لیے طلبا اپنے وسائل سے یہ بخربات خود دہراسکتے ہیں اور اِس طرح اِس کتاب کی مدد سے حاصل شادہ علم کو وسیع کرسکتے ہیں۔

علاوہ ازیں سکولوں میں جاعتی تدرلیں کے لیے یہ کتاب بہت موز دن طریقہ سے استعال کی جاسکتی ہے۔ بتج باتی ترتیب ، متعلّقہ بتج باتی اشکال اسکرط کی اشکال اور جلد دوم میں بیان کردہ "مثیریل اورطراق کار" کا صروری علم فوری علی وسائل کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب تدریس اور میشیڈ ورانہ طرینیگ کے مصولوں کے عین مطابق ہے۔ چونکہ موضوعات مذکورہ بالامنصولوں کے بیش نظر منتخب کیے گئے ہیں اِس لیے اِس کتاب کو الیکٹرلٹن ایریٹس کی طرینیگ الیکٹر لیکل جرنی مین اور فور مین کی مزید تعلیم کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

الیکٹر کی انجنیٹرنگ ڈرائنگ کے تعارف کے بیے بجر باتی اشکال کے بیٹیے دی گئی اشکال مرکب خاص اہمیت کی حامل ہیں . نفسِ ضغون اور برتی آلات کی علامات حدید ترین معیار کے عین مطابق ہیں۔ برقیاتی مظاہر کے قوانین کو حسابی نقطہ نظر سے واضح کیا گیا ہے اور ایس کے یہے کیٹر التعداد حل شدہ مثالوں سے مدولی گئی ہے میشقی سوالات کی مدد سے طلبا اپنی علمی قابلیّت کا اندازہ لگا کتے ہیں۔

میں است کارول اور دیگر صنفین کے شکور ہیں جنول نے مختلف توضیحات کے لیے مواد فراسم کیا ہے روزست دیکھیں ،۔ علاوہ ازیں ہم اُن دوستوں کے بھی شکور ہیں جن کی تعمیری تنقید اور تجاویر نے تحریک دی۔

مصنفین کی خام شن ہے کے طلباء کے لیے "ابتدائی الیکٹرلیل انجنیٹرنگ کی بیرتاب عملی کام میں بہترین مدد گار ثابت ہو اور پیشروروں کے بیلے تعلیمی کام میں ایک متنقل معاون ہو ا اُمتید کی جاتی ہے کہ اپنی موجودہ حالت میں بیرکتاب قارئین حزات کولیند آئے گی۔

مُصنّفين

گين ، پاڻاو 1968



زیرنظ کتاب کو جرمن تکنیکی امدادی پروگرام کے زیر اہتمام جرمن زبان کی کتاب Fundamentals of Electrical اور باون میں اکا ٹیول کے Engineering سے ار دو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ باب بائیس، بینتیس، پونتیس اور باون میں اکا ٹیول کے انونیشنل نظام اور پاکستان کی ضروریات کے مطابق ترامیم کی گئی ہیں۔ مترجمین، اساتذہ کرام، طلباء اور دیگر قاربین حضرات سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کتاب سے متعلق مفیر مشوروں اور تجاویز سے مندرجہ ذیل بیتہ پر مطلع فرماکر من کور فرمائیں گئے :

جوائن من وارْ مُرْ ارْ رُدُّ مِنْ مُنْكُ) وليمِن سل فارسكار البرط نينك 8/A الومكر بلاك نيوكار ون طاوُن ولامور -16


مترجمين

المهود الست 1983

	1010	
	فهرست مضامین	- 113
	1 - بحبلی کی ماہیت	
9	بحلى كى تعرلفيت اوز طلب	11
9	ااا بجلی ایک قدر تی قرت ہے	
9	112 لفظ اليكشيشي كا ماخذ	
10	113 النان کے لیے بحلی کی اہمیت	
12	برقی بار کی دواقسام ہیں	12
14	بحلی کامبا ماده میں ہے	13
14	131 موصل اورغير موصل اشياء	7
e 15	132 مادّہ کی بناوٹ کیاہیے	
16	133 ايم كومزيد جزول مي تقيم كياجاسكتاب	
17	134 7 زاد الكيمُرون بطور حال بار	
18	اليكثرون تمام برقى مظاهركي بنياديين	14
18	141 برقی زُوالیکٹرون کے بہاڈ کا نام ہے دور قب بی رشنش راکیل رہ کیا ہے۔ کراہ شانیاں	
18	142 برقی دباؤیا پشینشل البکتلرون کی حرکت کاباعث بنتاہے 143 برقی رُوکی مختلف اتسام متحرَّک البکتلرون کی ممت پیر شخصر ہے	
20	143 بری رون صلف السام کرت البیسرون کا مک پر صفر ہے۔ 144 برقی روکی روائتی سمت البیسرون کے بہاؤی مخالف سمت ہیں ہوتی ہے	
21	144 بری روی رو می شک ایمیرون کے بهاوی فات کی روی وی کے ایم وی کا در انگراون کی حرکت کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے	
22	۱45 تو ل ين او داميرون في ترت و روود و ما ما تو په ب	15
	وری کے ابتدائی اصول 2 - طوی سے ابتدائی اصول	1.5
23	الكؤك ركيف	21
25	الكيۇك مەكرىك برقى پىمائش كى اكاتىيان	22
25	. عن المارية المنطقة ا 221 أكانيمون كالنطيقية المنطقة	
25	222 برقى زوكى اكانى	
26	223 برقی دباؤگی اکائی	
28	224 مزاحمت كي اكاني ً	
28	22.5 سوالات	
29	كليبيراوسم	23
31	231 سوالات	
32	مزاحت	. 24
32	241 مزاهت اوغی	
34	242 مزاهمت منا فرب ليه دهات كي مختلف فتمين	

```
243 موس كامراهت معلوم كرنا
34
                                                                                      . 25 الساليت لوغي ياموسليت اور الصاليت
38
                                                                                                       251 الصاليت نوعي
38
                                                                                                           252 الياليت
40
                                                                                                            253 سوالات
41
                               26 برتى دباؤس تخفيف ياولى ولى ولى برتى دباؤ ياولى كاخساع اوروس كرتى دباؤك فياع كاحساب لكانا
42
                                                                                       261 برتى دباؤمين تخفيت يا وولشج دراب
42
                                                                                              262 برتى د باؤيا ودليغ كانساع
44
                                                                             263 بعبى كے تاروں إر برتى دباؤ كے سياع كاحماب
45
47
                                                                                     264 جنريروس برتى دباؤيا وولينج كاخياع
                                                                                                            265 موالات
48
                                                                                                  27 مزاخمت اور در خرحرارت
49
                                                                                                             271
52
                                                                                                          28 مزاهمون كوحورنا
53
                                                                                                   281 بيريز باستسله وارمدكت
53
                                                                                                    282 پىرىل يامتوازى سۇك
55
                                                                                   283 متوازى اورسلسله وارمزاحتون كااجتماعي سرك
50
                                                                                 ا 283 ووليع كيتنيم كننده ويشينشوسا كاكنيكش
60
                                                                               2832 متوازى اورسلسله وارمزاحمتون كا اجتماعي سركك
61
                                                                                                             284 موالات
62
                                                  3- برق روكا حرارتي اخر
                                                                                           11 برتی روگزشنے سے دیسل گرم موجا آسے
63
                                                                                                       311 برقى روكى كثانت
64
                                                                                                                 312 نيوز
68
                                                                                                               313 مولات
70
                                                                                   32 برق رول حرارت سے روشنی پدا ہوتی ہے
71
72
                                                                                                    برتى طاقت اوربرتى تواناني
73
                                                                                                            331 برل ماتت
 73
                                                                                                                33 ل 33 ستعداد
 76
                                                                                                       333 ميكاني كام اورطاقت
 77
                                                                                       334 ميكاني طائت كوبرتي طاقت بين تدل كرنا
 79
                                                                                                              335 بالقرائل
 80
                                                                                                               336 سوالات
 82
                                                                                                  34 برقی زوے پیاشدہ حرارت
 88
                                                                                                               341 سوالات
 88
                                                                                                  35 مرات سے برق دباؤ بداکرنا
 89
                                                                                                                351 سوالات
 99
                                                      4 برقى رُوكاكيمياني الرّ
                                                                                                                ال برق باشدگ
 91
                                                                                                               411 موالات
 95
                                                                                                                 42 كيلواني يل
 96
                                                                                                              421 ساده بناوث
 96
                                                                                                               422 خگىسىل
 98
                                                                                                      123 سيول كرآيس يي جولنا
 99
                                                               3
```

101	برقيبائي زنگ آودگ
101	425 سوالات
102	43 سُلُونِي بِيْرِي
102	431 نيرُنبِيتُ بيرِي
108	432 ممل آٹرن سٹوری میٹری
109	433 سوالات
	5 - برقی رُو کامقناطیسی اثر
110	51 متقل مقناطيسيت
116	511 موالات
117	52 برقی مقناطیسیت
117	521 موسل كامتشناهيسي مسيدان
119	522 كوأنل كامقناطيسي ميدان
123	523 آثران كور والأكوائل
128	524 مقناطيسي مركبط
129	525 مقالليسي قوتيكشش
129	526 سوالات
130	53 امالى برقى دباؤ
135	ر 531 موالات
137	54 گرطابی برقی زویا ایڈی کرنٹ
139	541 موالات
140	55 خوداماليه
	551 سوالات
143	56 مُفناطيسي ميلان مين برقى رُوكاحال موسل
144	561 مفرد موسل
144 146	لاً الأراق القام الق القام القام ا
	563 ڈاٹریکٹ کرف موٹرک ساخت
148	564 شارقر کا احول 565 آرمیچر کا روعمل ادر کاموشنگ پول
150	565 آرمند کار دیمل اور کام شنگ بول
152	566 ڈی سی موٹرول کی اتبام
154	5661 سرية مواقع
154	5662 شنگ موط
155	رة 5663 كيافة تقرير المراجعة
	567 موالات
158	6 - آلطِنْ نَیْنَاگ کِنْٹ (لے سے یہ) کے بنیادی اصول
	٥ - الترسيب الرث (خصيف) حيبيادي العول
159	61 اسے سی کامیدا 611 مشناطیسی میدان کے زیرانزگوائل
159	611 مسايري ميلان سے ديوار وال
160	612 پیرٹراورتغیر دیا فرکوینی 613 مشناطیسی قطبول کے جوٹسے اور فرکوینی
162	613 مصالی کے جوزشے اور فرطیمی
163	614 انتهائي اورمُورُّ فيتين
164	615 سوالات
165	62 جنرپیر فر
165	621 الماسي جنريير
166	622 ۋى ئى جىزىيىر
169	623 سوالات
170	63 آرط نشینگ کرنٹ کی مزاهتیں
	7.

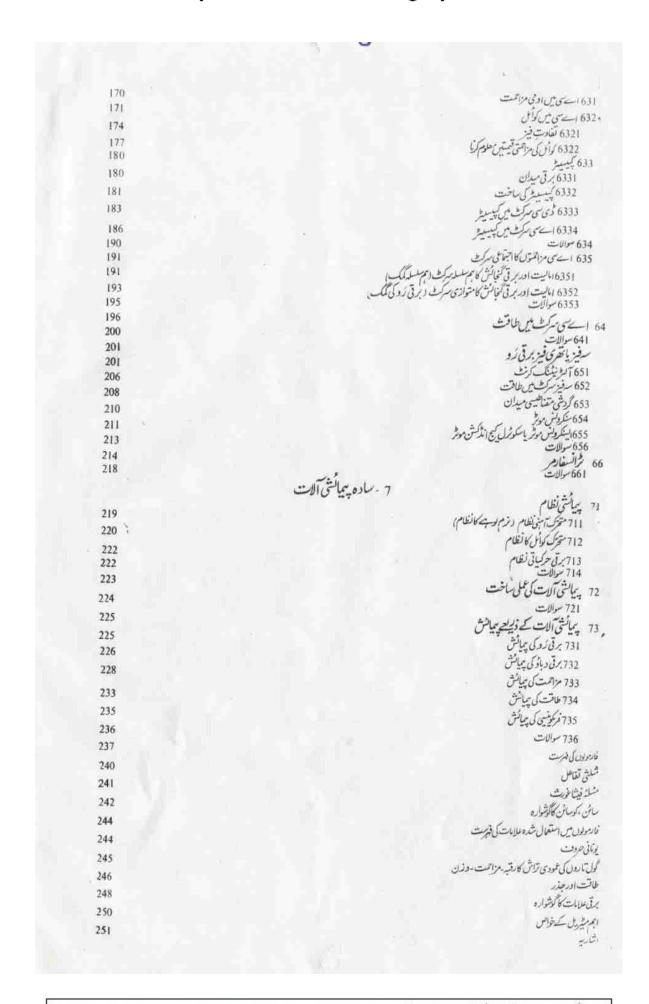

(What is Electricity?) المجلى كى ماہریت

(Definition and meaning of electricity) بحلی کی تعرفی اور طلب

(Electricity is a natural force) بجلی ایک قدرتی قوت بے

سسمانی بجلی (The lightning): تاریخ کے ابتذائی دُور میں ہی انسان بجلی کو ایک فطری عمل کے طور پر آسمانی بجلی کی صورت میں جانتا تھا،لیکن موجودہ دُور تک وہ ظاہری طور پر آسمان سے گرنے والے اِس شعلے کی اصل ماہیت کی کوئی مضاحت مذکر سکا۔ آسمان سے گرنے والے اِس شعلے کوخوف وہراس کی نظرے دکھیا جاتا تھا جو کہ راستے میں آنے والی ہر چرز کو حاکمتہ کر دیتا (شکل منبر 111/1)۔

ت اسمانی محلی اور داویا (Lightning and gods): اسمانی کورکے مذہبی داوں نے اس فطری عمل برغور کیا

اور اسے خدائی قہر سے منسوب کردیا کیا ہم بھی میں محسوں نہیں کرتے کریہ انکھوں کوئٹیندھیا فینے والا برقی شعلہ اور اس کی کڑک ہم میں خوت اور بے لبی کا احساس پیدا کرتی ہے ؟ شوٹونز (Teutons)

نے اس فطری طاقت کو بجلی کے دلوتا سے منسوب کیا۔

اسمانی بحلی کاراستہ (The path of lightning):

سمانی بحلی کاراستہ (The path of lightning):

فطری طور برصیح تصلّوراً ان کے ذہمن میں آیا کہ لے شک آسمانی بجی

صرت بادوں سے ہی نہیں آتی بلکہ جدید تحقیق کے نمائج سے یہ

ثابت ہڑا ہے کہ آسمانی بحلی بیک وقت زمین سے آسمان کی

طون اور بادوں سے زمین کی طون آتی ہے۔ بادل اور زمین

دونوں برتی بارکی تعدیل کے عمل میں جھتہ لینتے ہیں۔ اس وقت

سے لے کرجب بجلی کوخوف اور تباہی پیدا کرتے والی ایک قارتی




1 11/1 آ سان بجلى برق بارون كى تقديل كرقى ب

طاقت مجها ما ناتها موجوده دورتك جبر تجلي سفحنلف فوائده الريط ليصابين بتحقيقات ميرايك لمباع صه صرف بنوا-

(Origin of the word electricity) افظ البيك المسلم كا مافذ (Origin of the word electricity)

کر با (Amber): تقریباتین ہزارسال قبل اذمیح دھات کے زمانہ میں ٹیوٹونزکومٹرتی پرشامیں بحرُہ بالٹک کے ساملینڈ کے سامل پرزردرنگ کے سیقے ملے جو سُورج کی دوشنی میں سولنے کی طرح سیکتے "شمال کا پیسونا" خاص خصوصیات کا حال تھا۔ جب اس کو آگ میں ڈوالاجا تا، تو پیچیکا اُرشیلے کے سامقہ سامنے اس کا نام جرمن زبان میں برن طائن بعنی کہریا (amber) پڑگیا رشکل 112/1)

کریا کا بار دار مہونا (Amber becomes electric): کریا سے زیورات اورکنگھیاں بنائی جانے لگیں اور تاجر اسے شاہرا وکریا سے ما سے شال سے یونان کی طرف بھی ہے آئے۔ وہاں پر بیر مشاہرہ کیا گیا کہ جب کہریا کو اُکنی کیڑے سے رکڑا ہائے تو پختی ہوئی چگاریاں پیدا ہوتی ہیں اور جب عورتیں کہریا کی نگھی سے بال بناتیں تو " چڑ چڑ" کی دھیمی سی آواز پیدا ہوتی اور کنگھی باریک بالوں کو اپنی طوت سیجینے لگتی ۔ ایسامعلوم ہوتا کہ اِس بیتے میں ایک پُراسرار طاقت موجود ہے۔

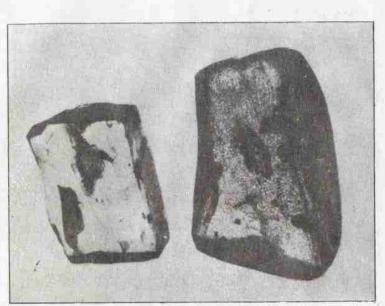

اليكم ون (Electron) يه پراسرار طانت آسمانی قرت مجمی جلنے اللی اور خيال ليا جا باكريرانسان كوبرُوعو كي اور خيال ليا جا باكريرانسان كوبرُوعو ليند چيز بن كيا اور معرّز لي نانی خود كو اس كا نام البيكرون (electrony) دكفار الس كا نام البيكرون (Gilbert) دكفار طبيعيات كلم في (Gilbert) يا نام البيكرون (آسان كي السان كا احيا وكي السان كي بي المراز قوت كو بيان كا برا البيكرون المراز قوت كو بيان كا بيان كا برا البيكرون البيكرون المان كا البيان ليظرون "سيموسوم مكيا بيان ليظرون "سيموسوم مكيا اور اس لفظ سياليكرون كا العقور الفذ

اور اس لفظ سے الیکر کیٹی کا تصوّر اخذ کیا گیا جو کہ ایک الیام ظرِ قدرت ہے، جو ساری طبعی دُنیا میں مصروف کارہے۔

(The importance of electricity for mankind) المان کے لیے جلی کی اہمیت

بجلی کا استعمال (Application of electricity): بجلی کو انسان کے لیے کار آمد بنانے کے لیے بہت وصد صرف مجوا۔ تقریبًا 100 سال قبل 1854 میں ہائیرش گوئیبل (Heinrich Goebel) نے بجلی کا بلب ایجاد کیا اور آج اس کے بغیر روزم ہ زندگی محال ہے۔ اس دوران ماضی قریب میں بہت سے نئے میلان منظر عام پر آئے ہیں مثلاً روشنی، سوارت، ذرائع مواصلات، بجلی کی دیل گاڑیاں، ٹیلی گراف، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، الیکٹر ونگ کنظول (113/1 1) وغیرہ مذکورہ ایجادات نے انسانی زندگی کا تصوّر محال ہے۔ مذکورہ ایجادات نے انسانی زندگی میں الفت لاب بیدا کر دیا ہے اور ان کے بغیر آج زندگی کا تصوّر محال ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن (Radio and television): ریڈیو کی مدد سے انسانی آواز لیے فاصفے طے کرتی ہے۔ آج سے سو سال بیشتر بید کرتی ہے۔ تاج سے سو سال بیشتر بید آواز بھٹکل ہمائے کے گور تک ہی شنی جاسکتی ہے۔ آج سے سو سال بیشتر بید آواز بھٹکل ہمائے کے گور تک ہی شنی جاسکتی ختی۔ تاج سے سو سال بیشتر بید آواز بھٹکل ہمائے کے گور تک ہی شنی جاسکتی ختی۔ بہ کو گور میں ہونے آواز بھٹکل ہمائے کے گور تک ہی شنی جاسکتی ختی۔ بہ کو گور کی مددسے ہم دُنیا کے دوسرے نصف کڑہ میں ہونے

11

ا الے واقعات ُ اسی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلیویژن کی آنکھ دُنیا کے گرد پنچ سکتی ہے اور اس نے ہماری حدّنگاہ کو وسیع کر دیا ہے۔ جبکہ سُوسال پیشیز ہم افق پر بشکل حیند کلومیٹر کے فاصلے تک ہی دیکھ سکتے تھے۔

بحلي كي مختلف استعال

1- داوگر بایش طرف)
AEG برائ کی فیکٹری کا
بنا ہڑ ا3700کلوواٹ
کی موٹر کا کاموٹر پیر جربر تی
گروک کے بہاؤ کارنخ تبدیل

كرتائ -

2- راوپردائی طون)ایک کپیورط وبهت مجیاور پیچیده ریاضی کے مائل بهت ہی کم وقت میں حل کرسکتاہے۔


3- رنیجے بائیں طرف) الرا انارٹ دیو(ultrashor)

(wave وائر نسین روط wave) المال الم


4- رنیج دائی طون ایرتی ترانان کی مرد سے

و سے I 113/I بجلی کے منتف استعمال

تصویری رپورٹیں برطے برطے فاصلوں سے ٹیلی ویژن پرنشر کی جاتی ہیں۔
را ڈوار (Radar): سمندر کی گرائی جہاں تک السانی نظر کی رسائی نہیں تھی یا بادل، دُھند اور رات کی سیاہی جوکہ انسانی نگاہ میں دکا ڈیس تھی تی بادل، دُھند اور رات کی سیاہی جوکہ انسان نگاہ میں دکا ڈیس تھی نہیں رکھتیں۔ آج جبکہ انسان نے جبکہ انسان سے ایک نے جبکہ ابتدا میں انسان اس سے ایک نے جبکہ ابتدا میں انسان اس سے ایک فطری تخریبی قرت کے طور پر دوجیار تھا۔ جبلی کومناسب طور پر استعمال کرنے کے لیے اس کی ماہیت اور طرابی کار کو تخریات کے فطری تخریبی قرت جاننا ہوت ضروری ہے۔

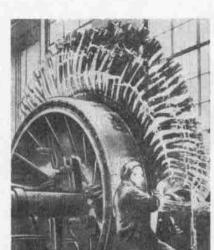



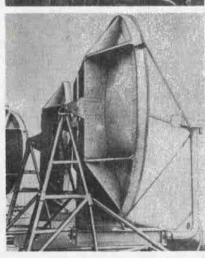




12 برقی بار کی دواقسام ہیں

(There are two kinds of charges)

یے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ کہر ہا کو جب او نی کیرطے کے ساتھ رکڑا جائے تو اس میں ایک برقی تبدیل واقع ہوتی ہے۔ ہے۔ یہی مثاہرہ آسانی سے دیتا ہونے والی آبنوس کی سلاخ اور شیٹے کی سلاخ سے بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ بات مندرجے ذیل

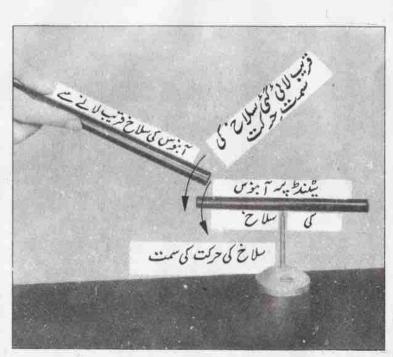

تجرب ال : ایک آبنوں کی ماسکتی ہے۔
ملاخ کو اوُنی کیوئے سے اسل گرانے
کے بعد کسی سٹینڈ پر اس طرح رکھیں
کہ وہ آزاداندگھوم سکے۔ ایک دوسری
آبنوں کی سلاخ اس طرح دکھینے
بعد مہی سلاخ کے ایک سرے کوئی بالد کے ایک دوسرے کوئی بالد کے دوسری سلاخ سے دور مرک سلاخ دوسری سلاخ سے دور میں سلاخ سے دور سے میں ملاخ دوسری سلاخ سے دور سے دونوں سلاخوں پر ایک برقی بار بیدا ہوجانا کے دونوں سلاخوں پر ایک برقی بار بیدا ہوجانا کے دونوں سلاخوں پر ایک برقی بار بیدا ہوجانا کے دونوں سلاخوں پر ایک برقی بار بیدا ہوجانا کے دونوں سلاخوں پر ایک برقی بار بیدا ہوجانا کے دونوں سلاخوں پر ایک برقی بار بیدا ہوجانا کے دونوں سلاخوں پر ایک برقی بار بیدا ہوجانا کے دونوں سلاخوں پر ایک برقی جانے کی عادل کے دونوں سلاخوں پر ایک برقی جانے کی جوزائی جی تھیں عبال کے دونوں سلاخوں پر ایک جی تھیں عبال کو دونوں سلاخوں پر ایک جی تھیں عبال کو دونوں سلاخوں پر ایک جی تھیں عبال کی جوزائی جی تھیں عبال کے دونوں سلاخوں پر ایک جی تھیں کی کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی کی تھیں کی تھی

ہے کہ اگرایک اندھیرے کرے میں ان ملاخوں کے قریب بند انگشت کو لے جایا جائے تو ان سے چنگاریاں نکلیں گی یاجب سلاخوں کو خشک کاغذ کے جھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے قریب لایا جائے توٹکڑے سلاخوں سے چیک جأہیں گے۔ اگرسلاخ کو اُونی کپڑے کی بجائے کسی زم کھال مشلا " بٹی کی کھال سے رکڑا جائے توسلاخ برطاقتور برقی بار بہدا ہوگا۔

مشاہدہ: البنوس کی سلاخوں پر رارطسے بدا ہونے والے مشاہدہ: برقی بار ایک دوسے کو دفع کرتے ہیں۔

مجربہ ب: آبنوں کی سلاخوں کی جگر شینے کی سلاخوں کو استعمال کریں۔ شینے کی سلاخوں کو اسٹی کی بطرے (خالص راسٹیم کا بنا ہڑا)
سے رگڑا جانا ہے بیلسل رگڑنے سے ان کی سطح پر ایک طاقتور برقی بار پدا ہوجاتا ہے۔ مندرجہ بالاطریقے کی طرح یہ بات
بند انگشت کے ذریعہ سلاخ سے جنگاریاں پیدا کرکے یا خشک کا غذ کے جھوٹے جھوٹے کھوٹ کی کھون کششش سے
بھی ثابت کی جاسکتی ہے۔ اگرا کی شیشے کی سلاخ کو کم سکسل رکڑئے نے کی بعد شین ٹر پر رکھیں اور دوسری شیشے کی سلاخ کو بھی رکڑ کو کر کہا ہی سلاخ کو بھی رکڑ کر کہا ہی سلاخ کے نزدیک لائیں تو مٹینڈ پر رکھی ہوٹی شیشے کی سلاخ اس سے دور ہیں گئی۔

مشاہدہ: ششے کی سلافوں پردگراسے بیدا ہونے والے برقی بار ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں -

بتجربہ ج: اب ایک شیشے کی اور ایک آبنوس کی سلاخ کو مندرجہ بالاطرافیة سے استعمال کریں۔ دونوں میں سے ایک سلاخ کو سٹینڈ پر رکھیں اور دوسری کو اُس کے قریب لائیں جب سلاخیں ایک دوسرے کے کانی قریب ہوجائیں توسٹینڈ پر رکھتی ہُوئی سلاخ کو دوسری سلاخ اپنی طرت کھینچے گی۔

مثابرہ: آبنوس كى سلاخ براور شيشے كى سلاخ بربيدا ہونے والى برقى بارايك دوسرے كواپي طوت تصنيحة بير-

اگران مجربات کے مشاہدات کو ایک جارٹ کی صورت میں تکھیں، تو برقی بار کی مختلف قرحمیں اور نتا مج کا آلیں میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔

شابده	÷7.
سلاخیں ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں سلاخیں ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں سلاخیں ایک دوسرے کھینیختی ہیں	
	سلاخیں ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں

اس چارٹ سے بینتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب برتی بار ایک بیتیم کے بول تو وہ ایک دوسرے کو د فع کریں گے اور جب بار مختلف فیتم کے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ اِن شاہلات سے برتی باروں کا بنیادی تا نون اخذ کہا جاسکتا ہے۔

قانون ایک ہی ہم کے برقی بار ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔ مانون منتق ہم کے برقی بار ایک دوسرے کو اپنی طرف کھنچے ہیں۔

مندرجہ بالا بخربات بیر بھی ظاہر کرتے ہیں کہ آبنوس کی سلاخوں پر ایک ہی فتم کا برقی بار بیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح شیشے کی سلاخوں پر بھی ایک ہی فتم کا برقی بار بیدا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں شیشے کی سلاخ پر بیدا ہونے والا برقی بار آبنوس کی سلاخ پر بیدا ہونے والے برقی بارسے ہمیں شد مختلف ہوتا ہے۔ اِس طرح ہم دوقتم کے برقی بار کے درمیان تمیز کرسکتے ہیں: 1- شیشے کی سلاخ پر بیدا ہونے والا بار

1- سے می سمان پر پید ہوئے والا بار 2 - آبنوس کی سلاخ پر سیام ہونے والا بار

اہر طبیعیات نعتن برگ (Lichtenberg) تے مطابق اِن برقی باروں میں مت ررجہ ذیل طریقہ سے تمیز کی حاسکتی ہے :


1- مثبت بار (positive charge) (شیشے کی سلاخ) 2- منفی بار (negative charge) (آبنوس کی سلاخ) 14

13 بحلی کا میدا ماده میں ہے

(Electricity has its origin in matter)

131 موصل اورغیرموصل اشیا (Conductors & non-conductors)

بحلی کے بب کو ایک سوری کی وساطت سے تابنے کے ماروں کے ذریعے ساکٹ کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ ٹرمنیل (terminal)

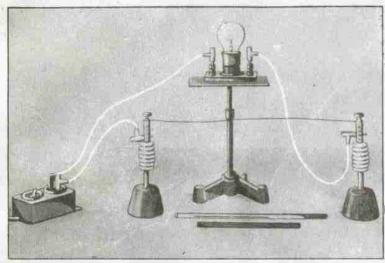

' A' اور'B' پرتارکوکاف دیالگیاہے۔جس مطریل پرتج بکراہو اس کوطمنیل ' A' اور 'B' کیمائقہ لگائیں (A-C)۔ مجربہ لو: طرمتیل 'A' اور'B' کے درمیان تابنے کاموٹا تارنگائیں اور سوچ گوائن' (ON) کریں۔

سائٹ میں ای ہے اور کھے جب ہیں ہے بیا ہے کے لیے بہن ایک ارستہ یا موسل کی خدورت بڑتی ہے مجتربہ جسے : طرمعنیل A اور B'کے درمیان منتقف طبیریل کے نار لگائیں اوران کا مجلی کے ساتھ انداز کر کار کا جائزہ کہیں۔

E 131/A-C موصل اورغيرموصل انتياء

مثابره	ميريل	شابره	مطريل
بب روش نهیں ہوتا	(b) شيشر	بلب روش ہوجاتاہے	(a) "ماشير
بلب روش نهيس بهوتا	ديرة	بلب روشن مبو حاناب	الإمينيم
بلب روش منیس ہوتا	ابرق	بلب روشن ہوھاتا ہے	لوبإ
بلب روش نهیں ہنونا	عيني	بلب روشن موجاتا ہے	تكل
بب روش منبس ہوتا	كاغذ	بلب روشن ہوجاتا ہے	زنك
بلب روشن نهبس مونا	خشك بكوا	بب روشن ہوجانا ہے	אניים
عبب روشن منبين ہوتا	کثیرشده پانی	بلب روشن ہو جانا ہے	تيزاب مِلا پانی

مشتق: مزيدمط ل سے بنے ہوئے تارول ميں على گزرنے كى خاصيت معلى كرنے كے يالى برب كو درائيں -

مشاہدہ: تجربہ ج سے ظاہرہے کہ کئی اشیاء رگروپ a) میں سے بحلی گزر سکتی ہے۔

اور کئی اثنیاء (گروپ b) میں سے بجلی نہیں گزر کئی۔

ان کے درمیان نیم موصل (Semiconductor) انٹیا کا گروپ بھی ہے۔

قانون کے موصل (بیم کے کام میں استعال ہونے والی انٹیاء کو تمین فشموں

قانون موصل ، نیم موصل اور غیر موصل (حاجز) میں تقتیم کیا جاسکتا ہے۔


یرسوال کہ کچھے چیزیں موصل اور کچھے غیر موصل کیوں ہیں 'امیم کی ساخت پر غور کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ ایک ہی طرح کے تجرباتی حالات میں مختلف چروں کے مختلف انداز کار کی وجرصرف مادّہ سے اپنے متعلّق ہی ہوسکتی ہے۔

(How are matter composed?) مادّه کی بناوط کیا ہے (132

عنصر (The element) : كيها دان ماده كى ساخت ، تركيب اور بابئى عمل برخاص طور برغور و خوص كرتے رہے ہيں -وہ اِس نتیجہ پر پینچے کہ مادّہ بہت جھوٹے جھوٹے ذرّات سے بنا ہڑا ہے جن کو مزید تقتیم نہیں کیا جاسکتا۔ اِن ذرات کا نام ایٹر رکھا کیا ریونانی لفظ atom جس کے معنی نا قابلِ تقتیم ہیں) یہ بھی معلوم کیا گیا کہ ایٹ کی ایک سُو دو مختلف انسام ہیں۔اگر كوني المره صرف ايك سي قتم كے اليموں

(1)	2 البيم بائيد روجن
0	1 ايم آيسين
(H)—0—(H)	1 ماليكيول ياتي

I 132/Ia بان کے مالیکول کے اجزا

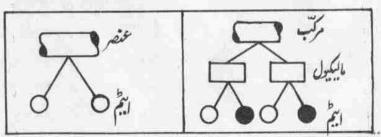

ہے بنا ہو تو اس کوعنصر کہتے ہیں۔ مثلًا تا نبا اورا پائینیم وہ عناصر جن سے زمین کے خول کا بیشتر حصّہ بنا ہڑوا ہے وه يه بس به أسيمن (50 في صد إسليكا ر 25 في صدى المومينيم (8 في صد) لوط رة في صديكيشم رد في صديميكيشم (3 نى صدى- كاربن جوكه بالسيكنيكي وحود کے لیےسب سے ضروری ہے زمین كے خول كا صرف 0.2 في صدحِصرہے۔ دوسرے عناصر مثلاً سونا جاندی اور بلاميم وغيره جو مهارے يے اسم بين زمين میں بہت کم مفدار میں پائے جاتے ہیں۔

I 132/Ib عناصراورمركبات كے اجزا مركب (The compound): اگر بائيدروجن كے دوائيم السين كے ايك اليم سے ل جائيں تو ايك اليام كب بن جاتا ہے جس كى خاصیتیں دولوں عناصرے منلف ہول گی ائیڈردجن اور آسیج بگیوں میں جبکدان کے انیٹوں کا مرتب ایک مائع لینی پانی ہے، کم از کم دو الیموں کے طبخ سے مالیکیول (molecule) (لاطبنی زبان میں molescula تعنی سب سے چیو ٹی کمیت) بنتا ہے۔

16 (The atoms are divided into components) التم كومزيد اجزاء ملقتم كياجا سكتاب 133 نظام ہمنی The solar system : ہمیں آج اس بات کاعلم ہے کہ ایم کی ساخت بھی نظام ہمسی کی طرح ہے۔ سیارے سورج کے گرد مخصوص رہ جنوی) مداروں میں گھومتے ہیں اور سورج ان بہضدی مداروں کے ایک نقط می ماسکہ برواقع ہے۔ سورج ك كرد در حقيقت نوبرك اور دومبزار حيول علياك كردش كرتے ہيں۔ وہ شيارے جوسورج كے قريب ہيں شكل بنبر ا/133 ا مِن دکھائے گئے ہیں۔ مرکز کرز قوت (Centrifugal force): تارے سؤرج کے گردہت زیادہ رفتار سے گردش کرتے ہیں شلائین کی گردش کی رفتار 30 کلومیط فی سکنظ یا ایک لاکھ کلومیط فی گفنشہ ہے۔ ہم اس رفتار کو اس لیے محسوس نہیں کرتے کیونکہ زمین کی فضا بھی اس کے ساتھ ہی گروش کرتی ہے۔جب کوئی جبم کسی مرکز کے گرد گھٹومتا ہے تو اس

يراك اليي وسي عمل كرتى ہے جواسے مركز سے يرے دھكيلتي ہے۔ يہ وسي جم كى رفتار کے ما تھ ما تھ بڑھتی ہے۔ اِس قوت کو مرکز گریز قوت (centrifugal force) کہتے ہیں۔ کے اس (Gravitation): اگر کوئی اور قوت مرکز: گریز قوت کو متوازن نہ کرتی قوستیارے فضامیں پجھر 1/133/1 مؤرج اورتبائ عباتے۔ مید دوسری قرت کشمیش ثقل ہے جو کہ سیاروں کوسٹورج کی طرف کھینچے رکھتی ہے۔ کیونکہ مید دونوں قرتین ایک

دوسرے کو زائل کر دیتی ہیں، اس لیے سیارے اپنے مداروں پر گردش کرتے رہتے ہیں جو وہ ایک بار اختیار کر

یتے ہیں۔ ایٹے کی ساخت(Structure of the atom) ایٹے کی ساخت ایٹم کی ساخت بھی نظام سمسی کی طرح ہی ہے۔ایٹم میں ایک نیوکلیس (nucleus) ہوتا ہے۔اہم کی کمیت کا تقریباً تمام حِصّہ نیو کلیس میں ہوتا ہے۔ سورج کی طرح نیو کلیس بھی اپیم کے مرکز میں ہوتا ہے۔ چھو لے جھوٹے بار دار ذرات نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں جن کو الیکٹرون (electron) کتے ہیں۔ نظام سمسی کے سیاروں کی طرح البکط ون تھی نیوکلیس کے گرد غیر معولی رفتار سے بیضوی مارون میں گھنومتے ہیں۔ اس صورت میں بھی مرکز ا پرزقرت (centrifugal force) کوزائل کرنے والی قریتی عمل کرتی ہیں جو کہ برقی قریتی ہوتی ہیں- یہ نابت ہو چکا ہے کہ الیکٹرون پر تی لحاظ سے منفی ہوتے ہیں اور نبوکلیس پر اتنا ہی مثبت بار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سمیں معلوم ہے کہ معتلف قتم کے بار (charge) ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ للذامشت نیو کلیس منفی الیکٹرون کو اپنی طرف کھنچے رکھتا ہے اور اس طرح مرکز گریز قرت زأمل ہو حاتی ہے۔

(Electrons and protons as units of electrical الميك طرون اوربرولون بطور برقی بار کی اکائی charge) نیوکلیس کے گرد کھومنے واٹے البک طرون کی تعتب دا د ایک سے لے کر 102 تک ہے۔ اس طرح بائية روجن كے اللم ميں ايك الكي ون بونا سے المومينيم كے اللم ميں 13 اور نانبے كے اللم ميں 29 اور نوبلائيم سے ایم میں 102 الیکٹرون ہوتے ہیں۔ بانیڈروجن اسلم کی ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ نیوکلیس پر مثبت بار (positive charge) اور الیکر طون پر منفی بار (negative charge) ہوتا ہے۔الیکر طون کی کمیت ہائیڈروجن اسلم کی کمیت کا 1836 حقہ ہے اور الیکر طون منفی بار کی اکائی کا حامل ہے۔ نیوکلیس پر الیکر طون کے برابر مثبت بار ہوتا ہے جو الیکر طون کو اپنی طرف کھینی تا ہے اور اِس طرح

اليرطون - - -) . فيركليس) .

رکز گریز قوت الیکرون کو نیوکلیس سے دور منیں بطاسکتی۔ اس طرح ہر الیکرون کے لیے نیوکلیس میں مثبت بارکی ایک اکائی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایولینی کے نیوکلیس میں 13 کے نیوکلیس میں 29 اور نوبیلیم کے نیوکلیس میں بت کے نیوکلیس میں 29 اور نوبیلیم کے نیوکلیس میں بارکی اکائی کو پروٹون (proton) بارکی اکائی کو پروٹون (proton) کہتے ہیں۔ ہر ایکم میں پروٹون اور الیکٹرون کی تعداد برابر ہوتی ہیں۔ ہر ایکم میں پروٹون اور الیکٹرون کی تعداد برابر ہوتی ہیں۔ اس طر

برقی بار کا اثر زائل موجاتا ہے اور اسلم برقی لحاظ سے تعدیلی (neutral) ہوتا ہے۔ 1133/11 بائیڈردجن ایم کی ساخت

پس بجلی پیدا نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ ہر مادہ میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔الیکٹرون میں منفنی بارکی اکا نی کے کے طور پر اور نیوکلیس میں مثبت بارکی اکائی کے طور پر۔

فانون

(Free electrons as carriers of charge) ازاد البكر ون بطور حامل بار (134

برقی لحاظ سے بیرونی خول کے الیکٹرون خاص اہمیّت رکھتے ہیں۔ یہ الیکٹرون مادّہ کے کیمیائی ملاپ کا تعیّن کریے۔ بیں اور عناصر کی وملینسی (valency) کا انتصار ان کی لقداد پر ہموتا ہے۔اس لیے ان کو وملینس الیکٹرون (valence) • electron کہتے ہیں۔


موسل دھالوں کی ضردت نہیں بیٹر تی اور اس صورت میں نزد کی انٹیوں کا انٹراس قدر زیادہ ہوتا ہیں۔ ان میں امٹی طاپ کے لیے وطینس الیکٹرون کی ضردت نہیں بیٹر تی اور اس صورت میں نزد کی انٹرون کا انٹراس قدر زیادہ ہوتا ہیں کہ برونی خول کے الیکٹرون کسی خاص الیٹم سے والبتہ نہیں دہتے بلکہ ایسے نفی بار کی صورت میں دستیاب ہوجاتے ہیں جو آسانی سے حرکت کرسکے ان کو آزاد الیکٹرون (free electron) کتے ہیں بی جربی نبر موصل اس سے روشنی خارج ہوتی ہے۔ عبر موصل است میں بیالیکٹرون باہمی ایمٹی طاپ میں صرف ہوجاتے ہیں اور بار عبر موصل است بیاء (Non-conductors) میں تقریبی نیز بر کر بر کر بر کر بر کر بر کر بر کر بیاں کی انٹی محقول کی محت دار بر موصل منتقل کرنے کے بیے بہت کم الیکٹرون رہ جاتے ہیں بی تجربہ کر بر کر بر کر بر کر بر کر دو باب کو روشن کر سکے عملی طور بر آلیے اجمام میں سے بر تی گرونہ میں گرزشکتی۔

بنیم موصل استیاء (Semi-conductors) فتلاسیسینم (Selenium) سیکون (Silicon) اور جرمینیم (Germenium) دونیه موصل استیاء (Selenium) دونیه کے استیم کا ملاپ میں 20 درجسینٹی گریڈ تک بنیرموسل اشیا کے اسمول کی طرح ہی بہترہا ہے یعنی تقریبًا تمام وملینسی الیکٹرون با ہمی الیمی ملاپ میں صُرت به وجلتے ہیں۔ لیکن اگر درجۂ حرارت بڑھ وجلٹے تو توانائی ملنے کی وجہ سے اِن کا ملاپ لوطے جاتا ہے اور آزا و الیکٹرون برقی بار منتقل کرنے کے لیے دستیاب بہو جاتے ہیں۔ اِس طرح درجۂ حرارت زیادہ بہو نے سے نیم موصل اشیاء موصل بن حباتی ہیں۔

برقى رُوكابها وكسى جمي موجود آزاد اليكطرون كى لقداد برخصر بوتا ب.

(The electrons as basis of all electrical phenomena) 14 البکٹرون تمام برقی مظاہر کی بنیاد ہیں (Current is the flow of electrons) 141


برقی رُو (Electric current): بب میں سے گزرنے والی برقی رُور بجربہ منبر (E 131/A) آزاد الیکٹرون کے بہاؤکی وجہ سے بیر بی رُوک مقدار کسی خاص وقت میں موصل کی عمودی تراش (cross section) میں سے گزرنے والے الیکٹرون کی تعداد بر منحصر ہموتی ہے۔

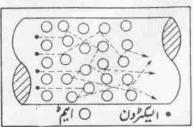

الیکیٹرون کی حرکت (Movement of electrons): الیکٹرون کی حرکت ایکٹرون کی حرکت (Movement of electrons): الیکٹرون کی ہے ایک آزاد بہاؤ کی صورت میں نہیں ہوتی شکل منبر I 141/I میز ظاہر کرتی ہے کہ الیکٹرون حرکت کے دوران کسی موصل میں موجود الیمٹول سے ٹکراتے دہتے ہیں اور اس طرح اُن کی حرکی توانائی ضائع ہوتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ اُن کی صرح بدلتی رہتی ہے۔

الیکٹرون کی رفتار (Velocity of electrons): جب تحرک آڈاد 1 141/1 الیکٹرون کی حرکت الیکٹرون امٹیوں سے نکراتے ہیں، تو اُن کی رفتار کم ہوجاتی ہے۔ اگر ایک مربع ملی میٹر تا نبے کے تاریبی سے 6 ایمیٹ (Ampere) کی برتی رُوگزرے تو الیکٹرون کی رفتار تقریبًا \$0.45 ملی میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ اس طرح الیکٹرون کو بجلی گھرسے ہمارے بلب تک آنے کے لیے کئی دن اور میضنے درکار مول گے۔

سكنل كى رفتار (Signal velocity) : برتى رُوكا الرَّ در حقيقت سويجُ آن كرتے ہى ظاہر موجاتا ہے۔ يه تضاد

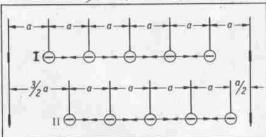

شکل I 141/II کی مددسے واضح کیاگیا ہے۔ سو پچ آن کرنے سے پہلے ہر الکیٹرون بینصائقہ والے الکیٹرون سے فاصلہ a پرہے رصالت 1)۔کیونکہ تمام الکیٹرون پر

الكير ون سے فاصلہ a پرہے (حالت 1)- ليونگه مام الكير ون پر باركى ايك ہى مقدار ہوتی ہے، اس ليے ان كے درميان ہميشہ ايك ہى قرت دفع اور اس طرح ايك ہى فاصلہ رمہنا جا ہے۔


جب سو پیج آن کیا جاتا ہے تو الیکٹرون ایک خاص فاصلہ (a) 114/11 نتقل الیکٹرون کی حرکت

طے کرتے ہیں کیونگہ ان کا درمیانی فاصلہ تبدیل نہیں ہوسکتا اس کیے صوت بہلاالیکٹرون ہی نہیں بلکہ آخر نک تمام الیکٹرون ایک ہی وقت میں سبی فاصلہ (2) طے کریں گے۔ اس طرح سکنل کی رفتار بہت زیادہ مہوتی ہے اور روشنی کی رفتار (300,000 کلومیٹر فی سینڈ) تک پہنچ سکتی ہے بنٹلا ایک کیسل (cable) میں بیر رفتار تقریباً 12,000 کلومیٹر فی سیکنڈ مہوتی ہے۔ 142 برقی دباؤیا لوٹینیشل الیکٹرون کی حرکت کا باعث بنتا ہے

(Electric potentials cause the movement of electrons)

بچربہ E131 میں ہم ساکٹ سے جو برقی قوت لیتے ہیں وہ بجلی گھرسے ناروں کے ذرایہ سے پنفی ہے۔ بجلی کے جنر پیٹر (شکل 1142/Ia) میں تا بنے کا ایک کائل (coil) ہوتا ہے جس کے آزاد الیکٹرون شین میں طرف ہونے والی توانان کی وجہ سے ایک خاص سمت میں حرکت کرتے ہیں۔


میں کشکل 142/1 میں دکھایا گیا ہے یہ الیکوون 'A'سے 'B' کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ اس طرح 'A' پر الیکوون کی کمی مہو جائے گی اور 'B' پر إن میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ الیکوون جو 'B' پر موجود ہیں 'اپنے منفی بار کی وجہ سے ایک دوسرے کو پرے دھکیلتے ہیں۔ اس طرح الیکوون میں جبری اضافہ اور باہمی قوتتِ دفع کی وجہ سے 'B' پر ایک دباؤ

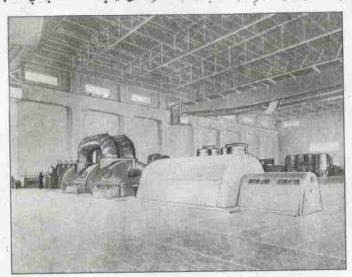

روا بأمين (جنرمة/كوهلاسنے والی شین)

بحبى سيدا كرفي والاجتزمير

1142/1a بحلى بيداكرك والاجديد يلاث

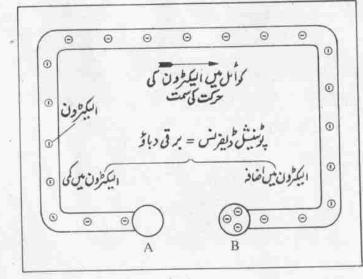

بدا ہوجا تا ہے۔ 'A' پر الیکٹرون کے منتقل بروجانے کی وجے سے خلابدا ہو جاتا ہے اور اس طرح بیال پر ایک چیاؤ (suction) پیدا موصائے گا۔'A اور'B'کے درمیان دباؤ کا ایک فرق پىيا ہوجاتاہے۔ دباؤ كايبى فرق جوكەبرتى دباؤ یا پوشینشل (electric potential) مهلاتا ہے الیکٹرون میں حرکت سیدا کرنے والی قرت ہے۔ ساکٹ میں بھی اسى طرح ايك نفظه براليكثرون كا اضافه موناب اوردوسرے برالیکطون کی كمى موتى ب-جهال برالبكيطون زياده موتے ہیں وہ منفی لول (Pole -) موگا اورجهاں برالیکٹرون کی کمی موحیاتی ہے ده متبت بول (Pole+) ہوگا۔ الردو البي نقاط كوحن يراليكرو كا دباؤ مختلف مهو ربعيني جن كا برقي دباؤ مختلف ہو) آلیں میں سی موسل کے ذرایعہ بلا دیاجائے تو آزاد الیکٹرون مثبت پول سے منفی پول کی طرف حرکت کریں گئے۔

اليكمرون كى يبى حسركت برقى رُو

(electric current) کماتی ہے۔

1142/16 جنریڑک کوئل میں برق دباؤ کا پیا ہونا المحال دباؤ کا الحصار دباؤ کے اس فرق بر بہترنا ہونا المحال کے درمیان کے اس فرق کی والے نقطوں کے درمیان ہو۔

برقی پرٹینیشل کا پیدا ہونا (Generation of electric potential): برقی پرٹینیشل مندرجۂ ذیل طرفیوں سے پیدا کیا جاسکتا ہے :

1- در الطس (كرياء آبون شيش)

2 - کیمیائی تبدیل سے [الماریح کاس یابیطری (Accumulator)]

3 - برقی امالہ سے رسائیکل کاڈائلیمو برقی جنربیل

4 - حارت سے [(Thermocouple) - 4

5 - روشنی سے [ضیا برقی سی (Photo electric cell)

6 - دباؤے [فیضوالیکوسٹی (Piezo-electricty) نگ مُردہ (Quartz)

143 برقی رُو کی مختلف اقسام تخرک الیکطرون کیسمت برخصر ہیں

(The type of current depends on the direction of electrons)

برق سکونی (Static electricity): تجربه E12/Ia میں الیکر اون رکر الی حرارت کی وجہ سے علیٰ ہوتے ہیں۔ اس طرح آبنوس کی سلاخ پر الیکر اون میں اضافہ ہوجاتا ہے جس سے اُس پر منفی بار پیدا ہوجاتا ہے۔ اسی طرح شیشے کی سلاخ پر مثبت بار پیدا ہوجاتا ہے۔ کیونکہ سلاخیں کسی موصل کے ساتھ نہیں بلی ہوتیں' اس لیے الیکٹرون برقی بار کومتوازن نہیں کر سکتے اور ان میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا برقی کرونہیں ہم سکتی بلکہ مجلی سلاخوں کی سطح پر عصری دمتی ہے۔ اس لیے اسے برق سکونی (static electricity) کہتے ہیں۔

رق روال (Flowing electricity)

برس روان (Direct current): جب اليكر وان متحرك مون اور موصل مين بين لكين و الرموصل مين بين لكين و الرموصل مين بين لكين و الرموصل مين بين لكين و بين (flowing current): جب اليكر وان متحرك مون اور موصل مين بين لكين و بين روان (flowing current) كها جاتا ہے۔ مثال كے طور بر برقى رُو اس وقت جارى ہوگى جب طار ج كى برطرى كے مثبت اور منفى پول سے مثبت پول كى طرف حركت كرتے ہيں تو زائد اليكر وون ميں توازن بيدا موجاتا ہے۔ چونكم منفى اور مثبت پول بجلى كے جنر بير ميں ايك مون ميں اليكر وان مجمع ايك ہى رمبتى ہيں۔ اسى برقى رُوجس ميں اليكر وان كے بھاؤ كى سمت ايك ہى رمبتى ہيں۔ اسى برقى رُوجس ميں اليكر وان كے بھاؤ كى سمت ايك ہى رمبتى ہيں۔ اسى برقى رُوجس ميں اليكر وان كے بھاؤ كى سمت ايك ہى رمبتى ہيں وادى سى اليكر وان ميں اليكر وان كے بھاؤ كى سمت ايك ہى رمبتى ہيں۔ اسى برقى رُوجس ميں اليكر وان كے بھاؤ كى سمت ايك ہى رمبتى ہيں۔ اسى برقى رُوجس ميں اليكر وان كے بھاؤ كى سمت ايك ہى رمبتى ہيں۔ وان

Al

JULI 1 143/1

اليكرون كاحركت كاسمت

سرطننینگ کرم یا ایسی (Alternating current) الکرمنی یا ایسی (Alternating current) الکرمنی اور ترب الکرم الکر

پول اپنی جگه برلتے رہی والیکٹرون کے بهاؤ کی مت بھی بلتی اسے گی- اس کی کروکو اے سی (alternating current) کہتے ہیں-

144 برقی رُوکی روائتی سمت الیکٹرون کے ہماؤکی فخالف سمت میں ہوتی ہے

(The conventional flow of current is in the direction opposite to that of electrons)

البکٹرون کے بہاؤگی مت (Direction of electron flow): جیسا کہ پہلے بتایا جا پھاہے کہ وہ سراجس پر زائد البکٹرون ہوں منفی پول ہونا ہے اور وہ بسراجس پر البکٹرون میں کمی ہوتی ہے سنبت پول کہلاتا ہے۔ البکٹرون تجلی کے منبع سے منفی پول سے منبت پول کی طوف بہتے ہیں اور اِس طرح برقی بار میں توازن بیدا ہوجا تا ہے۔

برقی رُ و کی روائتی سمت (Conventional direction of electric current): برتی رُوکی روائتی سمت الکیرو کے بهاؤی مخالف سمت میں ہوتی ہے اور اِس طرح بیرونی سکوف (circuit) میں برقی رُ ومنثبت سے منفی پول کی طرف اور بجلی کے منبع میں منفی بول سے مثبت بول کی طرف بہتی ہے۔

رسمت کے تعبین میں فرق (Difference in nomenclature): جس زمانہ میں برقی رُو کی سمت کا تعبیّن کیا گیاتھا ، اس وقت الیکٹرون یا ان کے بہاؤ کے متعلق کوئی علم نہیں تھا یسمت کا پُرانا تعبیّن اب تک بھی استعمال ہورہا ہے۔ کیونکہ تیکنیکی کام میں اس کی وجہ سے کوئی مشکل میش نہیں آتی۔ اس کے علاوہ سمت کا بی تعبیّن اِتنامسلّم ہو جکا ہے کہ اسس میں تبدیل رکے نے سے کئی مشکلات میدا موسکتی ہیں۔

میں تبدیلی کرلے سے کئی مشکلات پیدا ہوسکتی ہیں۔ **لوطے:** فربل پراٹر: جیتے والے پر فیسر کیس بلانک (Max Plank) لے اِس تفناد کو جیوٹی

چیو نٹم فیصلیوں اور الیکٹرون کا موازنہ کرکے واضح کیا ہے۔

روائتی برتی رُو + (مثبت) سے – (منفی) کی ٹارٹ بہتی ہے اور الیکٹرون مجھلیوں کی
طرح بہاؤ کی مخالف سمت میں بعنی – رمنفی) سے + (مثبت) کی طرف حرکت کرتے ہیں۔

اِس وضاحت کی مدوسے برتی رُو کی روائتی سمت اور الیکٹرون کی سمت کو آسان سے یا در کھا جاسکتا ہے۔

145 موسل میں آزاد الیکٹرون کی حرکت کور کاوٹ کاسامناکرنا پڑتا ہے

(Conductors resist the free electrons)

الیکرطون کی حرکت کا دھیما پر نا (Retardation of the movement of electrons): تمام موس ابنا ہیں الیکرطون کا بہاؤاک طرح نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیاجا بچکا ہے الیکرطون حرکت کے دوران ایم فول سے کراتے ہیں۔ اگر ایم ایک دورے کے بہت قریب ہول تو زیادہ الیکرطون اُن سے کرائیں گے اور اس طرح الیکرطون کی حرکت کا فی دھیمی بڑجائےگی۔

الیکرطون کی حرکت کا موازنہ ایک پیدل آ دمی کی حرکت سے کیا جاسکتا ہے۔ ایک خالی گلی میں بیدل آ دمی کسی مزاحمت کے بغیر تیزی کے ساتھ گرزسکتا ہے جبکہ اُس کے لیے بھیرطوالی جگرسے گزرنامشکل ہوگا۔ اِسی طرح جب الیکرطون ایم فول کی بھیرط میں سے گزرتے مہول تو اُن کی حرکت آمہتہ ہوجا تی ہے۔ سرط کراؤ کی وجہ سے لونائی حرات کی صورت میں خارج ہوتی دہتی ہوجا تی ہے۔ ایک اور ان کی رفتار بھی کی صورت میں خارج ہوتی ہے اور ان کی رفتار بھی کی مورت میں خارج ہوتی ہے اور ان کی رفتار بھی کم ہوجا تی ہے۔ کی کہ موجا تی ہے۔ کیونکہ اس طرح الیکرطون کا مجموعی ہوجا تا ہے۔ اس طرح الیکرطون کی توانائی ضائع ہوتی رہتی ہے اور ان کی رفتار بھی کم ہوجا تی ہے۔ کیونکہ اس طرح الیکرطون کی توانائی ضائع ہوتی رہتی ہوجائے گی ۔

مزاحمت بهت زیادہ ترب ہوں توالیکٹرون کو بہت رکاد طبیش آئے گی۔ ایسے موصل میں الیکٹرون کو زیادہ مزاحمت کا سامناکر نا بڑے کی۔ ایسے موصل میں الیکٹرون کو زیادہ مزاحمت کا سامناکر نا بڑے گا۔ ایسے موصل میں الیکٹرون کو زیادہ مزاحمت کا سامناکر نا بڑے گا۔ ایسے موصل میں الیکٹرون کے بھاؤ کی مقدار لازمی طور بر اُن وطینس گا برنبیت اُس موصل کے جس کے ایمٹر ایسے قریب نہ ہوں۔ علاوہ از بی الیکٹرون کے بھاؤ کی مقدار لازمی طور بر اُن وطینس الیکٹرون کی تعداد برجھی تحصر ہوگی جو ایمٹروں کے باہمی طاپ سے آزاد ہوسکیں گے کسی موصل میں جننے زیادہ الیکٹرون ہوں کے وہ اُتنا ہی زیادہ بھاؤ میں جھتے ہے اور برقی کرو بھی اُتنی ہی زیادہ ہوگی۔ مندرج بالا دونوں خاصیتوں کی وج سے کسی موصل میں مزاحمت (resistance) پیدا ہوتی ہے۔ جاندی، سونا اور تا نبا میں آزاد الیکٹرون کی تعداد زیادہ ہونے کی وج سے ان کی مزاحمت بہت کم ہوتی ہے، جبکہ زنگ میں آزاد الیکٹرون کی تعداد ہیت کم ہے؛ لہٰذا اسس کی مزاحمت بہت ہی ذیادہ ہے۔

صاحر انتیاء (Insulating materials) میں کیونکر آزاد الیکطرون بہت کم ہوتے ہیں-اس لیے اُن کی مزا سجی غیر عمول طور پر زیادہ ہوتی ہے-

15 سوالات

ر 1) لفظ اليكرستى ك ماخذ اور طلب كو واضح كري - (2) برتى بارول كايك دوسر يركيار وعمل بوتاب ؟ ر 3 كيا وجب كختك كاغذ ك مراح شروع من آبنوس كى برقاق بهو في سلاخ كى طوف كفنيحة بين اور فوراً لجدير يس مبط جاتے بين؟ (4) مثبت بار اور منفى بارسے كيا مراد ہے ؟ (5) برقى لحاظ سے منتقف النيادكوكون سے گرولوں ميں نقتيم كيا جاسكتا ہے ؟ (6) سننڈر دو رط کیبل (standard rubber cable) میں انبے کے تاریح کرد ربرط کی تشرکیوں حرط صائی جاتی ہے ؟ (7) تانباكن حبولة درات سے بنا ہوتا ہے ؟ (8)كيا يتل (Brass)ايك عنصر ب ؟ (9)طالكا سكالے والى تعلقى (soldering tin) میں سے چیوٹا ذرہ کون ساموتا ہے ؟ (10) تا ہے کے ایٹم کی ساخت کی وضاحت کریں ۔ (11) ایٹے مجموعی طور پر تعدیلی کیوں ہوتا ہے ؟ (12)الیکٹرون اسٹم کے نیوکلیس سے دور کیوں نہیں کمجھرجاتے ؟ (13)ایک رسانے میں جھیا ہوا یہ بیان کہاں تک درست ہے کہ" جنر پیرکی مدد سے بھی سیدا کی جاتی ہے" تبصرہ کریں -(14) ایک تلبنے کا تار جس كوسى بول سے مد لايا ہو تقديلى كيوں ہوتا ہے؟ (15) ايك كييل ميں تانے كا تار موصل كيوں ہے اور ربوط كى تقد غيرموصل كيوں ہے؛ (16) بب ٹائيح كى بيڑى كے دونوں لول (Poles) كو تانيے كے ايك تارسے جو الديا جائے تركيا موگا؛ (17) ماليج كى بىيرى كاليك نقطة تماس (contact) منفى لول اور دوسامتبت لول كيول موما ہے؟ (18) الرح كى بيرى كابر قى دباؤ ايك مینز (mains) کی ساکھ کے برقی د باؤسے ہے کمکیوں ہوتا ہے ؟ (19) برقی رُو کے بماؤ کے لیے کن کن چیزوں کی صرورت ے ؟ (20₀) ڈی سی اور ایسی میں کیافرق ہے ؟ (21) بجل کے ایک سرکے کی ڈرائنگ بیس برتی دُو کی مت ایک میل کے بیٹ اول سے ایک برق گھنٹی میں مضفی بول کی طرف دکھا ڈی گئی ہے۔ اس کے مقلق اپنے خیالات کا اظہار کریں - (22) کیا وجہ ہے کہ ملبنے کا تار ہمیشہ کبی کے کامیں استعال ہوا ہے حالانکہ بیاو ہے کے تارہے مہنگا ہوتا ہے ؟ (23) کیا وجہ ہے جب برقی بب کے شک ش (Tungsten) كتارس سے برقى زو گزرتى بے تو وہ اتنا گرم بوجانا ہے كدروشنى پيل سرنے لگتى ہے ؟ سوالات تحصل سيمتعلّق نوط:


سوال منبر 1 کاحل باب منبر 11 میں ہے۔ سوال منبر 2 سے 4 تک کا جواب باب منبر 12 میں ہے۔ باب منبر 13 میں سوال منبر 5 سے 15 تک اور باب منبر 14 میں سوال منبر 16 سے 23 تک سے جوابات ہیں۔

23 ٹوی سی کے ابتدائی اصول (Principles of the Theory of Direct Current) (Electric circuit) کا کیٹوک سرکے طالب

برقی رُو کا بہاؤ (Flow of current) ٹاریج کا سرکٹ E 21/1 یہ ظاہر کرتا ہے کہ الیکٹرون کو بلب اور موصل میں سے گزار نے کے لیے جس رقی

مثبت پول و وول برطی منعنی منعنی و وال برطی منعنی و وال برطی منعنی و والی برطی منعنی برگری برطور موسل منعنی برطور موسل برط

دباؤی ضرورت ہوتی ہے، وہ بیڑی
کے سیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ادرج
کا دھاتی خول موسل کا کام دیتا ہے۔
جب بیش بین سونچ (push-button کو دبائیں تو برقی رو بہنے
درفی دباؤی اجب کے روش ہونے سے
پتا چلتا ہے کہ برقی رو بہہ رہی ہے۔
پتا چلتا ہے کہ برقی رو بہہ رہی ہے۔
پرتی دباؤی کا جسر پیر کے اجب کا بیل برقی دباؤ
کامبدا ہے جس کی وج سے برقی دباؤ
کامبدا ہے جس کی وج سے برقی دباؤ

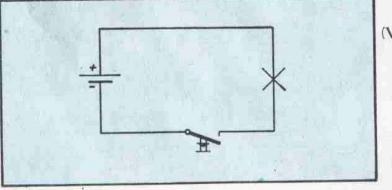

E 21/1 فارچ كا برقى سركك

برقی رُوسے کام کرنے والے تمام آلات بھی برقی دباؤ کاصارت کہلاتے ہیں۔ مثلٌ ملب، برقی گھفٹی،استریاں، ہمطِ اور برقی موٹڑی وخیرہ۔

الیکروک سرکٹ (Electric circuit): الیکرون کے بہاؤ کے لیے سونج کا آن (ON) ہوناضروری ہے۔ صرف اسی صورت میں ہی الیکرون کا بہاؤ جنر بیڑ سے شروع ہوگا۔ یبہاؤ دوس میں سے ہوتے ہوئے صارف تک اور بچرموسل میں سے والیں جنر بیڑ کا آن (The strip کی ایک موسل میں سے والیں جنر بیڑ کر اینا مرکٹ مکتل کرتا ہے۔ یعنی جہال سے یہ الیکرون چلے تھے اُسی حبکہ والیں آ جاتے ہیں۔ اِس چیز کو اُس بھی کہا جاتا ہے کہ برقی رُوا پنا سرکٹ کو پُراکرتی ہے۔

يس مرالكول سركك مندرج ذيل جوسون بيشتل موتاب:

1 - برقی دباؤ کا جنر پیرز

2 - برقى دباؤ كوصرف كرفے والے آلات -

3 - لائين (line)-

لأمين (Line): لا يُمن برقى جنر بير سے صارت كى طرت اور صارت سے والي جنر بير كی طرت آنے والے موص (return lead) كے طور پر استعمال ہو سے جي ہیں۔ پر شتمل ہوتى ہے۔ زمين يا پانى بھى والببى موسل (return lead) كے طور پر استعمال كيا جاتا ہے۔ اس كولا مين ميں سو پي استعمال كيا جاتا ہے۔ اس كولا مين ميں لگاتے ہيں۔ اگر سو بي كھلا ہو تو بلب مجھ جائے گا ہے سے طاہر ہوتا ہے كہ برقى رُون نہيں بہہ رہى ہے۔ برقى رُوص ف اس صورت ميں بہتى ہے۔ قالون جب مرک ہے مممل ہو۔

برقی رُوصوت برقی دباؤ کی موجدگی میں ہی برسکتی ہے (باب 142)-برقی صارف اور موصل الیکٹرون کے بہاؤ میں مزاحت پیدا کرتے ہیں (باب 145)-

برقی دباؤ، برقی رُو اور مزاحمت برالیکرک سرکط بی موتے ہیں۔ کسی سرکے میں اِن کا آپس میں تعلق معلوم کرنے کے بلے اِن مقداروں کے بلے برقی پیمائش کی اکائیاں مقردکی گئی ہیں۔

نوط : إس باب كے شروع میں بحر باتی شكل كے ينجے سكو طوائيا گرام (circuit diagram) بنائی گئی الم بین محتلف برقی الم بین محتلف برقی الم بین محتلف برقی الم میں محتلف برقی المات كو معياری برقی علامات سے ظاہر كيا گيا ہے جوكہ DIN 40710 سے 101N 40710 میں صفحہ كو مطابق میں (appendix) میں صفحہ کے مطابق میں (DIN کے لیے صفحہ 34 دیمیویں) چندا ہم علامات تتمہ (appendix) میں صفحہ کو بر دی گئی ہیں ۔


مرکٹ اڈائیا گرام میں متعلّقہ برقی علامات کی ترتیب وہی ہوگی جو سخر باتی شکل میں برقی آلات کی ہوتی ہے تاکہ دونوں کا موازنہ کرکے مختلف آلات کی علامات آسانی سے معلوم کی جاسکیں۔

(The units of electrical measurement) المائن كي اكائبال (The units of electrical measurement)

221 اکائیوں کا اسطنیشیل نظام (International system of units) الکائیوں کے انطنیشیل نظام (SI نظام) من عد بنیادی اکائیاں میں۔ تمام دوسری اکائیاں اِن سے اخذ کی گئی ہیں :

کی اکائی میطر علامت m نوط: (1) صفر دج سنجی گریا کی اکائی کلوگرام علامت Kg تقریبًا 273 کیون کے برابر تولید ۔ کی اکائی سکینڈ علامت s (2) درج محرارت میں 1 درجہ طول (length) کی اکائی کمیت (mass) کی اکائی وقت (time) کی اکائی m نوط: (1) صفر درج سنيلي كريدً برقی رُو (current) کی اکائی ایمیسی علامت A منیٹی گریڈی تبدیلی اکمیون کے درجہ حارت یا طبیح کے (temperature) کی اکائی کمیلون علامت K برابر ہوتی ہے۔ وت تورر(Iuminous intensity) کی اکائی كننذلا علامت

222 برقی رُوکی اکائی (International unit of current) نظام کے مطابق برقی رُوکی اکائی کانعسیّن

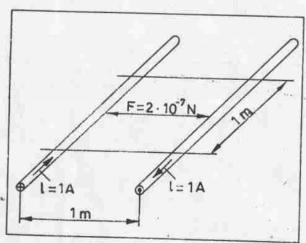

مندرم ذل طرفق کیاگیا ب (1/1222): دوست می لمی،باریک،سیدھے اور متوازی مول خلامی ایک دوسرے سے ایک میٹر ك فاصلے ير ركھے گئے ہيں اور ان بي سے مخالف سمتوں میں ڈی سی برقی رُوگزرتی ہے۔اگران پر 10 × 2 نوش كي قوت دافع بيدا بوصائ تر إن میں سے گزرنے والی برقی رُو ایک ایمیسر ہوگی۔

[Ampere فرانسين ماهرطبيعيات 1775

سے 1836] البکطرون کی تعداد Number of

ا/222 من الكور الكانى "9 =1.602 × 10 As" ايك الكيرون كابار : electrons) ہوتا ہے۔ اگر کسی مصل میں ایک ایمب رکز ف بہہ رہی ہو تو اس کی عمودی تراش میں سے ایک سین طبی الیکم ون کی ایک خاص لتداد گرزے گی جومندرج ذیل طراققے سے معلوم کی جاسکتی ہے:

 $n = \frac{1}{1.602 \times 10^{19}} = 6.25 \times 10^{18}$ ایک ایمپیر کرنسط کے لیے عمودی تراش میں سے 6250,000,000,000,000,000 ایک طون فی سیکنٹ

گزریں کے بر تی رُوکی قانونی اکانی کروکی و دو است (The legal unit of currenty): برقی رُوکی قانونی اکائی رُوکی وه معتدر ہے کہ جب اسے سلور ناشریف (Silver nitrate) کے معلول میں سے گزارا جائے لو یہ محلول میں سے جاندی کے 1.118 ملی گرام علیٰ کا وکردے۔

بیمانش کی مقداری (Quantities of measurements) : ایک ایمبیر کی اکائی سے مندرجہ ذیل مقداری افذکی عباستی ہیں : $\frac{1}{1000}$ ایمبیر $\frac{1}{1000}$ ایمبیر $\frac{1}{1000}$ ایمبیر $\frac{1}{1000}$ ایمبیر $\frac{1}{1000}$ اور $\frac{1}{1000,000}$ ایمبیر $\frac{1}{1000,000}$ اور $\frac{1}{1000,000}$ ایمبیر $\frac{1}{1000,000}$ مندرجہ ذیل مبدول کی مدد سے ایک مقدار کو دورسری مقدار میں تبدیل کیا جاسکتا ہے معلوم مقداریں دو نیلے کالموں مدید میں مقداری دورسری مقدار میں تبدیل کیا جاسکتا ہے معلوم مقداریں دو نیلے کالموں

یں ہیں اور جومقدار معلوم کرنی ہو وہ دائیں طرف کے کالموں میں ہے۔

مفدار	علامت	kA	A	mA ⁻	μА
کلوایمپیر ایمپیر	kA A	1 0.001	1000	1000,000	1000,000,000
الله الميكير المنكروالمبير	mA μ A	0.000,001	0.001	0.001	1000
مقدار	معلوم		مقدار	المعلوم	

ا میں یونانی حرف ہے جس کامطلب مائیگرو تعنی 1000,000 میں ہے۔ مثال: 3662 مائیگرو ایمیپیرکو می ایمیپیرمی تبدیل کرو۔

ا - مائيكروايمسير (A) ايك معلوم تقدار بعد يه جدول كدوسر عكالم كي آخرى لائن مي بعد-

2 - آخرى لائن مي دأئير طوف عي اليير mA " كے كالم سے ظاہر ہے كه" A =0.001 mA" إس طرح جوت دلي 00010 مركا-

3 - معلوم تقار كو سرز بتد على سفرب دي - 3.662 mA معلوم تقار كو سرز بتد على سفرب دي - 3662

جواب: 3662 مائيكرو المييرك 3.662 مى الميير موت بين-

برقی رُو کی معیاری قدری (Standardized current): برقی آلات کوایک بی معیار کے مطابق بنانے کے لیے اوراس طرح اُن کی تیّاری کی تیت کم رکھنے کے لیے ہومن الیکٹریکل انجنیٹرز کی الیوسی الیّن (VDE) نے انٹرنیٹنل الیکٹروٹیکیٹیکل کمیشن کے مبر کی حیثیت سے برقی رو کی مندرج ذیل ترجی مقداروں کا تعین کیا ہے (VDE 0177)-

[i	(1 45)]	
	(I AS)	
B	A	
	برسيسل وليزنس	
1	= 1 دولك	

10 6.3 4 2.5 100 63 40 25 16 الميسر 1000 630 400 250 160

(The international unit of voltage) يرتى داؤك اكاني (223 S 1' نظام سيرتى دباؤكى اكائي اخذكى جاسكتى بع (1 /223)

1 223/1 برق دباؤ كي اكان

اگر' I' ابھیریکنڈ کے برقی بارکونقظ 'A' سے نقطہ 'B' تک سے جانے کے لیے ایک جول (Joul) کام کرناپڑے

'A' اور'B'کے درمیان برقی دباؤ کافرق (potential difference) 1 دولٹ (Volt) ہوگا۔ (دولٹ ۔ اُٹلی کا ماہر طبیعیات 1745 سے 1827)

ر قول دباؤی قالونی اکائی (Legal unit of voltage): قانونی اکائیوں کے مطابق برقی دباؤکی وہ مقدار جوایک

بری دباوی وی ایک ایمپیری برق رُوگزارنے کے لیے درکار ہو ایک وولٹ کہلاتی ہے۔ اوم (Ohm) مزاحمت میں سے ایک ایمپیری برقی رُوگزارنے کے لیے درکار ہو ایک وولٹ کہلاتی ہے۔

پیمائش کی مقداریں (Quantities of measurement) : مندرجہ ذیل حبرول ایک وولٹ سے اخذ کی مقداروں کو خام کرتا ہے اور اس کی مدد سے ایک مقدار کو دوسری میں تبدیل کیا جاسکتا ہے معلوم مقداریں دونیلے کالمول میں ہیں اور نامعوم مقداریں دائیں طوف ہیں۔

مقدار	عرك	MV	kV	V	mV	M V
ميگاوولٺ	MV	-1	1000	1,000,000	1000,000,000	1000,000,000,000
كلودولث	kV	0.001	- 1	1000	1000,000	1000,000,000
وولط	٧'	0.000001	0.001	1	1,000	1,000,000
ملى وولٹ	mV	0.000,000,001	0.000,001	0.001		1,000
مائيرودو مائيرودو	٧	0.000,000,000,000	0.000,000,001	0.000,001	0.001	1
مقدار	September 1			امعلوم مقدار		The vill

مثال: 0.00345 وولك مين كتف مائيكرو وولك موتے بين ؟

ا معدم مقالر وولك ہے جوكہ نيكے كالم مين تيسرى لائن مين ہے
د المين طوت آخرى كالم مائيكرو دولك كا ہے تيسرى لائن سے ظاہر ہے كہ

1 000.000 مائيكرو دولك = 1 وولك

3 - معلوم مقدار كوجز تبديلي سے ضرب دي -

 $0.00345 \times 1000,000 = 3450 \mu V$

جواب: 000345 وولط کے 3450 مائکرووولسط ہوتے ہیں-

برقی دباؤ کی معیاری مقداری Standardized voltages): VDE کے توانین کے مطابق اقتصادی نقطهٔ نظر

سے برقی دباؤ کی مذرج ذیل معیاری مقداروں کا تعین کیا گیا ہے:

A - ولى سى بالله ك يلية (VDE 0175/6):

24 ، 12 ، 12 ، 12 ، 10 ، 10 ، 10 ، 100 ، 150 ، 1200 ، 750 ، 600 ، 440 ، 220 ، 110 ، 80 ، 40 ، 24 ، 12

B - ا يسى يلان كي ليد: 125 ، 220 ، 380 ، 500 وواسط

الله (High voltage installations) - يائي دولينج تنصيبات

380 ، 20 ، 15 ، 10 ، 10 ، 20 ، 30 ، 45 ، 60 ، 110 ، 150 ، 200 ، 300 كلووولث تمام نتى تنصيبات كے ليے برقى دباؤكى ذكورہ بالامقداروں كو استعمال كرنا جا جيہے -

224 مزاحمت کی اکائی (SI -(The international unit of resistance) خطابق مزاحمت کی اکائی الیسیر اور دولٹ سے افذکی گئی ہیں۔ الیسیر اور دولٹ سے افذکی گئی ہیں۔ اگر کسی موسل میں سے ایک ایمیپیر کرنٹ گزار نے کے لیے ایک وولٹ برقی دباؤ درکار ہوتو اس موسل کی مزاحمت ایک اوم (Ohm) ہوتی ہے۔

(مط اوم جرمن مابرطبیعیات 1787 نے 1854) 1 Ohm = $1 \Omega = \frac{1V}{1A}$ با اوم $= \frac{1}{1}$ ایکیس

مزاحمت کی قالونی اکائی (Legal unit of resistance) :مزاحمت کی قالونی اکائی کی مندرجه دیل تعرفی کی میاسکتی ب: یارہ کے 3.106 سنبی طراب اور ایک مراتع ملی مطرکیاں رقبے والے سنون کی صفر درج سنٹی گریڈ برمزاحمت ایک اوم (Ohm) توگی -

بیمالش کی مقاری رو Quantities of measurements): مندرجة دل مدول مدوست مزاحت کی ایک مقدار كو دوسرى مقدارس تبديل كياج اسكتاب،

مفدار	علامت	Ω	kΩ	MΩ
اوم	Ω	1	0.001	0.000.001
كلواوم	kΩ	1000	1	0.001
ميكااوم	МΩ	1000,000	1000	1
معلوم مقدار		نامعلى مفترار		


و Ω² (اوم) یو نانی لفظ اومیگا جو کہ اوم کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثمال: 2.7 میگا اوم میں بھتے اوم ہوتے ہیں ؟ ۱ - میگا اوم معلوم مقدار ہے اور دوسرے کالم کی تبییری لائن ہیں ہے۔ 2 - دائیں طرف پہلا کا لم نامعلوم مقدار اوم کا ہے اور تبییری لائن سے ظاہر ہے کہ 1 میگا اوم = 1,000,000 اوم -3 - معلوم تقدار کو جزیت بیل سے ضرب دیں۔ 2.7 میگا اوم کے 27,000,000 کے 27,000 کے 27,000 کے 27,000 کے 27,00

225 سوالات: (1) سور وولنامير كى ساخت بيان كرين؟ (2) برقى رُوكى اكائى كالعبين كس طرح كياكيا ہے؟ (3) VDE (3) سوالات : (4) مزاحمت كى اكائى كالعبين كس طرح كياكيا ہے؟ (5) مزاحمت كى اكائى كى ساخت كى وضاحت كرين؟ (6) تا نبا آور الكومينيم كة ارول كوران سي بنايا جاسكتا كيد-اس ك باوجود مزاحت كي اكاني كي تعتبي كي النبي كيول استعال نيس كياكيا ؟ (7) برق دباؤكي اكاني كالعين سرطرح كيالكيا ہے؟ (8) مائيكرو اليسير ميں تبديل كري : 0.042 mA ، (9)000003 kA41.4A من الميسر من تبديل كري: A ما 140 kA140 في الميسر من تبديل كري: A ما 139624 A 0.2 MΩ (1.5 kΩ : اوم مین تبدیل کری: 3462 A (1.5 اوم مین تبدیل کری: 0.5 kΩ (1.5 kΩ) اوم مین تبدیل کری: (13) كاوافرم مين تبديل كري Ω (15) Ω (14) ميكا اوم مين تبديل كرين : Ω (15) Ω (15) Ω (15) كاوافرم مين تبديل كرين : Ω (15) كاوافرم مين تبديل كرين : Ω اليكرو وولىط مين تبديل كرس: 0.00029V41.2 mV ملى ووله طي مين تبديل كرين: V ، 14,300 µ V ، 14,300 ما فيكرو ووله طي مين تبديل كرين: V ، 14,300 µ V (17) وواط مين تبديل كرين: 0.035 MV 0.15 kV 11,360 mV كلوواك مين تبديل كرين V 25.000,000 V وواط مين تبديل كرين -35 MV

29


(Ohm's Law) كلية اوم 23.

برقی زُو کی مق دارمعلوم کرنا (Determination of current) : کسی برقی سرکٹ میں کوئی مزاحمت

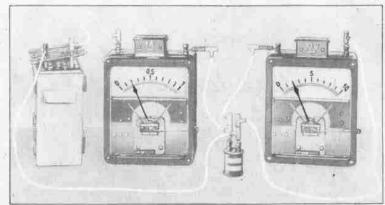

لگانے سے میشتر سے جاننا صروری ہوتا ہے کہ اس مزاحمت میں سے کتنی برقی رُوگزرے گی۔ مزاحمت اوور لوڈ (over-load) ہونے کی صورت میں ہست زیادہ کرنیا ہے گی اور ایس طرح حرارت پیام ہونے کی وجہ سے اسے نقصان بہنج سکتا ہے۔ اسے نقصان بہنج سکتا ہے۔ آیمنوں برقی ہیائش اکائیوں کی

یمنون برقی پیمانستی اکائیون کی مدوسے سی سرکے میں برقی رو ابر قی دباؤ (دولیٹج) اور مزاحمت میں تعلق معلوم کیا جاسکتا ہے مندر جو ذیل تخرب کی مدوسے میں اس تعلق کا مطالعہ کرسکتے ہیں مزاحمت (R) پر برقی دباؤ (V) اور کرشے ذیل جدول میں درج مقداری مندرجہ ذیل جدول میں درج

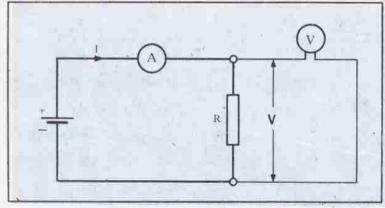

E 23/1 كليدادم

"R' براحمت	برق زو '۱'	وولينج ٧٠	ننبرشار
10Ω	0.2 A	2 V	1 -
Ω 01	0.4 A	4 V	2
10Ω	0.6 A	6 V	3
10 📭	0.8 A	8 V	4
Ω 01	1.0 A	10 V	5
10Ω.	1.2 A	12 V	6

برتی دباؤ اور برقی رُ وکی مقداروں کا موازنہ ظاہر کریا ہے کہ : کسی الکیڈک سرکط میں اگر زاحت ' R' کیساں کیسے تو برقی دباؤ' ۷'جتنا زیادہ ہو گاکرنٹ ' 1' اُتنی ہی زیادہ ہوگی۔

تجربه ب: برقی دباؤ 10 وولٹ رکھیں اور مزاحت کی قیمت بڑھاتے جائیں مشاہدات کو عبدول میں درج کریں۔

ووليثج ٧	کرنط T	مزاحمت 'R'	تنبرشار
10 V	1.0 A	10 Ω	1
10 V	0.5 A	20 Ω	2
10 V	0.2 A	50 Ω	3

مزاحمت اور کرنے کی مقداروں کا مواز نہ ظاہر کریا ہے کہ: اگر کسی برقی سرکٹ میں برقی دباؤ (۷) کمیاں ہے تومزاحت (R)

مبتنی کم ہوگی برقی رُو (1) اُنتی ہی زیادہ ہوگی۔

اگر ذكوره بالانجربات كے نتائج كو التفاد كلصين توبيكها حباسكتا ہے كه:

قانون اگربرق دباؤ(V) نیاده موجائے اور مزاحت(R) کم موجائے قانون اور آل درورا) نیاده موجاتی ہے۔

 $I = \frac{V}{R}$ علىات كَشكل مي : برقى رُو (I) ايميسي $= \frac{e^{U_{1}^{U_{2}}}}{\alpha(|S|)} = \frac{e^{U_{2}^{U_{2}}}}{\alpha(|S|)}$ دم ميں

البيكو كرسركط مير مختلف مقدارول كي فتمت معلوم كرنا (Calculation of electrical circuit) فركوره بالاكليد جارج سائين اوم لي 1827 مين دريافت كيا-ان كليدكي رُوست تبرسر كرط مين دولينج كرنيط اور مزاحمت کے درمیان نسبت بہشتہ کمیاں رہتی ہے۔ اگر ان مین مقداروں میں سے کوئی سی دومعلوم ہوں تر اس کلید کی مدد سے تنبسری مقدار

مثال 1: 5 اوم کی ایک مزاحمت 10 وولط پر لگائی گئی ہے۔ اِس مزاحت میں سے کتنی کرنظ گزرے گی ؟

$$R = 332 \cdot 1 = 2 \cdot 1$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{5} = 2 \text{ A}$$
 : U^{*}

جواب: مطلوبركرف 2 المييرب-

مثال 2 : 20 اوم کی ایک مزاحت میں سے 200 مل ایمیٹر کی برتی رُ وگزر رہی ہے۔ اس مزاحت کے دونوں سروں کے درمیا برقى دباۋكتنا موگا ؟

$$R = 20\Omega$$
 $I = 200 \text{ mA}$

عل : V ، I = V كافتيت معلوم كرنى ہے-

V كونتيت معلوم كرنے كے ليے عمل انتقال (transposition) كونا يولے كا

31

يه طراية مندرجه ذيل حما بي مثال كي مردسے واضح كيا حباسكتا ہے:

نب نا(denominator) اوبائين طون لائي اوروبال بردوسرى مقدار سے ضرب دي 2×3 = 6 I×R = V مطدر مقدار سمینه ماوات کے بائی طرت لاتے ہیں۔

$$2 = \frac{6}{3} \qquad I = \frac{V}{R}$$

$$2 \times 3 = 6 \qquad I \times R = V$$

$$V = I \times R$$

$$= 0.2 \times 20 = 4 V$$

جواب : مطلوب برقی دباؤ کی قتیت 4 وولط ہے۔

مثال 3: 100 وول کے برقی دباؤ پر ایک مزاحمت میں سے 2 ایمیسرکرنظ گررتی ہے۔ مزاحمت کی قیمت معلوم کریں ۔

R کوعمل انتقال کے ذرایعہ بائی طوت لانا پڑھے گا-ایک حابی شال مہیں بیظاہر کرتی ہے کہ یہ المرح كياما كتاب عمل انتقال سے: 3 نسب نماسے شمار کنندہ میں آ جلئے گا اور 2 ، شارکنندہ سے نب نمامیں جلاحائے گا۔ حروف کے ساتھ بھی بالکل ہی عمل دُہرائیں۔

$$V = 100 V : A$$

$$I = 2 A$$

$$R = ? : A$$

$$I = \frac{V}{R} : A$$

$$2 = \frac{6}{3} \quad I = \frac{V}{R}$$

$$2 \times 3 = 6 \quad I \times R = V$$

$$3 = \frac{6}{2} \quad R = \frac{V}{I}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

 $=\underline{100} = 50\Omega$

بواب: مزاحمت كي فتيت 50 اوم ہے۔

لوط بمیشر بنیادی ملیدیادر کھیں سرسوال کے لیے اسے خرورت کے مطابق تبدیل کیا جاسکتا ہے اور مدی مولی قمیوں کو اس میں درج کرکے مطلوب مقدار معلوم کرسکتے ہیں۔

231 سوالات: (1) بب ایک مزاحمت ہوتی ہے بین کیا وجہ سے کداگر 10 اوولٹ کے لیے بنے ہوئے بب کو 220 وولٹ پر نگایا جائة ريفور موجانا بيء (2) أيك مطرح 220 وولط كيلية بناياكيا مواكر 1 اوولط يرتكايا جائة وكيا موكاء (3) كسي البكانيل سركط ميس وريشج كرف اورمزاحت كالبي مي كياتعلق ميه و (4)ايك 330 اوم كة تارس سنم مبيط كي طابق زياده سے زياده 1.33 ايمبيركرف گزاری جاسكتى ہے۔ اس تاركوكت برقى دباؤ برلكلياجاسكتا ہے ، (5) أيك جيوتے سے بلب كي ٹوپي ير 3.5 y/0.2 كمھا بۇاپ إس بلب كى مزاحمت كيابوكى ؟ (6) ايك برتى ج لى كرم بيط (hot Plate) كى مزاحمت 140 وم ب اوراك 220 دول برلكاياكيا ب- اى میں سے تنی برقی روگزیے گی ؛ مزاحت کم کرنے کاکیا الزموگا ؛ (7) ایک دیا کے کوائل کی مزاحت 4000 اوم ہے اور اسے 60 ووال کے برقى دباؤىرىكاياكيا ہے-اسىس سكنتى برقى زُوگزىك كى ؟ (8) ايك بائى فركيوننيي شوب ECL80" كوگرم كرنے والا فلامنط 6.3 كوط بر کام کرنا ہے اس میں سے 300 ملی المبیر کرنے گزرتی ہے فلامنط کی مزاحت کتنی ہوگی ؟ (9) ایک سرچ لائیٹ (search light) کے بب ك مزاهت 484 اوم ب اوراس مي س 0.454 ايميركن اليميركن الديكتي ب- س بب كوكة برق دياؤ برنگاياجانك ب و (10) 220V/20mA کی مزاحت معلوم کری-

(Resistance) مزاحمت 24

(Resistance influences the electric circuit) مزاحمت الميكوليكل سركك براشرانداز بوتى بعد المحاسبة

کلیۂ اوم کے مطابق برقی دباؤ اور برقی رُوکی مقدار کا انحصار سرکٹ کی مزاحمت پر ہوتا ہے۔ یہ اِن کی اپسی کی نسبت کو بھی متابڑ کرتی ہے۔ پس یہ جاننا بھی صروری ہے کہ مزاحمت کمس طرح بنائی جاتی ہے اور اسے کن صالات بیس استعمال کیا جاتا ہے۔ چند ستجر بات کی مددسے اسے واضح کیا جاسکتا ہے۔


(Specific resistance) مزاحمت نوعی 241

تارکی مزاحمت (Wire resistor): اکنزمزاحمتیں لیکے ہوئے تاروں سے بنائی جاتی ہیں۔اگرحیصارف کو بھی تا اس کے ذرائعہ سے بجلی دہیا کی جاتی ہے لیکن اس مفصد کے لیے زیادہ تر تا بنے کا تار استعمال کیا جاتا ہے۔ مزاحمتیں زیادہ تر ناشگروم (Nichrome) یا کانشنٹان(Constantan)کے ارکولیپیٹے کر بنائی جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو تا نبا استعمال ہوتا ہے۔ الدرومری طرف کانشنٹائن استعمال ہوتی ہے ؟

مندرج ذيل تجرب إس ال موال كا بواب على كا:

بخربہ: منتف دھاتوں کے تار جن کی لمبائی اور عمودی تراش کا رقبہ کمال ہوسرے 'A' اور 'B'کے درمیان. کیے لعد دیگرے لگائیں منتف پیائش آلات برقی کہ و اور برقی دباؤگی تیت ظاہر کریں گے۔

اس چیز کو ذہن میں رکھیں
کوعودی تراش کا رقبہ مزاحت علوم کینے
کی بنیاد ہے اور اس طرح مختلف شکول
کے تارول رامین گول میتطیل مرتبع وغیرہ)
کا آپس میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
اس تجربہ میں 0.0314 مرتبع
ٹی میط عمودی تراش کے رقبے (A) والے
تار استعمال کریں۔ الیسی گول تارکا فقط

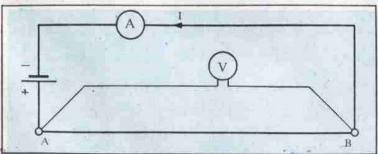

E 241/ I مزاهمت ذعي

اك ميار كسين مَعْتلف مقدارون كي قيمتون كومندرج ذيل جدول مين درج كرين -

دحات	عمودی تراش کا رقبہ `A` مربع میٹو میں	لمبائی ۱۰ میرمیں	برتی رُو ۴ ایمپیریں	ووليشج ۷۰ ووله ميں	مزاحمت 'R' اوم میں
Copper !	0.0314 × 10 ⁻⁶	1	3.5	2	0.57
المستنم Aluminium	0.0314×10^{-6}	1	2.2	2	0.91
Iron 1	0.0314×10^{-6}	1	0.48	2	4.15
Nickel J	0.0314×10^{-6}	1	0.209	2	9.55
لنتان Constantan	0.0314×10 ⁻⁶	1	0.126	2	15.9
بروم Nichrome	0.0314×10^{-6}	1	0.063	2	31.8

جدول کے کالم 4 سے ظاہرہے کہ تاروں کے کیساں عودی تراش کے رقبہ، لمبائی اور ایک ہی برقی دباؤ کے باوجود برقی رُو کوفتیت مختلف ہے۔ کلیداوم کی مدد سے برقی رُواور برقی دباؤ سے مزاحمت معلوم کرکے کالم 6 میں درج کی گئی ہے۔ یہ مزاحمت ہر "ار کے لیے مختلف ہے۔ اِس سے ظاہرہے کہ مزاحمت کا انحصار اُس وصات پر مہزتا ہے جس سے تاربنایا جاتا ہے۔ نیٹنچہ :کسی موصل کی مزاحمت اُس کی دھات برمنحصر ہوتی ہے۔

نینتیجالیکرون کی تقیوری (theory of electron) (باب 14.13) سے ماصل شدہ علم کی تصدیق کرتا ہے۔

بردهات كى ايك خاص مزاحت بوتى بعيض كومزاجمت نوعى كهتة بير-

قانون کسی دھات کے ایک میطر لمب اورایک مربع ملی مطرعمودی تراش کے رقبوللے مانون مارکی 20 درجسنٹی گریٹر برمزامت اس دھات کی مزاحت نوعی کہلاتی ہے۔

مزاحمت نوعی یا مزاحیت (resistivity) کولینانی لفظ ' ۹ ' (رو) سے ظاہر کیا جا آب اور اس کی اکائی اوم میڑ ہے۔ موصل کی مزاحمت (Conductor's resistance): تا نبا اور ایلومینیم دوالیں دھائیں ہیں جو بجبی کے تاروں کے یہے بمٹرت استعمال ہوتی ہیں۔ اِن کی مزاحمتِ نوعی مندرجہ ذبل ہے :

آبنا : مزاهمت نوعی (۹) = 10×0.01785 اوم میطر = $\frac{1}{56} \times 10^{-6}$ اوم میطر اینیا : مزاهمت نوعی (۹) = 10×0.0286 اوم میطر = 10× $\frac{1}{35}$ اوم میطر اینیمینیم : مزاهمت نوعی (۹) = 10×0.0286 اوم میطر

یه مزاحمت نوعی کی اوسط قیمتی ہیں جہال مک ہوسکے VDE قوانین کے طابق انہیں مذنظر کھنا چاہیے۔ ناروں کی کوالوغی وجہ سے اس قیمت میں کی کوئی اس قیمت میں کی کوئی اس قیمت میں کی کوئی ہوتی ہے کھوٹ ان کے اس اس قیمت میں کی مزاحمت زیادہ ہوتی ہے کھوٹ ان کے اس ورسر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں رہاب 145)۔ نرم انین شدہ (soft annealed) تاروں کی مزاحمت قدرے کم ہوتی ہے کیونکہ اِن کے زیادہ قریب ہوتے ہیں رہاب 145)۔ نرم انین اوسط قیمتوں کی مدرسے حماب لگایا جائے تو غلطی علی طور ریم مناسب حدود میں کے اس میں جب دوسرے موسلوں کی مزاحمت نوعی تحقید میں صفحہ 250 میردی گئی ہیں۔

242 مزاحمت بنانے کے لیے دھات کی مختلف جیمیں (Material for resistors):

پیمائشی مزاحمت ، حرارت کے آلات میں استعمال ہونے والی مزاخمت اور سلسلہ وار مزاحمت کے لیے صور ری ہے کہ وہ الیں دھات سے بنائی جائیں جن کی مزاحمت نوعی زیادہ ہو۔ اس مقصد کے لیے دھاتوں سے خاص بھرت (alloy) بنائے گئے ہیں۔ جن کی مزاحمت نوعی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بھرت کو مزاحمتیں بنائے کے لیے استعمال کرتے ہیں اُن بھرتوں کا 46 DIN مطابق معیاد مقر کیا گیا ہے اور اُن بھرتوں کا معیار جو حرارت کے آلات کی مزاحمتیں بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں 62 (DIN) DIN 17470 جو می کی معیاد مقر کرائے والی کھٹی کا نشان ہے) کے مطابق مقر کیا گیا ہے۔

بخرت	استعال	مزاهت نوعی اوم میطرمیں	CC
بری کور CuMn 12 Ni Cu Ni 44 Cr Ni 25 20	فیلڈریگولیطر (field regulator) ، طار بڑکے لیے سلسلہ وار مزاحت کے لیے فیلڈریگولیطر اور دوسرے مقاصد کے لیے حزارت کے آلات کے لیے اور دوسری زیادہ مقدار کی مزاحمتوں کے لیے۔	0.3×10^{-6} 0.43×10^{-6} 0.5×10^{-6} 1.0×10^{-6}	جرمن سلور میدنگانمین کانشنشان نائیکروم

وحالوں کی علامات: ۲۰ = کروٹھی، Cu = تانبا ، Mn = میڈگانیز میں از کا 243 موصل کی مزاحمت معلوم کرٹا (The calculation of the resistance of a conductor) مزاحمت نوعی: مجربہ ۲ (۲۹۱ سے معلوم کی گئی مزاحمتوں اور متعلّقہ مزاحمت نوعی کا آلیں میں موازنہ بیرظاہر کرتا ہے کہ یکسی کلیہ کے مطالبت ہیں ؛

	مزاحمتِ لوعی اوم میلرمیں	مزاحمت کی فیمت [°] R ' اوم میں	د <i>هات</i>
0	0.01785×10 ⁻⁶	0.57	Ul
0	.0286 ×10 ⁻⁶	0.91	اليوسينيم
0	$.13 \times 10^{-6}$	4.15	ياسيم الوبا
0	.3 × 10 ⁻⁶	9.55	تكارش
0.	.5×10 ⁻⁶	15.9	
1.	0×10 ⁻⁶	31.8	كانشنشان نائيكروم

و کسی موصل ک مزاحمت اس کی مزاحمت نوعی پر شخصر ہوتی ہے۔

34 - 35 - A E

موسل کی لمبانی (Length of the conductor) بمندرج ذیل تجرب مین کانسٹنٹان (Constantan) کے مختلف لمبانی اور کسان عمودی تراش کے رقبہ والے تارول کو دو مرول کے درمیان لگایا گیاہے۔ برقی رُوکی سیح مقدار حاصل کرنے کے لیے بیٹری سے 8 وولف کا برق دباؤ ان برول بر مسیاکیا گیاہے جنتف فیمتول کو مذرجہ ذیل مدول میں درج کیا گیا ہے۔

مزاحمت 'R' اوم بین	وولينج ٧ ووليظ مين	برق رُو T ايپيريس	لبان ۱۰ میرین	عودی زاش کا رفته ^۸ ۰ مربع میشر میں	دھات
15.9	8	0.5	1	0.0314×10 ⁻⁶	كانشنثان
23.8	8	0.336	1.5	0.0314×10^{-6}	كانشنظان
31.8	8	0.252	2.0	0.0314×10^{-6}	كانشتثان
39.8	8	0.201	2.5	0.0314 x 10 ⁻⁶	كانشنيان

اس جوول سے ظاہرہے کہ جُول جُول تار کی لمبائی زیادہ ہوتی جاتی ہے مزاحمت بھی برطعتی جاتی ہے۔ ب - مزاحمت ،R موصل كى لمبائي كے ساتھ ساتھ باطعتى ہے۔

عمودی تراش کا رقبہ (Cross-section): اب 'A' در B' کے درمیان دوبارہ ایک مطرکافاصلہ رکھیں اورعمودی تراش کے رقبر كوتبديل كرين -ايك بى رقبه والى دو تارين استعال كرفے سے بير قبه دُكنا بوكتا بيد اور اسى طرح تين تارين استعال كرنے سے من بوسكتا ہے- 'A' اور 'B' ير 2 وولط كا برقى دباؤلكائيں-

مزاهمت 'R'	ووليظ ٧٠	برنی رو ۱۲	لبانی '۱'	عودی تراش کا رفتبه 'A'	دھات
اوم میں	وولط ميں	ایپیر میں	میرس	مرتبع میطر میں	
15.9	2 2 2	0.126	1	0.0314×10^{-6}	کانشنشان
7.95		0.252	1	0.0628×10^{-6}	کانشنشان
5.3		0.378	1	0.0942×10^{-6}	کانشنشان

عودی تراش کے رقبہ اور مزاحت کی قیمتیں مین طاہر کرتی ہیں کدر قبہ بڑھنے سے مزاحت کم ہوجاتی ہے۔ ج - روسل كى عودى تراش كارقبه (A) زياده بوفي سے مزاحت (R) كم بوجاتى م تالول کسی موصل کی مزاحمت اُس کی مزاحمت نوعی، لبانی اور علاقت اُس کی مزاحمت اُس کی مزاحمت نوعی، لبانی اور علی الم

ا مبتني مزاحت نوعي زياده بوكي ، مزاحت يمي أنتي بي زياده بوكي-ب- موصل كى لمبائي جلتني زياده موكى ، مزاحمت أتتني مي زياده موكى -ج- موصل كى عودى تراش كارقبة تناكم بوگا مزاحمت أتنى بى زياده بوگ-

سر بطور فارمولا إس طرح لكفاح اسكتاب،

 $R = \frac{\rho \iota}{A}$ ي $\frac{(\iota) \times \iota \iota \dot{\partial} (\iota) \times \iota \iota \dot{\partial} (\iota)}{(\iota) \times \iota \iota \dot{\partial} (\iota)}$ ي $\frac{(\iota) \times \iota \iota \dot{\partial} (\iota)}{(\iota) \times \iota \iota \dot{\partial} (\iota)}$ يا $\frac{(\iota) \times \iota \dot{\partial} (\iota)}{(\iota) \times \iota \dot{\partial} (\iota)} = \frac{(\iota) \times \iota \dot{\partial} (\iota)}{(\iota) \times \iota \dot{\partial} (\iota)}$

اگر لمبانی ' 1' میرمی اورعودی زاش کارفیه ' A ؛ مرتع میرمین بوته مزاحت ' R ' اوم بوگ . نوط: الرعودي تراش كارقبه مرتبع في ميطرين موتومز احتِ نوعي " 9 " وم مرتبع في ميطر في مطيرين مهد كي -

```
36
                    تاركي عمودي تراش كارقبر(Cross-section of wire)؛ اكثرادقات مارون كاصرف قطري معلوم بهوتا -- است كيليسر
                 (caliper) یا گیج کی مدوسے بھی نایا حباسکتا ہے۔ قطرسے عمودی تراش کارقبہ علوم کرنے کے لیے مندرج ذیل فارمولا استعال کیا جاسکتا ہے،
                                               A = \frac{\pi \times d^2}{4} يا A = \frac{\pi \times d^2}{4} 
                                                                          \frac{\pi}{4} = \frac{3.14}{4}
= 0.785
= 0.785 \times d^{2}
= \frac{1}{2} \times \frac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l = 100 \text{ m}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         d = 1 \text{ mm} = \frac{1}{1000} \text{ m}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 \rho = 0.01785 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}
R = ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ب سے پہلے عودی تراش کا رقبہ 'A' معلوم کریں
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A = 0.785 \times d^2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               =0.785 \times \frac{1}{1000} \times \frac{1}{1000}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      =0.785 × 10<sup>-6</sup> sq. m

R = \frac{\rho_{\times} t}{A}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 = \frac{0.01785 \times 10^{\circ} \times 100}{0.785 \times 10^{-6}}
                                                                                                                                                                                                                                                                                         = 2.27 Ω
بواب: مطلوبه مزاحمت کی فیمت 2.27 اوم ہے۔
                                                                                                                                                                           مثال 2 : 2 ملى مير قطر كايوميني كايك تارك مزاحمت 3.5 اوم ب- اس كى لمبال معلوم كري -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    d = 2 \text{ mm} = \frac{2}{1000} \text{ m}
R = 3.5 \Omega
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   P = 0.0286 \times 10^{\circ} \Omega \text{ m}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 = ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A = 0.785 \times d^{2}
= 0.785 \times \frac{2}{1000} \times \frac{2}{1000} = 3.14 \times 10^{-6} \text{ sq. m}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ٠ حل
R = \frac{\rho \times l}{A} R = \frac{\rho \times l}{A}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   l = \frac{A \times R}{\rho} = \frac{3.14 \times 10^{-6} \times 3.5}{0.0286 \times 10^{-6}} = 384 \text{ m}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      جواب: الرمينيم كارى مبان 384 ميرب -
```

$$R = 100\Omega$$
 $R = 100\Omega$
 $R = 0.785 \times 10^{-3} \times 10^{-3}$
 $R = 0.785 \times 10^{-6} \text{ sq.m}$
 $R = \frac{P \times 1}{A}$
 R

(The conductivity and conductance) 125 الصاليت أوعى يا موصليت أور الصاليت (The conductivity and conductance) 251

"ارکی لمبائی اور الیصالیت نوعی (Wire length and conductivity): تابنے کا ایک تار 1 میر لمباہے۔ اس کی تمودی تراش کا رقبہ 1 مربع بلی میر طرب اور مزاحمت 0.0178,5 اوم ہے۔ اس تابنے کے تارکو کتنے میر لمباہونا چاہیے کہ اس کی مزاحمت 1 اوم ہو؟

صل: 0.01785 وم کی مزاحمت کے لیے تارکی لمبائی 1 = 1 میرط 1 = 0.01785 اوم کی مزاحمت کے لیے تارکی لمبائی 1 = 0.01785 1 = 0.01785 جواب: ایک اوم مزاحمت کے لیے تابنے کے تارکی لمبائی 1 = 0.01785 جواب: ایک اوم مزاحمت کے لیے تابنے کے تارکی لمبائی 1 = 0.01785

روب ؛ ایک اوم سراست سے بہت اور کی جوگ ۔ اگر تار ایڈ میٹیم کا ہو تو اُس کی لمبائی 35 میٹر اور لوہ سے کے لیے تارکی لمبائی 7.7 میٹر ہوگی-اس سے ظاہر ہوگا کہ برتی رُو جتنی ایجی طرح کسی دھات میں سے گزر سکتی ہے ایک خاص مزاحمت کے لیے اُس کے تارکی لمبائی اتنی ہی زیادہ ہوگی ۔ اسس طرح ابعدالیتِ نوعی کا انتصار موصل کے تارکی لمبائی پر ہے۔ ایصالیتِ فوعی کو اِنانی حرف ہ رسکگا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

تابنے کے لیے ہے = 56×10 = م 35×10°= ہے ہے = 35×00 مزید دھاتوں کی ایصالیتِ نوعی سفحہ 250 پر دی گئی ہیں۔

مزاحمتِ انوعی اورالصالیتِ نوعی (Specific resistance and conductivity) ینچے دیا ہواگرات مزاحمتِ نوعی

اور ایسالیتِ نوعی میں فرق واضح کرتا ہے۔ $\sigma = \frac{1}{\rho}$ ایسالیتِ نوعی مزاحمتِ نوعی کامقلوب (reciprocal) ہے۔ $\sigma = \frac{1}{1} = 56 \times 10^{6}$

 $\rho = \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \times 10^{-6}$ مزاحمت نوعی، الصالیت نوعی کامقلوب ہے۔

Fe	$\frac{1 \Omega}{m^2}$ 7 m		35 m		
Al	$A = 1 \text{ mm}^2$	$R = 1 \Omega$	105-		
Cu	$A = 1 \text{ mm}^2$	ایصالیت لوغی R = 1 Ω			56 r
Fe	l = 1 m	$A = 1 \text{ mm}^2$		R =	$\frac{1}{7}\Omega$
Al	l = 1 m	$A = 1 \text{ mm}^2$		R =	$\frac{1}{35}\Omega$
Cu	l = 1 m	مزاتحت نوعی A = 1 mm²		R =	$\frac{1}{56}\Omega$

```
موسل كي مزاهمت (Conductor's resistance) : اگرسم فارمولا ' R= P × 1 مين ' P مكيم كي مراهمت
R = \frac{1}{\sigma} \times \frac{1}{A} وونون فارمولوں سے تاروں کی مزاحمت معلوم کی جاسکتی ہے۔ اگر مزاحمت نوعی معلوم ہو R = \frac{1}{\sigma \times A} اور الصالیت نوعی (\sigma) کی صورت میں دوسرا فارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) کی صورت میں دوسرا فارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) کی صورت میں دوسرا فارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) کی صورت میں دوسرا فارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا اور الصالیت نوعی (\sigma) والافارمولا استعمال کیا جائے گا کیا دولاند کیا جائے گا کیا گا کیا گا کیا جائے گا کیا گا کیا
                                                                                    مثال 1: تانبے کے ایک ماری لمبائی 200میر ہے اور اس کا قطر 1.78 ملی میر ہے۔ تاری مزاحمت معلم کریں۔
                                                                                                                                                                                             1= 200 m
                                                                                                                                                                                            d = 1.78 \text{ mm}
                                                                                                                                                                                                         = 1.78 \times 10^{\circ} \text{m}
                                                                                                                                                                                          \sigma = 56 \times 10^6
                                                                                                                                                                                          مطارب : مطارب : مطارب : معلوم كري - A= 0.785 x d2
                                                                                                                                                                                                             = 0.785 \times 1.78 \times 1.78 \times 10^6 = 2.5 \times 10^{-6} sq. m
                                                                                                                                                                                             R = \frac{1}{\sigma \times A}
                                                                                                                                                                                                                            56×106×2.5×10-6
                                                                                                    =\frac{200}{200} = 1.43 \Omega
=\frac{200}{56 \times 2.5} 
                                                                                                                                                                                                  R = 2.9 \Omega
                                                                                                                                                                                               \sigma = 35 \times 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مطلوب :
حسل : پیلے 'A' کی فتیت معلوم کریں
                                                                                                                                                                                               A = 0.785 \times d^2
                                                                                                                                                                                                                 =0.785 \times 3.57 \times 3.57 sq. mm
                                                                                                                                                                                                               = 0.785 \times 3.57 \times 3.57 \times 10^6 sq. m
                                                                                                                                                                                                                 =10 \times 10^{6} sq. m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    فارمولا R=1 كو'ا' كے لحاظ سے لكسين.
                                                                                                                                          \sigma_{X}AXR = 1
                                                                                                                                                                                                           L = \sigma \times A \times R
                                                                                                                                                                                                                    =35\times10^{6}\times10\times10^{6}\times2.9=1015 \text{ m}
                                                                                                                                                                                                                                                                           جواب: المؤمنيك ماركى لمبائي 1015 مير بوكى-
```

$$40$$
 - 40 -

مقداروں کی توہل کی حبول (Conversion table):

- 70	علامت	S	mS	μS
يمنز	S	1	1,000	1,000,000
ملىسمىنز	m S	0.001	1	1,000
ماشيكروسمينسز	μS	0.000,001	0.001	1
بار	معلوم مقت	رار	نامعلوم مفت	

41

 $G = \frac{1}{R}$ عمل : 1,25,000 وم کے مزاحم کی ایصالیت معلوم کریں۔ $G = \frac{1}{R}$ عمل : $= \frac{1}{1,25,000}$ = 0.000,008 = 0.000,009 = 0.000,009 = 0.000,009 = 0.000,009 = 0.000,009 = 0.000,009 = 0.000,009 = 0.000,009 = 0.000,009 = 0.000,009 = 0.0000

 $1\mu S = 0.000,001 S$

ن 0.000,008 S =8 \ S مزائم کی الیبالیت 8 مانیکروسمینز ہے۔

الصاليت كى مدوسيم توازى مركك كامطالع كرنا بهت سودمندر باب راب 282)


2531 - سوالات: (1) 99.5 فيصد خالص المينيم كى الصاليت نوعى 34.5 ہے - تا بنے كى الصاليت نوعى المونيم كى الصاليت وقتى المونيم كى الصاليت كے المونيم كى الكارقب كاكت فى صد ہے ؟ (2) اگر اپنے كے تاركا وقب كاكت فى صد ہے ؟ (2) اگر اپنے كے تاركا وقب كائے المونيم كے تاركا وقب كائے تاركا وقب كے تاركا

26 برتی دباؤ مین خفیف یا وولیٹج ڈراپ برقی دباؤیا وولیٹج کا ضیاع اور موسل کے برقی دباؤکے ضیاع کا صالبگا تا (Voltage drop, loss of voltage and the calculation of conductors on loss of voltage) مندرجه ذیل بخربیس ایک سادہ الیکٹر ٹیکٹر سرٹ میں برقی دباؤی (Voltage drop): مندرجه ذیل بخربیس ایک سادہ الیکٹر ٹیکٹر سرٹ میں برقی دباؤی

تجرب E 261/1: بخرباق اليكريكل سرك مندرجه ذيل جيزول پرشمل ب: 1

2 - بحلى كابلب بطور برقى دباؤ كاصارف -

3 - ایک باریک تاریطورمبرا عصارف کی طون جانے والا اورصارف سے مبدا کی طوف والیں آنے والا موصل -

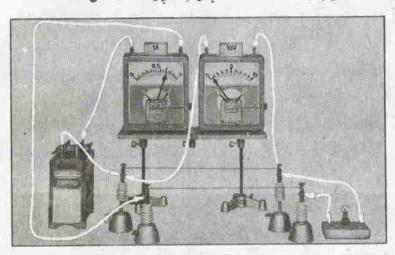

A 2 V 1 B 4 V/1 A C


دوباریک تارین ام – الار اور الله کاری الله – الار الله کاری بالی کاری کاری الله کاری الله کاری الله کاری الله کاری الله کاری بیمائشی تاریخبر 2 کومتنقل بیمیائشی تاریخبر 2 کومتنقل اور الله کاری بیمیائشی تاریخبر کیا که بیلے لفظه الله کا که بیمیائش تاریخبر کیا کی مقدار کوظا بر کوے گا۔ اور کا کے لیکائی – ایم میٹر سرکرے گا۔ اور کی مقدار کوظا برکرے گا۔ میں برقی کروکی مقدار کوظا برکرے گا۔ میں برقی کروکی مقدار کوظا برکرے گا۔ مقدار سے کلیٹر اور واور وولیٹج کی مقدار سے دو مقدار سے دو افسان مزاحمت نکالی جا نقطوں کے درمیان مزاحمت نکالی جا

E 261/1 برق دباؤس تخفيف يا ووليع وراب

مندرج ذيل جدول مين بيمائش كى كئي مقدارين درج كى كئي بين:

V ₁ =1	v-v _i	راحت 'R'	وولينځ مين صياع'ا ۷	ا ولايخ ا	رط ملتوا مراسيو	سكين ص پرېيائش كى گئى	کرنٹ ' I '	نقظه بيمانش	منبثوار
			0 V				0.75 A	A A	1
3.5	V	0.67Ω	0.5 V	4	V	موصل A B	0.75 A	A B	2
0.5	V	4.67Ω	3.5 V	4	V	مول A · · · B اور وليشيخ كاصار ليني تجلى كابلب	0.75 A	A C	3
0	٧	5.33Ω	4.0V	4	V	موصل A · · · B ووليشج كاصارت اور موصل C · · · · D	0.75 A	A D	4

برقی دباؤ کاخرج (Consumption of voltage): پیمائش کیے گئے برقی دباؤسے ظاہر ہوتا ہے کہ جنر پڑ میں پیدا جونے والاطرمینل وولیٹے استہ کہ معرفی ہوتا ہے۔ بونے والاطرمینل وولیٹے اولیٹے فرایس (terminal voltage) موسل اور ولیٹے کے صارت راس صورت میں بجبی کا بلب) میں خرج ہوتا ہے۔ برقی دباؤ میں تحقیقت یا وولیٹے ڈرایس (Voltage drop) یو صارت کا فاصلہ جنر پیڑے جننا زیادہ ہوگا وولیٹے میں بھی کمی اُتی ہی زیادہ ہوگا۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ سرکے کے تمام جھٹوں کی ایک مزاحمت ہوتی ہے جس کو سر کرنے کے بلیے برقی دباؤ 'ان 'کا کہ وولیٹے لئے اوم سے صلوم کی جاسکتی ہے۔ اگر بقیہ وولیٹے لینی کی گراف کی صورت میں ظاہر کیا جائے (شکل 261/1) تو دولیٹے لائن سے بیر علوم ہوگا کہ وولیٹے میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔ وولیٹے کی اِس کمی کو وولیٹے ڈراپ

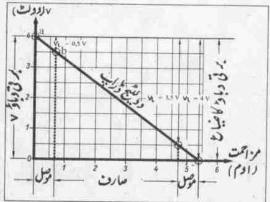

کے ہیں۔ وولیٹج ڈراپ کلیٹراوم 'V=I×R' کی مدد سے معلوم رکیا جا سکتا ہے۔ وولیٹج اھ سے شروع ہوکر کا نمیں سے ہوتی ہوئی نی اور ن 3 کک گرجاتی ہے مشاہرہ نمبر 4 کی صورت میں گل مزاحمت 5.33 اوم ہے رصارف اورموصل کی مزاحمت ا اور برقی رُو 5.05 ایم پیرہے۔ اور اس طرح وولیٹج میں 4 وولٹ کا ڈراپ ہوجاتا ہے۔ یہ ڈراپ ، 4V = 5.33 × 5.70 ا سے معلوم کیا گیا ہے۔ اِسے عام طور پر: R × I×R کی صورت میں کتھ اجا سکتا ہے۔ مزاحمت جتنی کم ہوگی ڈراپ بھی اتناہی کم


ہوگا۔ شاہرہ منبر 1 میں 'R=0' اس لیے طول بھی صفر ہوگا۔

1 261/1 برتی دباؤی تخفیف یاوولیٹے طول کا گلاف کا رآمد برقی وباؤ سے السیم وباؤ کی تخفیف یاوولیٹے طول کو کار آمد برقی وباؤ (Useful voltage): کیونکہ بلب کے فلامنٹ میں سے گزر نے والے الکیم وال کو بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے ، اس لیے بلب پر بھی وولیٹے طول ہوگا۔ وولیٹے کی بیم کمی حوارت میں تبدیل ہو جاتی ہے: ارتیکے گئا ہے اوراس سے روشنی خارج ہولے گئی ہے ۔ اس لیے بلب کی مزاحمت کو کار آمد مزاحمت اuseful) و اللہ ہو تحفیف کو کار آمد برتی دباؤ کہا جاتا ہے۔ تمام صارت برتی آلات کو کار آمد برتی دباؤ کہا جاتا ہے۔ تمام صارت برتی آلات کو کار آمد برتی دباؤ کہا جاتا ہے۔ تمام صارت برتی آلات کو کار آمد برتی دباؤ کہا جاتا ہے۔ تمام صارت برتی آلات کو کار آمد برتی دباؤ کی وجسے پیدا ہوتے ہیں۔


الاس برقی دباؤیا وولینیج کاضیاع (Loss of voltage): تجریبه سے ظاہر سبنے کہ موسل کی اپنی مزاحمت کی دجہ سے بھی برقی دباؤیل واقع مہو جاتی ہے۔ موصل کی مزاحمت کی وجہ سے البکٹرون کی توانائی حرارت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس جارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ سے ایک نفضان ہے۔ اس لیے موصل کی مزاحمت کومزاحمت ضیاع اور اس بر وولیٹج ڈرا ہے، برقی دباؤیا وولیٹج کاضیاع ہوگا۔

موصل میں وولیٹج کے ضیاع '۷'کی وجہ سے بجبی کے جنر بیٹر سے '۷ کی شکل میں الیکٹرون کو دی جانے والی توانان صارف تک جاتے ہوئے کم مہوجاتے گئے۔ اور صارف کے بڑمینل پر وولیٹج بھی اسی مقدار سے کم مہوجائے گئے۔ ایکٹر لیکل تنصیبات کی منصوبہ بندی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وولیٹج کا ضیاع کن حالات پر منحصر ہے (تجربہ 262/1)۔

262 برقی دباؤیا وولیٹج کاضیاع (Loss of voltage)

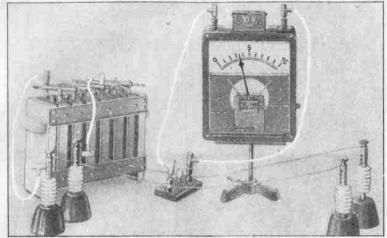

201 برق دہ رہا ہے۔ اور اور کے جو بہ اور کے جو بہ اور کے منیاع کا تخیسہ کرنے کے لیے بخر بہ منیاع کا تخیسہ کرنے باق ترتیب میں مقور ٹی سی تبدیلی کرنی پڑھے گئے۔
مبل کر بع موصل پر اس کی جگہ تبدیل کی جاسکے اور اس طرح ببب سے کی جاسکے اور اس طرح ببب سے کی جاسکے گئے۔ اب ببب کو مختلف مبدا تک کے موصل کی لمبائی تبدیل کی جاسکے گئے۔ اب ببب کو مختلف جگہوں پر لگا کر ببب کی چیک کا دو این جھی اور مواسطے میرط سے دو این جھی کی متیت پڑھیں اور مندرج میں اور مندرج کریں۔

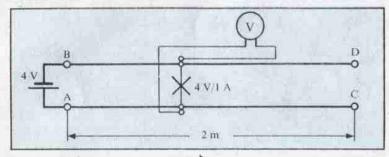

E 262/1 ووليشج كانسياع

مبرا پربرق دباور 'V'	بلب پربرق دباد	بلب کی چیک	مبراسے فاصلہ
4 V	4.0 V	تاريل	0 میٹر
4 V	3.4 V	کم ہوجاتی ہے	ا مير
4 V	2.8 V	كمزور مروجاتى ہے	2 ميطر
	4 V 4 V	4 V 4.0 V 4 V 3.4 V	ار مل 4 V 4.0 V نار مل 4 V 4.0 V كار مل 4 V 4.0 V

برقی دباؤ کے صنیاع میں اصافہ کا انتصار موصل کی لمبائی پر ہے۔ موصل کی لمبائی برط صنے سے اس کی مزاحت برط صنی ہے ا ہے اور مزاحت برقی دباؤ کے ضیاع میں اصافہ کا موجب بنتی ہیں۔ نتر اگر برقی رُو' 1' ہی لیسے تو موصل کی مزاحت 'R'رط صنے کی وج سے بیٹجہ: برقی دباؤیا وولیٹج کے ضیاع 'V' میں اضافہ مہر جاتا ہیں۔

45

تجربہ ب : پھیے بچربہ کو دوبلب استعال کرتے ہوئے دُہرائیں۔ دونوں بلبوں کو آخری لوزلیْن '2m' پرلگائیں۔ پہلے صوف ایک بلب کو ہولڈرمیں لگائیں اور برقی دباؤ اور جبک کا شاہرہ کریں۔ اب دوسرے بلب کو بھی ہولڈرمیں لگائیں اور برقی دباؤ اور جبک کا شاہرہ کریں۔ اب دوسرے بلب کو بھی ہولڈرمیں لگائیں اور برقی دباؤ اور جبک کا دوبارہ شاہرہ کریں۔ علاوہ ازیں بنیادی بسرا 'A' اور مبدا کے مثبت بول کے درمیان ایک ایم میٹر رصفر تا 5 ایمسیری لگائیں۔ شاہدات کومندرجہ ذبل جدول میں درج کریں۔

برقی دباؤ کا منیاع '۷۱'	مبرا کابرق دباورُ ۷°	ىلىب پربرقى دباۇ 'VL'	برقی ژو ۱۲	بلبول کیچیک	بلبول كى تعداد	مباعفا
1.2 V	4 V	2.8 V	0.8 A	كمزور	1	2m
2.25 V	4 V	1.75 V	1.2 A	ببت كمزور	2	2m

اُوپر دیے گئے جدول سے ظاہر ہے کہ دوسرابلب آن کرنے سے بنبوں کی چیک بہت کمزور بر جاتی ہے۔ جیبا کہ فارمولا، ۷-۷-۷ سے ظاہر ہے برقی دباؤ کاضیاع '۷۱' بڑھ گیا ہے۔ حدول سے ظاہر ہے کہ برقی دباؤ کے ضاع میں اضافہ برقی رُوکے برطھنے کی وجہ سے ہے۔

. اگرموسل کی مزاحمت نی R وسی رہے تو برتی رُو' 1' زیادہ ایج بھی میں است نے کی وجے سے برتی دباؤ کے ضیاع 'V1' میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

دونوں شاہات کے نتائج کو اکتفاکرنے سے بیمعلوم ہوتاہے کہ:

قانون ابرقی رُو 'I' اورموسل کی مزاهت 'R کے نیادہ ہونے سے قانون ابرقی دباؤ کاضیاع 'Vi' بھی زیادہ سرجاتا ہے۔

 $V_{l}=1\times R_{c}$

263 کجلی کے نارول بربر قی دباؤ کے ضیاع کا صاب (Calculation of loss of voltage) کمی تار کی مزاحمت مندرجہ ذبلی فارمو نے کی مدد سے نکال سکتے ہیں:

 $R = \frac{l}{\sigma \times A}$ $R_c = \frac{2 \times l}{\sigma \times A}$

اگر می R کی فتیت برقی دباؤ کے ضیاع کے فارمولا میں رکھی جائے تو:

$$V_{l} = \frac{2 \times 1 \times 1}{\sigma \times A}$$

برقی دباؤ کامنا سب فیباع (Permissible loss of voltage): برقی دباؤ کے ضیاع کرنوسنی وربیخ (nominal برقی دباؤ کامنا سب فیباع کرنوسنی وربیخ (Permissible loss of voltage) کی فیصد کے طور برخا ہر کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک المینی متعاول بوجاتی ہے جو لائن کے منتقت برقی دباؤوں سے منسوب کی جاسکتی ہے۔ بسیالکر شنہ بجرب سے ظاہر ہے کہ برقی دباؤ میں تحقیق بھی بلب کی دوشتی کو کرکرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس بلیے بجاب بلائی کرنے والیکینی اس بات کی بابند ہوتی ہے کوصارف کے طرمین پر روشتی اور طاقت کم منہ ہونے بائے۔ اس مقد کے اس مقد کے ایک مقد کر انقام میں ایک کے بائدہ سے زیادہ صد و یا فیصد اور باور بیاد میں ایک بائدہ سے دیادہ صد کر انتہ میں اور طاقت کی نیادہ سے زیادہ صد کے ایک کے بائد میں میں کی اور طاقت کی میں میں کی میں کے بیادت ہے۔ میں لائن (main line) سے میں کی کو باؤ میں میں کی دباؤ کی میں کامنیاع معلوم کریں۔

I = 5A I = 20 m :
$$\rho^{\text{select}}$$

A = 1.5 sq. mm = 1.5 × 10⁻⁶ sq. m

 $V_{l} = ?$
 $V_{l} = \frac{2 \times 1 \times 1}{\sigma \times A} = \frac{2 \times 20 \times 5}{56 \times 10^{-6} \times 1.5 \times 10^{-6}}$: ρ^{select}

= 2.38V

جواب: برتى دباؤ كاضياع 2.38 وولط بولكا-


مثال 2: 220 وول ڈی مینز کے لیے ایوسینیم کی 40 میولئی لائٹ (lighting line) بچھانی درکارہے جس کے برقی دباؤ کا ضیاع 1.5 فیصد ہے۔ اگرلائن میں سے 8 ایمپیری برقی رُوگزرنی ہو تولائن کی عودی تراش کا رقبہ معلوم کریں۔

$$V = 220V$$
 $V_1 = 1.5\%$
 $1 = 40 \text{ m}$
 $\sigma = 35 \times 10^6$
 $I = 8 \text{ A}$
 $A = ?$
 $V_1 = \frac{1.5 \times 220}{100} = 3.3V$
 $V_1 = \frac{1.5 \times 220}{100} = \frac{1.5$


(Loss of voltage in the generator) - جنر سطر من برقى دباؤيا ووليتج كاضياع

بجربه: ایک 3.5 وولٹ اور 0.2 المبیر کابل سو کے کے ذرایوٹاری کے اس کالٹی سرکٹ میں ایم میٹر اور برطری کے ساتھ ايك وولط مطرلكاليس سويج كى آن أوراً ف كيوناش مي برقى دباؤكى سمائش كرس مشابرات كوجدول مي درج كرس:

إندروني مزاهمت Rj=Vli / 1	برق دبادً کا اندرونی ضیاع '۷1i'	برق رُو 'I'	رطومیش و و لیشج ۷°	سونچ کی حالت	تنبرشار
	0 V	0 A	3.5 V	ن آن	1
2.5 Ω	0.5 V	0.20 A	3.0 V	'آن'	2

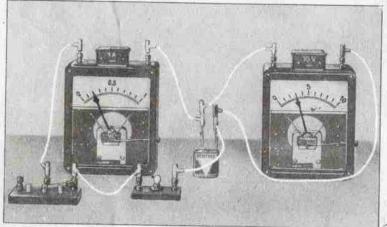

نتیجہ: سویج" آف" ہونے کی صور میں رامین وولیج سونے "آن" والے طرمینل وولیٹج سے زیادہ ہوتی ہے۔ سوال : رمینل دو نشج يكسال كيول ننيل ديتى ؟ بطری کے اندر الیکٹرون میری کے اندر الیکٹرون كے بہاؤكر مائع اور موصل كى مزائسوں كويتركرنا يوتاب بيل محر برالم

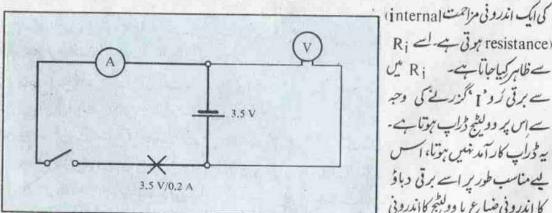

Ri = - Cor resistance ےظاہر کیا جاتا ہے۔ Ri میں سے برتی زُون ا اگزرے کی وجہ سے اس پر دولنٹے ڈراپ ہوتا ہے۔ يه دراي كارآمد نسي بونا، اسس بے مناسب طور پر اسے برتی دباؤ كا اندروني ضياع يا ووليشج كااندروني صیاع این کتے ہیں

E 264/1 منريرين برقى دباؤ كاضياع

بس كلير اوم كے مطابق برقی دباؤ كاصیاع $V_{li} = I \times R$;

احر پرقی دباؤ (Original voltage) : البیکرویولوفون (e lectromotive force or EMF) اور پوئیشل د فرین (Potential difference or P.D.) سے الیکٹرون میں ہوکت بدا ہوتی ہے۔

V Vi R₁

1/1/26 عنريزين وولينج كاضاع

جمزیر بیر الکرون کی اس ترکت کی وجسے اصل برقی دباؤ 'E' پیدا ہوتا ہے۔ اس برقی دباؤ 'E' پیدا ہوتا ہے۔ اس برقی دباؤ 'E' پیدا ہوتا ہے۔ اس برقی دباؤ 'E' کی وجہ سے اندرونی مزاحمت 'Ri' اور بیرونی مزاحمت 'Re' سے برقی رُو '1' صفر ہوگی (مثابرہ منبر 1)۔ سے برقی رُو '1' صفر ہوگی (مثابرہ منبر 1)۔ اس طرح اصل دولیج کی پیائٹ کے لیے :

 $V_{li} = 0 \times R_i = 0$ $\gamma_{li} = 0 \times R_i = 0$ $\gamma_{li} = 0 \times R_i$ $\gamma_$

V = E - IRi

المسين ووليتج موصل كے داؤ كے ضياع اور بيروني مزاحت 'Re' يربرتي دباؤ بيداكر فيين مُون موجا ما ہے۔ يس

 $V = V_{lc} + V_{Re}$

كل اصل برقى دباؤ ان تمام برقى دباؤ كا مجوعه بوگا- لهذا

 $E = V_{li} + V_{lc} + V_{Re}$

 $=1 \times R i + I \times R_C + I \times R_C$

كرف 'I' كومشرك برُزك طور يه نكاليف

 $E = I(R_i + R_c + R_e)$


اس طرح جنر بیطری جوبرتی دباؤسیدا ہوتا ہے وہ سرکٹ کی تمام دائمتوں میں صُرف ہو حیاتہ ہے۔

265 سوالات: (۱) ایکٹرلیک سرکٹ کن مختلف مزائمتوں پرشمل ہوتا ہے؟ (2) ایکٹرون تھیوری (سکشن 145)

کی مددسے سی مزائمت پر برتی دباؤی تحفیف کی وضاحت کریں۔ (3) کارآمد مزائمت اور مزائمت ضیاع میں تیز کریں۔


(4) برتی دباؤی میں ضیاع سے کیا مراد ہے؟ (5) برتی دباؤ میں ضیاع کی زیادتی بلب کی روشنی پر کس طرح انرانداز ہوتی ہے؟ (6) برتی دباؤ میں ضیاع کاکن دومقداروں پر انحصار ہوتا ہے؟ (7) ایکٹرک پاور بلانٹ السوسی الیش کی طرف سے برقی دباؤ میں کتنے ضیاع کی اجازت ہے؟ (8) جب طارح کے بیل کے ساتھ کم مزاحت کا صارف لگایا جائے تو سے برقی دباؤ میں کتنے ضیاع کی اجازت ہے؟ (9) جنر بیطر میں پیدا شدہ برقی دباؤ الکیٹرک سرکٹ میں سرح اتقیم ہوتا ہے؟ اس کی ووقیع جلائے گار الیوسینی کے کار کی مرک سرکٹ میں سرح الیم گار کی مرک گرز الیوسینی کے کار کی مرک گرز الیکٹر کی کرنے گار کی مرک گرز کی کار کی دباؤ کا کی کرنے گار کی کرنے گار کی کار ک برقی دباؤ کا ضیاع کتنا ہوگا؟ (11) بجی کا ایک پڑولھا 26، 11 ایمپیر کی کرنے لیتا ہے۔ اس کی حالے کے تارکی کمبائی 21 میٹر ہے۔ اگر دباؤ کا صیاع کی فیصد سے زیادہ نہ ہو کو وولٹ راڈی سے کا ایک جو لیکھ کر کر بائی کارتے کہ تارکی کمبائی 21 میٹر ہے۔ اگر دباؤ کا صیاع کی فیصد سے زیادہ نہ ہو کو عددی تراش کارتے کہ کتا ہوگا؟

(Resistance and temperature) مزاهمت اور درجهٔ حرارت

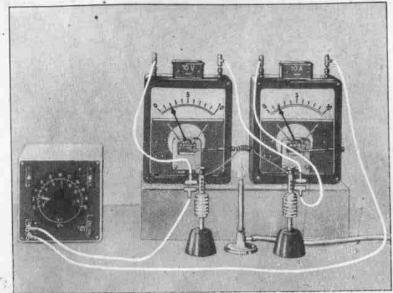

تجرب 1/2 ایک موس کی مرات متفل مقدار نهیں ہے جی موس کی مرات برجی متفل مقدار نہیں ہے جیسا کہ مذرجہ نیل برجی ہے جیسا کہ مذرجہ نیل ہی ہو ہے ۔

اس تجرب میں اور کیس مزامت زیادہ کرنے کہ اور گا کی مورت اختیار کر کے سات کو اس کو بنی بر نیل موم بتی کے اس کو بنی بر نیل موم بتی کے اس کو بنی بر نیل مورت اختیار کر سے کے مقدار ایک ہی دکھیں اور کیھر گرم سات میں معلوم کریں۔ اگر وو لیٹے پہلے محفظ کی موات میں اور کیھر گرم مالت میں دو کلیڈ اوم کی مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

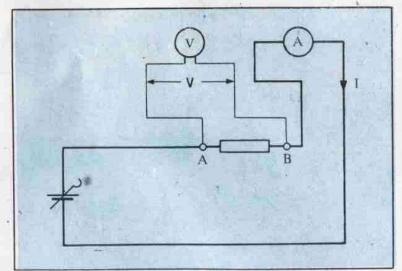

E 27/1 مزاحت اور درج موارت

گرم حالت میں فتیتیں		ت مي قتميتين	تفندش عاله	وولينج '٧،	دهات	نمبرشار
$R_{hs} = V/I_{hs}$	'I hs	$^{4}R_{CS} = V/I_{CS}$	'lcs'	V 0		-/.
2.0 Ω	1.0 A	1.05 Ω	1.9 A	2 V	تانبا	1
1.8 Ω	1.11A	0.95Ω	2.1 A	2 V	اللومييم	2
6.67Ω	0.3 A	2.86 Ω	0.7 A	2V	لوبإ	3
Ω 0.01	0.2 A	10.0 Ω	0.2A	2V	كأنشنشان	4
().44Ω	4.5 A	0.5 Ω	4.0 A	2V	كوثله	5

مزاحمت میں تبدیلی (Change of resistance): ندکورہ جدول میں مزاحمت کی قیت کا تھنڈی حالت میں اور گرم حالت میں اور گرم حالت میں مواز ندبیز ظاہر کرنا ہے کہ درجہ حرارت کے ساتھ مزاحمت بھی تبدیلی کا انتظار درجہ حرارت میں تبدیلی اور موصل کی مزاحمت میں تبدیلی کا انتظار درجہ حرارت میں تبدیلی اور موصل کی مصات پر بہتو اہے۔

درج وارت میں تبدیلی کی اکائی درجسنظ گریڈر ایکلون اے۔

مزاحمت میں اضافہ (Increase of resistance): اگر درجر حرارت میں تبدیلی کو 'T 8' سے ظاہر کیا جائے ('8' کو درت میں اور پر تبدیلی کو 'T_i = 20°C) اور 'T_i = 20°C) مزاحمت میں اور پر تبدیلی کوظاہر کرتا ہے کہ کہ کی صورت میں مزاحمت میں اضافہ مذرجہ ذیلی فارمولا سے معلوم کیا جاسکتا ہے :

 * المناف الله * المناف الته من مناف * المناف * الم

بیکه نی ۲ نی ۲ نی درجه حرارت ۱٬ ۲ نی امنافه بیکه نی ۲ نی ۲ نی درجه حرارت ۱٬ ۲ نی درجه حرارت اور ۲ نی ۱۳ نی مزاحمت میں امنافه گرم حالت میں مزاحمت (Resistance in hot state) از گرخند کی مزاحمت کی مزاحمت میں مزاحمت میں مزاحمت میں امنافه 'R جمع کر دیا جائے تو بید گرم حالت کی مزاحمت کو ظاہر کرے گا۔

 $R_{hs} = R_{cs} + R_{cs} \times \alpha_{20} \times \delta T$ $R_{hs} = R_{cs} [I + \alpha_{20} \times \delta T]$

یی فی سی مزاحمت (PTC resistance): بخربہ سے ظاہر ہے کہ مٹر کیج برط سے سے مام دھاتوں کی دراحت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اوضافہ ہو جاتا ہے۔ اوضافہ ہو جاتا ہے۔ اوضافہ ہو جاتا ہے۔ مناص مرتبات کے نیم موسل (semiconductor) مثلاً ہر میم ٹا ان کے اوضافہ ہو جاتا ہے۔ اوضافہ

این فی سی مزاحمت (NTC resistance): بخرب سے ظاہر ہے کہ گرم کرنے سے کو کمہ کی مزاحمت کم ہوجاتی ہے۔ اِس سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی حراص مزاحمت کی موجاتی ہے۔ اِس سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی حراصت منفی ہے وہ موجاتی ہے موجاتی ہے۔ اُس ایکٹر اور آئر ن اکسائیڈ و فیرہ) مطن کی مزاحمت ہیں ان کی مزاحمت ہیں نے داخرہ ہوتی ہے دشلا 20 درجسندی کریڈ پر 5 کلواوم)۔ گرم مالت میں بیر مزاحمت ہیں جواتی ہے دشلا 200 درجسندی کریڈ پر 6 کلواوم)۔ اِس بنا پر اِن می موجاتی ہے کہ ہوجاتی ہے درشلا (h ot conductor) سے ہیں۔ کا نسخن مال کی درجہ حوارت میں تبدیل کی وجہ سے علی طور پر اِن کی مزاحمت نہیں براتی۔ اِس فیتم کے کہا ہوتی ہے درجہ حوارت میں تبدیل کی وجہ سے علی طور پر اِن کی مزاحمت نہیں براتی۔ اِس فیتم کے موجوان کو کانشنان کہتے ہیں۔

```
51
مير الصالبيت (Super conductivity) بين ايك دهالون اور بجرتون كوارً مطلق صفر (Absolute zero) ليني 273
درجسنني كريد تك تفند إكيامائ ترايك خاص شير يحرير أن كى مزاحت إتنى كم بوعاتى ب كرائك أينا تك شكل بوعاتا ب- إس
خاصيت كوسرالصاليت كمت بين المومينيم كي صورت مين ميرالصاليت 271- درج برطابر بهوتى بدر الراس حالت مين موصل مين س
                              برقى رُوگزارى جائے وَمُصل ميں إس برقى رُوكى وجسے برقى دباؤ اور برقى طاقت كاخياع نهيں ہوگا۔
مزاحمت معلوم كريا Calculation of resistance) مزاحمت نوعي اورالصاليت نوعي كي فتيت عام طورير 20 درجستني كريد
 پردی ہوتی ہے۔ اس میے جب تک خاص طور پر کوئی ذکر یہ کیا گیا ہو تو مطابط کی مزاحمت کو 20 دوسینی گری مزاحمت کے برابر سمجھنا چاہیے۔
 مثال 1: 20 درجاستا گریڈ برایک مقناطیسی کوائل کی مواحمت 20 اوم ہے۔ 80 درجاستا گریڈ براس کی مزاحمت کیا ہوگی ؟
                                                كوأى تاني كة تاركابنا بيواب عى كوارى شرك مزاعت ع م 0.0039 م
                                 R_{cs} = 20 \Omega
                                          ابترائی درجرحرارت Ti'
                                   T_i = 20°C
                                          ידבי בישרונד 'Tr'
                                   T_F = 80^{\circ}C
                                  \alpha_{20} = 0.0039/^{\circ}C
                                   Rhs = ?
                                   R_{hs} = R_{cs} + R_{cs} \times \alpha_{20} \times \delta T
                                    \delta T = T_F - T_i
                                         = 80 - 20 = 60°c
                                  R_{hs} = 20 + 20 \times 0.0039 \times 60
    بواب: كوأمل كى مزاحمت 24.68 اوم بهوگ -
مثال 2 : 20 درجسنظ گریز پر ایومینیم کے ایک کوائل كى مزاحمت 40 اوم محق اگراس كى مزاحمت 48.36 اوم نا پی گئی بهوتو درج برار
معلوم كري -
معلوم :
                                          =20 + 4.68 = 24.68 \Omega
                                   R_{hs} = 48.36 \Omega
                                     R_{cs} = 40 \Omega
                                       T_i = 20^{\circ}C
                                   \alpha_{20} = 0.0038
        مل: آخری درجردارت معلوم کرنے کے لیے مب سے پہلے درجر حرارت میں تبدیلی ۴۲ معلوم کریں اور اسے ۲، میں جمع کریں۔
عملِ انتقال کی مردسے بنیادی کلیمیں اِس طرح تبدیلی کریں کہ ۴۵، ماوات کے ایک طرف آجائے۔
                                                 R_{hs} = R_{cs} + R_{cs} \times \alpha_{20} \times \delta T - صرب اورتفتیم کاعل، جمع اور لفزیق کے عمل سے پہلے کیا جاتا ہے۔
                                      R_{hs} - R_{cs} = R_{cs} \times \alpha_{20} \times \delta T
                          R_{hs} - R_{cs} = \delta T
                          Rcs × a 20
                                    \delta T = \frac{R_{hs} - R_{cs}}{R_{cs} \times \alpha_{20}}
```


52 مذكورہ بالا فارمولے میں فتمتس درج كرنے سے : 2 الله (جاری) $\delta T = \frac{48.36 - 40}{40 \times 0.0038} = \frac{8.36}{0.152} = 55^{\circ}C$ درج حوارت میں اضافہ "55 منٹی گریڈے ہے ، TF ، معلوم کرنے کے لیے اس اضافہ کو "Ti" میں جمع کری - $T_F = T_1 + \delta T$ =20 +55=75°C بواب : کوائل کا درج حرارت °75 سنٹی گر مداہے-مثال 3: ایک کوائل کا درجہ حوارت 80° سنٹی گرما ہے۔ اس کی مزاحمت 200 اوم ہے۔ اگر سے مزاحمت تانبے کی بنی ہوئی مرا $R_{hs} = 200 \Omega$ Ti = 20°C $T_F = 80^{\circ}C$ $\alpha_{20} = 0.0039$ مطلوب : مطلوب : مطلوب : صلوب : حل : بنیادی فارمولا کو اس طرح تبدیل کریں کہ 'R cs مساوات کے ایک طرف آجائے۔ $R_{hs} = R_{cs} + R_{cs} \times \alpha_{so} \times \delta T$ $R_{hs} = R_{cs}(1 + \alpha_x \delta T)$ $\frac{1+\alpha_{20}\times\delta T}{1+\alpha_{20}\times\delta T} = R_{cs}$ $R_{cs} = \frac{R_{hs}}{1 + \alpha \times \delta T}$ $\delta T = T_F - T_1 = 80 - 20 = 60^{\circ}C$ $R_{cs} = \frac{200}{1 + 0.0039 \times 60}$ $= \frac{200}{1.234} = 162 \Omega$ جواب : تطنطری حالت میں کوائل کی مزاحمت 162 اوم ہوگی-271 سوالات: (1) جب بجلی کے بلب کو آن کیاجاتا ہے تو ایم میاحد کھوں کے لیے بہت زیادہ کرف یا کرف مرج current) surge) ظاہر کرتا ہے جس کی خمیت اصل کرف سے تقریبًا دس گنا ہوتی کے ۔ اس کی کیا وجہدے ؟ (2) حسراری شرع مزاحت کیا خلال سے بنی ہوئی کیا خلال ہے ؟ (4) لیط ہوئے تاریب بنی ہوئی مزاحت میں کرنے کی ابتدافی سرج کو کیے محدود کیا جاتا ہے ؟ (5) کام کے دوران مجلی کی مورا کے کوائل کا بھر پیرس طرح کنٹرول رکیا جاسكاہے؟ (6) ايم طركى مردسے بڑى مقدارى مزاخمتوں كى جمالت كس طرح كى جاسكتى ہے؟ (7) 220 ووق كا ايك فلامينظ ليمپ 0.182 ايمپير كرنظ صرف كرتاہے اور اس طرح أس كا پير بيج °2200 سنٹی كريڈ ہوجا يا ہے۔ اگر كمرے كا درجه حرارت °20 سنتي كريط مو اور تنكسيل كي شرح من احمت 0.0041 مو توابتداني كرف مندرجه بالاكرض كاكتف كناموكي ؟ (8) ایک کوئل تانیے کے 230 میٹر لیے تار کا بنا ہوا ہے۔ تار کا قطر 0.6 ملی میٹر ہے۔ دوران عمل کوائل کا درجہ حرارت 200 سے 800 سنی گریڈ برجاتا ہے۔ مطانڈی اور گرم حالتوں میں مزاحمتوں کی فتیت معلوم کریں۔ مزاحت میں کتنے فیصداضافہ برگا؟ (9) حدول کی مدت تخرب

نبر E 27/I مي الم حالت مي مزاحت كالثير يح معلوم كري -

www.iqbalkalmati.blogspot.com


53

(The connection of resistances) 28 مزاحمتول کو جوٹرنا (The series circuit): 28

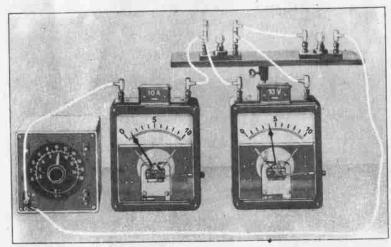

تجرب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر مختلف بخرب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر مختلف مزاحمت ل کوایک سلسلے ہیں ہوڑا جائے تعنی ایک کا آخری سلسلے ہیں ہوڑا جائے تعنی ایک کا آخری سائے تو برق دوبائے اور دائمت پرکیا اُٹر پڑے گا۔ دوبلے اور کرنے 1 ایم سیر ہے، مزاحمت کے طور پر استعمال کریں۔ اگر بیٹری کے سرول پر کے طور پر استعمال کریں۔ اگر بیٹری کو بیٹری تو بہ بوری روشنی دیں گے۔ جن نقطوں پر نشان لگایا گئی تو بہ بوری روشنی دیں گے۔ برق کرو کی مقدار کی پیمائش کریں۔ اور جدول اس کے بعد نشان زدہ نقطوں پر اس کے بعد نشان زدہ نقطوں پر اس کے بعد نشان زدہ نقطوں پر اور جدول اس کے بعد نشان زدہ نقطوں پر اور جدول اس کے بعد نشان زدہ نقطوں پر اور جدول اس کے بعد نشان کریں اور جدول

かいいっとり-

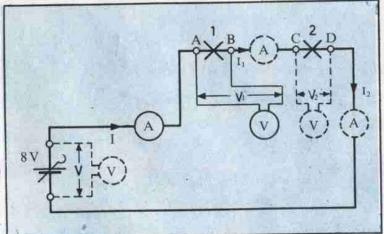

E 281/1

ليمي بمنبر 2	ليمپ نمبر ا	مكتل سركط	مقداري
$I_2 = 1 A$	$I_1 = 1A$	I = IA	برتی ژو
$V_2 = 4V$	V1= 4 V	V = 8 V	برق دباؤ
$R_2 = 4 \Omega$	$R_1 = 4 \Omega$	R = 8 Ω	$R = \frac{V}{I}$ α'

54 سلسلہ وارسر کو طے کے قوانین (Laws of the series circuit) ندکورہ مجربہ ا/ E 281/1 میں بیمائش کی گئی مقداروں سے ظاہر ہے کہ: 1 - سلسله وارسركك كى تمام مزاجمتون ميس ايك بى برقى دوكررتى سيد I = I1 = I2 = 2 - سلسلروارسكوف مين كل ووليطيح تمام الفزادي ووليج كالمجموعة بوزا بعد- $V=V_1+V_2+\cdots$ (كرىيوت كا دوسرا قانون) ركتاف رارك رويت جرمن الطبيعيات) 3 - سلسلہ وارسرکط من مجموعی مزاحمت تمام مزائموں کے مجموعے کے برار ہوتی ہے۔ $R = R_1 + R_2 + \cdots$ 4 - سلسله وارسركط ميس عليده عليده وولشج كي ألين مين سبت عليده عليكده $V_1:V_2:...=R_1:R_2:...$ مزاحتوں کی ایس میں سنبت کے برابر ہوتی ہے۔ مثنال 1 : ایک کسمس طری (X-max tree) کی تنویر (Illumination) کے لیے گیارہ ملیوں کوسلسلہ وارتزت میں 220 وو پرلگاناہے۔بنبول کے وولیٹج ہ معیار کیا ہوگا؟ معلوم: فرض کیا بلبول کی تقداد = N N = 11V = 220 V $V_1, V_2, \dots, V_n = ?$ عل: کلیرنمبر 2 کی رُوسے $V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 + V_6 + V_7 + V_8 + V_9 + V_{10} + V_{11}$ كيونكرتمام بلبول كا وولائج برابرب اس لي V = 11V $V_1 = \frac{V}{11} = \frac{220}{11} = 20 \text{ V}$ جواب: ہرلب کا دولیج 20 دولت ہونا جا ہیں۔ مثال 2: ایک پروجیکڑ کے بلب کو 110 دولت کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کی کرنٹ 4.35 ایمپیر ہے۔ اِس بلب كو220ووك برلكانے كے ليكنتى مزاحت سلىلد وار ترت ميں لكانى برائے؟ $V_1 = 110 \text{ V}$ V = 220 V $I_1 = 4.35 A$ $R_2 =$ $I = I_1 = I_2 = 4.35 A$ $V_{2} = 4.35 A$ $V_{3} = 4.35 A$ R₂ 110 V 4.35 220 V V = V1 + V , $V_2 = V - V_1$ I 281/I مركث واياكرام =220-110=110 V

55

: 2 مثال (جاری)

R = R₁ + R₂
کلیداوم کی مرد سے 'R' اور 'R' کی قیمت معلوم کی جاسکتی ہے۔

$$R = \frac{V}{I} = \frac{220}{4.35} = 50.6 \Omega.$$


$$R_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{110}{4.35} = 25.3 \Omega$$

 $R_2 = R - R_1$

 $R_2 = 50.6 - 25.3 = 25.3 \Omega$

بواب: سم سلسلم مزاحمت 25.3 اوم بوگ اور اس میں سے گزر نے والی کرنے کی مقدار 4.35 المسير بوني جاہيے۔


(The parallel circuit) يبريل يامتوازي سرك على 282

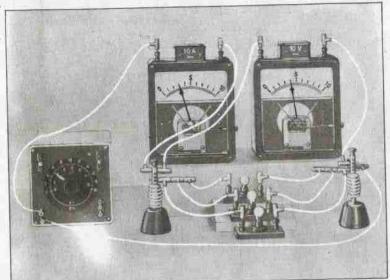

تجرب 1 / E282- سوازی سرکٹ ک صورت میں تمام مزاحمتوں کے ابتدانی مرول (terminals) اور آخری مرو كوالك الك جوالاجاتاب ادراس طرح حاصل ہونے والے دو بمروں کو وولشج جنربير كح ساته جواجاتاب. متوازى اورسلسله وارسركت مين واضح طور پر سے فرق ہے کہ سلسکہ وارسرکٹ کی صورت میں برقی رُوکے گزینے کے يعص الكسى المتراب جبك متوازی سرکط کی صورت میں برقی رُو كارن كے ياك سے زيادہ رائے ہوتے ہیں۔ تخرب 1/E 282 مين 4 وولط، اليريسر

كيْن بب مذكوره بالاطرافية س 4 وولط برلگائيس نشان شده نقطون بريك بعد دكر كرف نابير-اسطرح دكھائے كئے نقطاب پر دولینج بھی ناہیں مقداروں کی مختلف فيتول كو حدول مين درج كري المغي

- (56

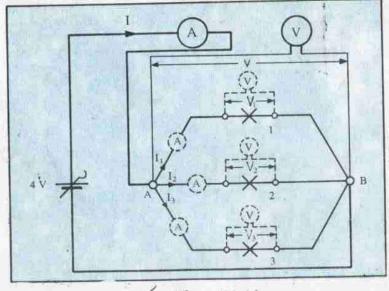

E 282/ 1 مؤازى سركث

اليمپ 3	2 سيپ 2	ليم ا	سرکے میں مقداروں کی مجموعی فتیت	151100
$I_3 = 1A$	$I_2 = 1A$	I1=1A	I = 3A	برنى زو
$V_3 = 4 V$	V2=4V	$V_1 = 4 V$	V=4V	برق دباد
$R_3 = 4 \Omega$	$R_2 = 4 \Omega$	$R_1 = 4 \Omega$	$R = \frac{4}{3}\Omega$	$R = \frac{V}{I}$
$G_3 = \frac{1}{4}S$	$G_2 = \frac{1}{4}S$	$G_1 = \frac{1}{4}S$	$G = \frac{3}{4} S$	$G = \frac{1}{R}$ يماليت

متوازی سرکط کے قوانین (Laws of parallel circuit)

تذكوره بالاحدول سےظاہرے كد:

 $I = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots$

1 - متوازی سرکے میں مجرعی کرنے مختلف شاخل میں سے گزرنے والی کرنے

کے مجوعہ کے برابر ہوتی ہے۔ (کر سچوٹ کا کرنٹ کی تقتیم کا قانون)

 $V=V_1=V_2=V_3=\cdots$

2 - متوازی سرکط میں جوای مولی مزاحمتوں کے سروں کے درمیان وولیج رار ہوتا ہے۔

 $G = G_1 + G_2 + G_3 + \cdots$

3 - متوازی سرکط کی مجموعی الصالیت سرکط کی الصالیتوں کے مجموعے کے

 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots$

 $G = \frac{1}{R}$ $G = \frac{1}{R}$

5- الرسركيط صرف دومتوازي مزاحمتون برمشمل موتو كليد منبر 4 أمان شكل مي مندرج ذيل صورت مين لكها جا


 $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$

$$\therefore \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

فارمو مے می قیمیں درج کرنے سے

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$$

www.iqbalkalmati.blogspot.com

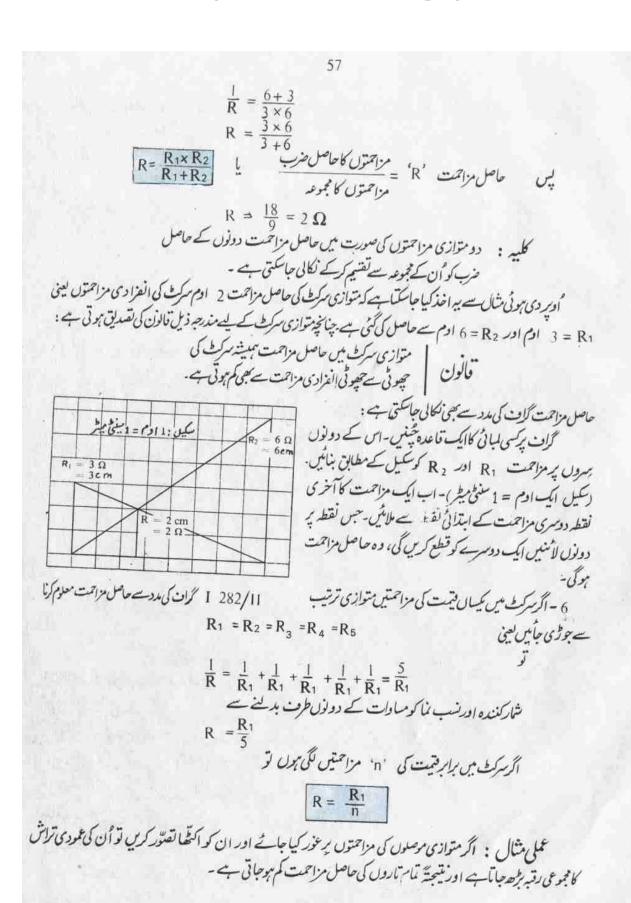

مثال 1: بس بار (bus bar) کے تین تقاط سے بالترتیب 35،14 اور 57 ایمپیر کرنظ حاصل کی جارہی ہے یس بار کی بعدی کرنظ معدیم کریں۔

 $I_1 = 14 \text{ A}$ $I_2 = 35 \text{A}$ $I_3 = 57 \text{A}$; $rac{\text{Adden}}{\text{Adden}}$: $rac{\text{Adden}}{\text{Adden}}$


1 = 11 + 12 + 13= 14 + 35 + 57 = 106A

جواب: بس باری مجموعی کرنے 106 ایمپیر ہے۔ مثال 2: 220 وولٹ کے 6 مبول کو 220 وولٹ کے مینز بر لگانا در کار ہے۔ مببول کوس طرح ہوڑیں کہ ان پر صبیح برتی دباؤظامر ہو۔

ص: ببون کومتوازی ترتیب سے جوڑنا چاہیے کیونکا کلیر بنر 2 کی گردسے اِس طرح ہر بلیب پر مکیاں برقی دباؤظا ہر ہر کا۔ مثال 3:10، 20 اور 50 اوم کی تین مزاحمت کومتوازی طور پر جوڑ کر 220 دولط پر رنگایا گیا ہے۔ ہرمزاحمت میں سیکتنی کرنے گزائے گی جو مرکب کی کل مزاحمت معلوم کر ہیں۔علاوہ ازیں صاصل مزاحمت بھی معلوم کر ہیں۔

 $R_1 = 10 \Omega$ $R_2 = 20 \Omega$ $R_3 = 50 \Omega$ V = 220 V : rate $R_3 = 10 \Omega$ $R_3 = 9 \Omega$ $R_4 = 9 \Omega$ $R_5 =$

 $G = G_1 + G_2 + G_3$ $G_1 = \frac{1}{10} = 0.1 \,\text{S}$ $G_2 = \frac{1}{20} = 0.05 \,\text{S}$ $G_3 = \frac{1}{50} = 0.02 \,\text{S}$

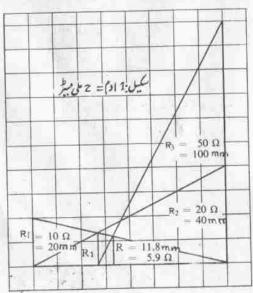

1 282/11 كراف كى مدد ميمر اتت معدم كرنا

:. G = 0.1 + 0.05 + 0.02 = 0.17 S:: $G = \frac{1}{R}$:: $R = \frac{1}{G} = \frac{1}{0.17} = 5.88 \Omega$:: $R = \frac{1}{G} = \frac{1}{0.17} = 5.88 \Omega$:: $R = \frac{1}{6} = \frac{1}{0.17} = 5.88 \Omega$:: $R = \frac{1}{6} = \frac{1}{0.17} = 5.88 \Omega$

 R_3 اور R_2 کی حاصل مزاحمت R_1 کی قیمت نکالیں۔ اب R_2 کو قیمت نکالیں۔ اب R_3 کی قیمت تک لمباکری اور R_3 کا آخری مبرا R_1 کے قاعدہ سے لائی ۔ جن فقطہ میر دونوں لأمنی قطع کریں گی وہاں سے کل حاصل مزاحمت کی قیمت معلوم کی جاسکتی ہے۔ اِس شکل میں فقطۂ تقاطع کا قاعدہ سے فاصلہ R_1 معلوم کی جاسکتی ہے۔ اِس شکل میں فقطۂ تقاطع کا قاعدہ سے فاصلہ R_3 معلوم کی جاسکتی ہے۔ اس شکل میں فقطۂ تقاطع کا قاعدہ سے فاصلہ R_3 میں میں فیم میں ہے۔ المذا مزاحمت کی قیمت R_3 اوم ہوگی۔

جب بہت سی مزاحمیں متوازی طور پر جوڑی گئی ہوں تو بہ طریقہ بہت سود مندر سہاہے کیونکہ ڈرائینگ کوئسی دفت کے بغیر بڑھایا جا سکتا ہے۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

$$1 = \frac{V}{R} = \frac{220}{5.88} = 37.4 \text{ A}$$
 $\therefore V = V_1 = V_2 = V_3$
 $\therefore I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{220}{10} = 22 \text{ A}$
 $I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{220}{20} = 11 \text{ A}$
 $I_3 = \frac{V}{R_3} = \frac{220}{50} = 4.4 \text{ A}$
 $\therefore I = I_1 + I_2 + I_3$
 $I = 22 + 11 + 4.4 = 37.4 \text{ A}$
 $\therefore I = I_1 + I_2 + I_3$
 $I = 22 + 11 + 4.4 = 37.4 \text{ A}$
 $\therefore I_3 = \frac{V}{R_3} = \frac{220}{50} = \frac{1}{10}$
 $I_3 = \frac{V}{R_3} = \frac{10}{10}$
 $I_4 = \frac{V}{R_3} = \frac{10}{10}$
 $I_5 = \frac{V}{R_3} = \frac{10}{10}$
 $I_5 = \frac{V}{R_3} = \frac{10}{10}$
 $I_6 = \frac{V}{R_3} = \frac{10}{10}$
 $I_7 = \frac{V}{R_3} = \frac{10}{10}$
 $I_8 = \frac{10}{10} = \frac{1}{10}$
 $I_9 = \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$
 $I_9 = \frac{1}{10}$

60

مثال 4: 7 جِعة 7 ايمپير كے برابر بير -رمارى) للذا 1 جعقه = 1 ايمپير -

 $I_1 = 2 \times 1 = 2 A$

 $I_2 = 5 \times 1 = 5 A$

جواب: 110 اوم کی مزاحت میں سے 2 ایمبیر اور 44 اوم کی مزاحمت میں سے 5 ایمبیر کی کرنط گزشے گی۔

(The series-parallel combination of resistances) متوازى اورسلسله وارمزاحمتول كااجتماعي سركط 283


resistances)
[The connection of a voltage divider (potentiometer)]

2831

2831

2831


2831

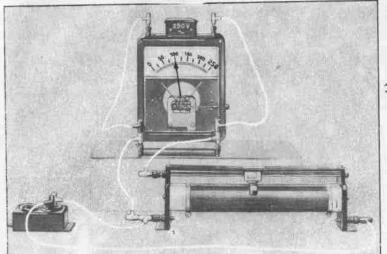

ارضی تغیر پیرمزاحمت کومراف میں اس طرح لگایا جائے جیسا کرتجر بر منبرE 2831/1 میں دکھایا گیا ہے تو اسے دولیٹی کے تقتیم کنندہ یا دولیٹی ڈولٹیار کاکنکٹن کہتے ہیں۔

اگرسائیدر ۵٬۷ کونقطه ۵٬۵ کوطون سرکلیاجائے تو دولیٹی مسلس کم ہوتی جائے گ حتی کہ بیصفر ہوجائے گی-اس طرح دولیٹی کوک بھی فتیت تک کم کیا جائل ہے۔اس یا اس کنکشن کو دولیٹی طوائیڈر کتے ہیں سلائیڈر برکرنے ۱٬۲ دوجھوں ۱٬۲ اور ۱٬۲ س

پركرف ۱۱ دوصول ۱۱، اور ۱۲۰ س تقتیم بوجاتی ہے۔ ۱٬۱۰ صارف میں سے گزرتی ہے جوکراس صورت میں مزائمت ۲۲ سے ۱۲۰ وولیٹے ڈولوائٹرر ۲۵ میں سے گزرتی ہے۔ اگرسلائٹرر ۲۵ نقطہ ۲۰ بیر موتود ۲۲ زیادہ سے زیادہ ہوگی کیونکرصائی پر اس وقت پورالائن وولیٹے ہوگا ۔ اگر سلائٹر نقط ۱۲ بیر موتود ۲۱ مصفر ہوگی کیؤیک تمام دولیٹے مزائمت میں ۲۰ کے طور پر صوف ہو جا آ ہے اورصارون پر دولیٹے

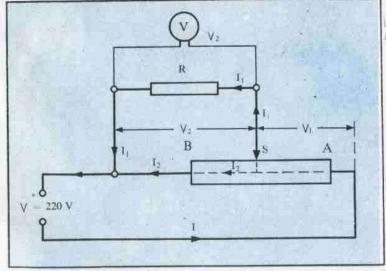


E 2831/I ووليشيخ ولوائيرر

كراس كرش (Cross current) - وولي ولا المدركو التعال كرتے وقت بديات ذين نشن ركھني عاسے كه 'A' اور 'S' کے درمیان والی مزاحمت میں سے گزر لے وال کرف T کرف P اور T2 کے مجموع کے برابر ہوتی ہے۔ مزاحمت کو سے کرنے برداشت کرلنے کے قابل ہونا چاہیے۔ وولیٹی ڈولوائیڈر کے استعال میں ریفقص ہے کہ کرز کے 1' ہمیشہ اس میں سے گزر تی رمہی ہے جو حرارت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ یہ بجلی کامنیاع ہے۔ صارف کے دولیٹے کوئٹریزیر مزاحت کی لمبائی کے متناسب رکھنے کے لیے کراس كرنى 42 كر 17 سے زيادہ مونا جا ہيد- إن وجوبات كى بنا ير وولنج دُلوائيدُر صرف تقورُى مقدار كى كرف كے يا استعمال كياجاتا ہے۔ مثال کے طور سر ریڈلو انجنیسرنگ ہیں۔

مثال: ایک وولیج فریوافیر میں سے 220 وول بر 3 ایمبیر کرنے گزرتی ہے۔صارت کی مزاحمت 20 اوم ہے اوران

پر برقی دباؤ 40 وول ہے۔ وولیج ڈیوائیڈر کی کل مزاحت معلوم کریں۔ وضاحت کے بیے وولیج ڈیوائیڈر کو بائکل ایسے ہی دکھایاگیا ہے جیسے وہ سرکٹ ہیں عمل کرتا ہے۔ اس طرح متوازی اورملسلہ وارمزاحتوں کا اجتماعی سرکٹ من حاتا ہے۔

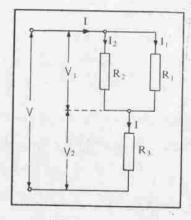

I 2831 وولينج ڈلوائیڈر $V = V_1 + V_2$

V = 220 V I = 3 A $R_1 = 20\Omega$ $V_1 = 40 V$ $I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{40}{20} = 2A$

 $I_2 = I - I_1 = 3 - 2 = IA$ $P_2 = I_1 = 3 - 2 = IA$ $P_3 = I_2 = I_3$ $P_4 = I_1 = 3 - 2 = IA$ $P_5 = I_2 = I_3 = I_4$ $P_6 = I_2 = I_3 = I_4$ $P_6 = I_3 = I_4$ $P_6 = I_4 = I_5$ $P_6 = I_4 = I_5$ $P_6 = I_5 = I_6$ $P_6 = I_6$ $P_$

$$V_2 = V - V_1 = 220 - 40 = 180 \text{ V}$$


$$R_3 = \frac{V_2}{I} = \frac{180}{3} = 60 \ \Omega$$

 $R = R_{2} + R_{3} = 40 + 60 = 100 \Omega$

جواب : وولينج ولوائيدري مزاحت 100 اوم موني جاسيه -

(Series-parallel circuit) متوازى اورسلسله وارمزاحمتول كالجثماعي سركط (Series-parallel circuit)

منتف قبم كے مركب كومتوازى اورسلساروار مركب ميں تبديل كركے مركب كامطالع كيا جاسكتا ہے۔ مثال: سائے دیے ہوئے سرکط کی مجموعی مزاحمت معلوم کریں جبکہ مزاحمت 13' 5 1672' 16' 16' 16' 8' 8' 8 16 16' R' 16' 16' 7' سرك كر مندرجه ذيل حفتون مي تقتيم كياجا سكتاب :

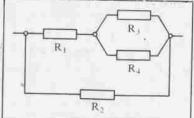

 $R_3/\!\!/ R_4 = R_{rec}$ $R_{rec} + R_1 = R_{ser}$ $R_{rec} + R_1 = R_{ser}$ $R_{rec} + R_1 = R_{ser}$

جبكه 'rec' مقلوب كو، 'ser' ملسله واركو، 't'مموعي كو اور ' // متوازي -

ا 2832/1 متوازى اورمسله وارمزاحتوں كا اجتماعي سركث كوظا سركرتاب- 62

1.
$$G_{rec} = G_3 + G_4 = \frac{1}{8} + \frac{1}{12}$$

 $G_{rec} = \frac{5}{24} S$ $R_{rec} = \frac{24}{5} = 4.8 \Omega$

مثال : جاری


2. $R_{ser} = R_{rec} + R_1 = 4.8 + 5 = 9.8 \Omega$

3. $G_t = G_{ser} + G_2 = \frac{1}{9.8} + \frac{1}{16}$ = 0.102 + 0.0625 = 0.1645 S


 $R_t = \frac{1}{0.1645} = 6.08\Omega$

جواب: سركك كي مجوعي مزاحمت 6.08 اوم بي-

284 سوالات: (1) على وارسرك ك قرانين بيان كري - (2) اكروجوده ووليج صارف كے ليے بهت زماده مول تو صارت كوموزون وولينج كس طرح وسيًا كرسكت بين ؟ (3) كسى ساده سركط كى مجوعى مزاحمت كن مزاحمتون برشمل بموتى ہے ؟ (4) 20 ° 30 اور 50 اوم کی مزاحمتوں کو 220 وولط پر نگایاگیا ہے۔ ان میں سے گزرنے والی کرنے کی قیمت معلوم کریں -ان مزاحمتو برالگ الگ وولیظمعلوم کری (5) ایم میل کو سرکط میں سمیٹ سلسلہ وار ترسیب میں کیوں لگایا جاتا ہے؟ (6) تھیٹیٹر کی تیز روشني كابلب 40 وول بر 12 ايسير كرف مون كرما ب- ايك بم السلم مراحمت كى مدد سے اس 220 وول بر الكانا مقصود ہے۔ ہمسارمزاحت کی قیمت معلوم کریں۔ (7) متوازی سرکٹ کے قوانین بیان کریں۔ (8) بجلی کے ایک تار کی عودی تراش کارتبہ 35 مربع ملی میر ہے۔ اس میں سے اتنی زیادہ کرنے گزرتی ہے کربین اسب صدودسے زیادہ گرم ہوجاتا ہے۔ بمجلی کے تاركوكھودے بغيراس كاسترباب كس طرح كياجاسكتا ہے؟ (9) مبت سے بجلي كے بلبول يد بن رباؤ كيال بهونا عالميداس مقصد کے لیے ان ببول کوس طرافیہ سے سرکٹ میں لگائیں گے ؟ (10) کیا وجب کے وولط میار سرکٹ میں سمیٹ متوازی ترت مين جوال الله عن (11) ايك مين (mains) سي إدالا ثيثناك سرك (lighting circuit) اوراك بإورسرك (power circuit) جورات كئة بين الأثيناك سرك 0.7 ، 2.0 أور 1.2 اليبير كرمنط لينة مين اور يا ور سرکے میں سے 13.5 ایمیر کرنٹ گزرتی ہے مینز مرکتنالوڈ (Load) ہوگا؟ (12) . 90،45،15 اور 120 اوم کی مزاحمتوں کومتوازی ترتیب میں جوالگا ہے۔ حاصل مزاحمت معادم کریں۔ (13) 15 اور 45 اوم کی دو مزاحمتین متوازی ترتیب میں ہور ٹائ گئی ہیں۔ اگر مجوعی کرنے 24 ایمیسے ہو توان مزاحمتوں میں الگ الگ کتنی کرنے گزرے گی ؟ (14)شکل 1284/1 ين دكفائے كئے سرك كى حاصل مزاحمت اور فجوعى كرف معلوم كريں - (15) شكل 1284/11 ميں دكھائے كئے سرك ميں ال اور پُر ۷٬ میں کیانسبت ہوگی ۽

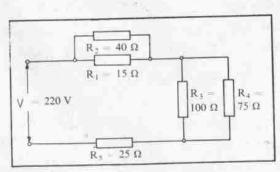

1 284/1 مسلمور اور توازي سركط كااجتماع

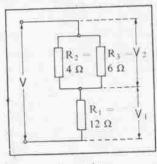

1 284/11 وولينج ويوائيدر


63


3 - برقى رُوكا حرارتى اثر

(The Thermal Effect of the Electric Current)

(The current heats up the conductor) مرقی رُوگزرنے سے موسل گرم ہو جا تا ہے 31

تجرب : 0.2 می میر تظر کا تا بنے کا تار طرمینل 'B' اور 'C' کے درمیان لگائیں۔اس طرح ٹرمینل 'B' (A') اور 'C' کے درمیان 1 می میر قطر کا تا بنے کا تار لگائیں۔ ہر جصنہ کے درمیان کا غذکے کرطوں کو دُہراکر کے لٹکائیں۔ وولیٹی کے تغیر بزیرمبدا کی مددسے سرکے میں کرنٹ کی مقدار

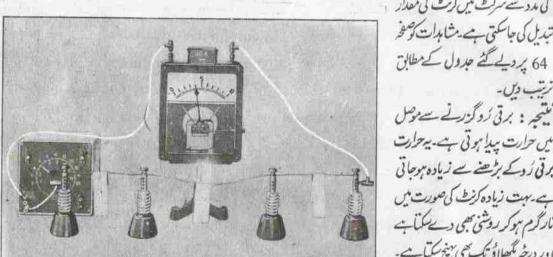

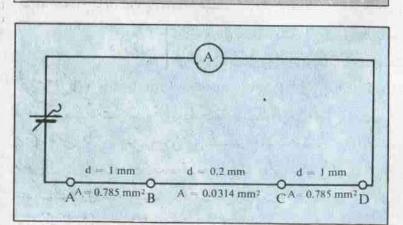

1/11 E برق روك وجرسے موسل ميں بيدا مونے والى حرارت

نتیجہ: برقی زوگزرنے سےموسل میں حرارت بیدا ہوتی ہے۔ بیرحارت برقی رُوکے راصفے سے زیادہ مبوحاتی ہے۔ بہت زبادہ کرنط کی صورت ہیں تارگرم بوكر روشى يجى دىلاتاب اور درخ بگيطاؤ كاسمي پنج سكتاب-ينتيجه السكترون كي تقبوري (ماب 145) کے عدین مطابق ہے۔ موصل کے ایموں اور النکٹرون کے ہاہمی مگراؤ سے یہ حرارت ببدا موتی ہے۔ برقی روحتنی زبادہ موگی منخ ک البیطرون <u>اینخ</u>سی زیاده مو^ل گے اور اس طرح البکیٹرون اورامیم کے دريان باسمي كراؤس معي اضافه مرحائ گا اور زیاده حرارت بیدا بوگی موصل کی عمودی تراش کارقبہ زیادہ ہونے كى مورت ميں بير اليكظرون موصل میں زیادہ سیل سکیں گے داگرالکٹرون

کی تعداد تعینی کرفٹ وہی رہے)۔ اس طرح باہمی محراؤ کم ہوجائی گے اور کم طرارت پیلا ہوگی کرف کی گذافت اور موصل کے لوڈ کے عطالعہ سے ظاہر ہوگاکہ عملی کام کے لیے بیعلم بہت صروری ہے۔

مثابرات	برتي رُو	منبرشار
كوئى تبديلى ظاہر منيں ہوتى -	0.5A	1.
كوئى تبديلى ظاہر منيں ہوتى -	1 A	2
درمیان والے کا غذ سے مرطے سے دھواں اُسطے لگتا ہے اور یہ جلنا شرق موجاتا ہے۔	4 A	3
درمیان والاتار چیکنے لگنا ہے اور تھ پاکٹھل جاتا ہے۔ برقی رُو کا سرکٹ لوٹ جا تا ہے۔ کا غذ کے بیرونی مکڑوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ۔	10 A	4

(The current density) 311 برقی رُوکی کتّافت

انتہائی میٹر پیز Limiting temperature): برقی تنصیبات اور ہوستم کی وائینڈنگ میں استعال ہونے والے تمام موسلوں کے لیصروری ہے کہ وہ ایک خاص مباح میٹر بچر (permissible temp.) سے زیادہ گرم نہونے پائی مباح میٹر بچر مجوز (insulation) کی حرارتی طاقت (thermal strength) پر مخصر ہوتا ہے۔عام طور پر یہ میٹر بچر وہ درجہ سنٹی گریڈ ہوتا ہے۔علاوہ ازیں زیادہ گرم ہونے کی صورت میں جل جانے کا اندلیشہ ہوتا ہے۔

برقی رُوکی کتافت (Current density) : مذکورہ بالانجربہ سے ظاہرہ کے بھڑیں پیدا ہونے والی حرارت کا انحصار مولی کی مودی تراش کا رقبہ (A) =0.0314 میں بیقار مولی کی مودی تراش کا رقبہ (A) =0.0314 میں بیقار قب سے درمیان دالابتلاموسل (عمودی تراش کا رقبہ کی مودی تراش کا رقبہ کی میٹر کا مولی کی میٹر کا مولی کی میٹر کا کہ مودی تراش کے رقبہ برخصر ہوتی ہے۔ اگر برق روکی مقدار فی مربع ملی میٹر کو کرنے یا برق رُوکی کا فت سے ظاہر کیا جائے تو یہ کہ اجا سکتا ہے کہ :

مجور موسل کالوڈ (Load of insulated conductor) برق ردی کثافت ایک مقرر مقدار نہیں بلکہ موسل کو مقداد اکر نے کے طریقہ کو مقرار موسل کو مقداد اکر کے ایک نے مقرار محکمات کی مقالہ کو کہ اور کھنڈ کی بنجانے والے ایک نے مقرار کھنے ہوئے گافت کی مقالہ کو کم یازیادہ رکھا جا اسکتا ہے۔ اس طرح برق ردی کا انحصار سطی رفتی اور اس کے دور کا اس معنان موسل میں بیاف کہ دور ارت موسل میں بیاف کہ دور کا اور کا بیان کے بیاد کا مقداد کی زیادہ سے زیادہ صدر مقدار کردی ہے تاکہ روشنی اور پاور کی تنصیبات میں استعمال ہونے والے موسل میں بیاف کہ دور کا موسل میں بیاف کو مقدار کے بیاد معنان مقدار کی نیادہ سے زیادہ سے دیا ہوئے دور کا موسل میں دی گئی ہے۔ دور کا موسل میں دی گئی ہے۔

کیونکہ موسل کو مشنڈک پنچانا تنصیب کی متم پر مخصر ہوتا ہے ،اس کے موسوں کو تتین لوڈ گروپوں میں تفتیم کیا گیا ہے۔ گروپ I کم مشنڈک وال تنصیب اور گروپ III زیادہ مشنڈک وال تضیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اِس طرح گروپ III کے اُسی رقبہ کے موسل کا مباح لوڈ گروپ I کے موصل کے مباح لوڈ سے زیادہ ہے۔

بحوز موصلوں کے لوڈ کا جرول (Load table for insulated conductors)

र्यं रेग्ये		I	گردپ			11	اروب			III	اردب	
میاری رقبہ (SQ.mm)	ل لود ر)	4)	ارنیت	فيوز کي (A	300	4)	ظرمنت (فيوز ك	100	١	الميت	فیور کی ظر A)
	Cu	AL	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	AI	Cu	Al
0.75 1 1.5	12 16		10 16		13 16 20	_	10 16 20	E,	16 20 25	Ξ	16 20 25	Ē
2.5 4 6	21 27 35	16 21 27	20 25 35	16 20 25	16 36 47	21 29 37	25 35 50	20 25 35	34 45 57	27 35 45	35 50 63	25 35 50
10 16 25	48 65 88	38 51 69	50 63 80	35 50 63	65 87 115	51 68 90	63- 80 100	50 63 80	78 104 137	61 82 107	80 100 125	63 80 100
35 50 70	110 140 175	86 110	100 125 160	100	143 178 220	112 140 173	125 160 224	100 125 160	168 210 260	132 165 205	160 200 250	125 160 200
95 120 150	210 250		200 250	-	265 310 355	210 245 280	250 300 355	224 250 300	310 365 415	245 285 330	300 355 425	250 300 355
185 240 300	#		E	111	405 480 555	320 380 435	355 425 500	355 355 425	475 560 645	375 440 510	425 - 500 600	425 425 500
400 500	=			-		Ξ			770	605 690	710 850	600 710


فيوز كى ظرفيت اورسل مل ود مبطابق VDE0100/12.65 يبرل '41N'

مبدول می دی نقیتی بین جب مبوا کالمپریچر 25 وگری منتی گریڈ بو جوزوس میں زیادہ سے زیادہ اتنی بی کرنے گزاری جا سے زیادہ اتنی بی کرنے گزاری جا سے بیے جو جودل میں سلسل متلقہ فیوری دکھائی گئی ہے جول پرعواً اتنا ہی لوڈ والاجانا ہے جتی متلقہ فیوری فافنیت بوراس بات کوزمین اشین رکھیں کہوسل کی حفاظت کے لیے مہیشہ کم ظوفیت کوری استعال کیا جا با ہے۔ زیادہ ظوفیت کے فیور گوب ا کی قیمول گوب ا کی قیمول

نیوز کی ظرفتیت کے درمیان فرق

واضح ہے۔ علاوہ ازیں عمودی تراش کے رقبہ اور کرنے کی معلّقہ قیمتوں کو گراٹ کی مدہ

جلدی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

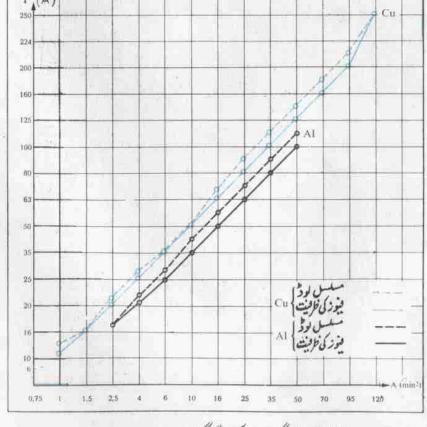

ا/311 1 گوپ ا كوركا كرات

				66				
	(Rer	narks o	on the	load ta	یس (ible	نغلق رمار	لوڈکے جدول کے	
العال بتواب -	اورموصلول _	يامتعدد شكل	(single	core)	را ایک شنگل کور	cond.	روپ 1 : يەكندگوك (uit	
كركيبل اور دهاتي غلاف	رميل آلات	mu) گورا	lti-core	cable	فددكوركسل	ينكل كورياه	گروپ II : كفان تصيبات	
					وَما ہے۔	يسے استعال م	والے کیس کے۔	
ليه استعال موالي	ڈ کروکے۔	يتنكل كوركة) آلات کے	إاور لوربيل	عل كوركن وك	over h	گروپ ۱۱۱ : اودرمید (nead	
ہے مجوز کیے گئے موصل کی صورت اور اور اس کی اس	يگرمبو- ربرط- ويگرمبو- ربرط-	رجبه سنتگی کر ط	25	يئوا كالمثيرة	عليجي ببي حبك	س صورت مير	نوڈ کی دی گئی قیمتیں صوب ا	
الرمد مهو كالميمياني حاجزتي صورت	6 C/C	ئىرىچر 0	میں انتہائی رط سے	س صورت ا	ے۔ای طرح ا	نها فرمباح <u>ب</u>	مِن طبر بحربين °35 سنتي گريڙ کااه مان طبر بحربين	
	رياز مهو کا ۔	المستني	المپريجر"	غرح استها في	ال <u>- ال</u> • با طار =	کااضافہمبار ^ح میں ہ	يْن مْنْبِرِيجْرِيْنِ °45 سَنْقْ كُرِيْرُ	
درج سنٹی گریڈ	5.5	50					اگرمُوا کامٹیریجرزیادہ ہم	
נוק ט ליג	33	50	45	40	35	30	مُوا کائمپرچچ اطهریکری بر	
فىصد	38	53	65	75	85	92 4	ودی کاری. ربر ^{طا} کی مجوز <i>یت کے</i> لیے	
نىصد	58	67	75	82	88	94	کیمائی مجوزت کے لیے	
ارنٹ کی انہتائی مقدار کے	S) مەنبوز كو	electio	n of cr	oss-sect	ion) 🖵	بتبركا أنتخار	عمودی تراش کے رف	
عمعلوم كركے بيتر جي سكا ہے	ليتبح كاضيار	اسے۔ دو	لمالق مبوناه	فيوز كيےمط	كارقبه تتعلقة	نمودی تراش	مطابق بُینناچاہیے اور موسل ک	
1.6. 11				-4	قبه درکارس • ما	ہے یا زیادہ ر ارین	کہ آیا عمودی تراش کا رقبہ صیح ہے۔ میں مذربہ میں	
Cro):الركوب اك امريع	ss-secti	on and	curre	nt dens	رسط (ity) من طرحه ده م	ورکتافت ایر برشند	عمودی تراش کارفیدا مار ما مار در در میرا	
	ک ہوی:	ريده	بعدرجه در آ	ن جاھے تو	رمت علوم	ن بي نساخت	ملی میٹروالے تلبنے کے موصل	
		J -	A 12_	12 A /sa	mm			
= 12 A/sq·mm پس کثافت کرنے ، 12 ایمیپر فی مرتبے ملی میٹر ہے								
							120 - 1 - 100	
گروپ 1 کے 120 مربع ملی میٹروائے تا بنے کے موصل کی صورت میں J = 250 = 2.08 A/sq. mm								
	-4	رتع مي ميا	الميسرفي	2.08 J	نت كرنك'	لعني كثا		
رتی ہے۔	ن بہت کم ہم	لكيسب	، باریک موص	ئاەنت <i>ِ كرن</i> ٹ	صورت مي	وسلط موسل كح	اس سے علوم ہوتا ہے کیمو	
یه کیونکه عمودی تراش کا رفتبه میران به مارید تا	بهربرمصاب	ر راش کاره مراس) سے عمود کا ادات	تامتنى تيزر	سے نہیں بڑھ	رقبباتنى تيزي	اس کی وجربیہ سے کہ طح کار	
کے لیے سطح کا رقبہ قطر کے	س مبای	جبليسيما	برعصاب				'A'=0.785 × قطر اس ليځودي تا مالا تاريخ تاريد سطرار ق	
رقبه 3 × 3 تعني 9 گنامرطأنيگا	دى تراش كا	بوگاجگههمو	رقبه كانتن كنا) شرقطروالے،	نظر بد مبان کارفیہ 1 مل	α = · A ارط مبولوسطح	مطابق بڑھناہے۔ شطح کا رقبہ ¿) اس طرح اگر قطہ 3 می	
ے قطری سبت جھی کے قطر کے	ه ع كاروبدا	چھاب سسے	ے وقیصار سات	وری برمای	وكارف زياده ف	يسرنهين للكسرط	رس حارت کے لیے عمودی تراس کار	
	بوكى-	زی زیاده	مے کتا نتِ کہ	ت کی وجرے	<i>ד</i> ריילט	طرکے لیے ہن	يه زُياده مِوا ب نِيْجِةً جِيوكِ قَا	

كَتَافِتْ كِرِيْطِ اورنظام خنكي (Current density and cooling): كَتَافِتْ كِرَثْ بِرْسَم كِي كُولُ (Coils) مثلاً ظرانسفارمری وائینڈنگ مقناطیس یامورٹری وائینڈنگ وغیرہ کے ڈیزائن کے یاسبت ضروری ہے۔ اس طرح نظام خنکی کی قتم بھی بہت اہم ہے پہتر نظام خنگی کی صورت میں کثافت کرنٹ زیادہ مینی جاسکتی ہے۔ کثافت کرنٹ ہمیشہ اِس طرح منتخب کرنی جاہیے کہ وائیڈیگ میں اتنی زیادہ حرارت پیداننہوکہ اس کاٹیریجر 60 تا 80 درجسنٹی گریڈسے زیادہ ہوجائے۔کوائل کی مزاحمت ناب کرزے کی وج سے اس کا درجة حارث باب نبر 27 يس ديے گئے قاعدے كے مطابق معلم كيا جاكتاہے۔ منال 1: ایک ایوئینم کے تارکی عودی تراش کا رقبہ 10 مرتع ملی مرطب کروپ 1 کے مطابق اس میں سے زیادہ سے زیادہ 38 الميسر كرنك كراري جاسكتي ب- إس تاركي كثافت كرنك معلم كرس -A = 10 sq.mm I = 38 A : 1 $J = \frac{1}{A} = \frac{38}{10} = 3.8 \text{ A/sq. mm}$: حل : محل : محال : عمل منظم المحال الم مثال 2: ایک ڈی سی مور 220 دول پر 18 المیسر کرظ مون کن ہے۔ تا ہے کے تاری مبائی 50 میرے۔ رو) اس لوڈ کے لیے گوب 1 کے مطابق تارکی عمودی تراش کا رقبہ کیا ہوگا؟ (ب) اگروولن کا مباح ضیاع 3 فیصد محوتوعودی تراش کا رقبه کما موگا ؟ V = 220 V I = 18 A l = 50 m : $rac{1}{2}$ $\sigma = 56 \times 10^6$ مل : رو) او طے جدول سے ظاہرہے کہ 18 ایمپیر کے اوڈ کے لیے گروپ 1 میں تا بنے کے تارکی عمودی تراش کا رقبہ 2.5 مربع فی میر مین 6 × 2.5 مربع برا ہوگا۔ اس رقبہ کا آر 21 المیبیر کرنگ برداشت کرسکتاہے۔ رب) وولاع كافياع 220 وولك كا 3 فيصد -- $V_{l} = 220 \times \frac{3}{100} = 6.6 \text{ V}$ $V_{l} = \frac{2 \times 1 \times 1}{\sigma \times A}$ اس فارمولا بین مذکوره بالارفته در ج کرین تاکه بیمعلوم بهوسکے کداس رفتبہ کے لیے وولیٹج کاضیاع کتنا ہوگا۔ V₁= $\frac{2 \times 50 \times 18}{56 \times 10^6 \times 2.5 \times 10^{-6}} = 12.85 V$ يعيت مباح صياع سے بہت زيادہ ہے۔ اس ليے الكار وقبہ 4 مربع على طبر يعنی 10 × 4 مربع ميٹر درج كركے ضياع معلوم كري- $V_1 = \frac{2 \times 50 \times 18}{56 \times 10^6 \times 4 \times 10^{-6}} = \frac{225}{28} = 8.03 \text{V}$ یقیت بھی مباح ضاع سے بہت زیادہ ہے۔ اس سے اگلارقبہ 6 مربع ملی میٹر بینی 100 6 مربع بیٹر یجنیں۔ اس کے لیے $V_1 = \frac{2 \times 50 \times 18}{56 \times 10^6 \times 6 \times 10^{-6}} = \frac{75}{14} = 5.36 \text{ V}$ بیقیت مطلوبه ضیاع سے کم ہے۔ جواب: تا نصے ارکی عودی تراش کا رقبہ 6 مربع ملی میار ہونا جا ہے۔

(The fuse) فيور 312

بچربہ کانلیجہ: بخربہ 11/12 میں بیر شاہرہ کیا گیا ہے کہ نیلی تار مگیصل جاتی ہے جبکہ دوسری دولوں موفی تاریس صرف مقور میں گرم ہوتی ہیں۔ اس طرح ٹرسیل 'B'اور 'C'کے درمیان والے پتلے تار کے ذریعہ مولے تاروں کو اوور لوڈ (over load) ہوکر زیادہ گرم ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔



فنوز کامقصد (Purpose of the fuse):اس شاہرہ سے ظاہر ہے کونور کو لابٹن کے شروع میں ہمسلد ترتیب سے لگانے سے تاروں کے نظام کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔ فیوزسے مراد باریک تار کا وہ مکر ا ہے جس کی عودی تراش کا رقبہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب لوڈ مباح قیمت سے برط تو یہ تار مگیل جائے۔ رو کے مدول سے ظاہر ہے رصفحہ 65) کہ کسی لوظ سے متعلقہ فیوز کی ظرفیت ہرعمودی تراش کے رقبہ کے یعے متعین ہے۔ الرمقرره فيوز استعمال كياجائ توآك لكن كاكوني اندليشه نبيس موكا-اكر اليكط بين متوقع لوڈ كے مطابق بھى عمودى تراش كا رقبہ يئنے تو بھر بھى ماكٹ میں سے یا شارط سرکھ کی وجہ سے کنڈ کھ پر زیادہ لوڈ کا خدشہ ہوسکتا ہے۔لیکن فیوز کی وج سے کوئی خطرہ نئیں رہا کیونکہ کنو کر گرم ہونے سے يهلي مني ونيوز كا تاريكيل جاتا ہے اور كرنط كا دُور لوط جاتا ہے۔ جب برتی دباؤ کے کسی صارت کی مزاحت کے بیرونی ٹرمنل آلیں من مل جائي توسركك فنارك موجاتاب - إس صورت مين سركك کی مزاحمت صرف تارکی مزاحمت اور برقی دباؤ کے مبداء کی اندرونی مزا يرمشتل بوتى ب كيونكريد مزاحت ببت كم بوتى ب، اس يا اطلاق برقی دباؤی وجرسے كنڈكٹر ميں بہت زيادہ برقی رو بہنے لگتی ہے۔ يبرتی رو كنظ كرو كومباح برقى روس زياده كرم كرسكتى ب اورآك علف كاخدشه بيدا

اس وجسے فیوز استعال کرنے کی صرورت محسوں ہوتی ہے۔ لہذا کسی کنظر کو استعمال کرنے کی صرورت محسوں ہوتی ہے۔ لہذا کسی کنظر کو استعمال استعمال کرنا چاہیے۔ اگرچہ فیوز کم فافیت کا ہوسکتا ہے۔ اس سے خطرہ اور بھی کم ہوجائے گا۔ حفاظتی تدبیر کے طور پر زیادہ عمودی تراش کے رقبہ والے تارکو استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ تا نبا فہنگا ہونے کی وجہ سے تنصیبات کی فترت بہت بطرہ حائے گا۔

1312/1 فيوزك كيرير كاتراستي ما ول

غیرمباح فیوز (Non-permissible fuse) : جب کوئی نیوز جل جائے تو اس کی جگہ نیا نیوز لگا دیا جا تا ہے۔ جلے ہوئے فیوز کی مرتت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح کنڈ کہ وضو ظانہیں رہتا اور خطرے کی مزید ایک جگہ پیدا ہوجاتی ہے۔ VDE 0100 کے مطابق فیوز کی مرمت منع ہے۔

فیور کا تالہ (Fuse wire) : عمل طور پر فیور کے تار کو ڈھا بنے بغیراستعال نہیں کرناچا ہیے کیونکہ تار کے جلنے کی صورت میں نزدیکی چیزوں کو اُگ نگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے فیوز کا تار حبینی کے خول (cover) میں بار رہت سے بھری ہوئی شیشے کی حجود ٹی سی مٹوب کے اندر میڈ ہوتا ہے تاکہ جلتا ہوا تار اور پیلاشدہ شعلہ زیادہ جلدی مجھے حائیں۔

مائيكروفيوز (Micro-fuse) مواصلاتى اورر بلرانجنينگ بين عام طور براستعال كياجانا ب- اس فيوز كا نارشيش كي جيوني ا سي شوب سے در حکا ہوتا ہے۔ زيادہ ظونيت كے فيوز كي صورت ميں يہ شوب ريت سے بھرى ہوتى ہے ۔

کیرٹر ج فیورڈ (Cartrige fuse) : کیرٹرئ فیوز روشنی اور پاور کی تنصیبات ہیں استعال ہوتا ہے۔ اِس کے دوجھے فیوز اور ہولیٹر ہوتے ہیں۔ ہولیٹر کی ایک پہنچ دار لوپی ہوتی ہے جس میں فیوز ڈال کراکی ساکٹ پر جڑھایا جاسکتا ہے۔ فیوز کا کیرٹر ج چینی کا بنا ہوتا ہے۔ اِس کے اندر فیوز کا تار رہت میں دبا ہوتا ہے۔ فیوز کے تاریک علاوہ ایک ایک بھی ہیں استحد میں ان کی کی میں میں میں اور کی طرف میں میں دبا ہوتا ہے۔ فیوز کے تاریک علاوہ ایک

بیور کارتار بھی ہوتا ہے۔ ان کارتیار (indicator) کا ہوتا ہے۔ جب فیوز کا تار جات تو مدد گار تاریخی وٹٹ باریک مدد گار تاریخی ہوتا ہے۔ جب فیوز کا تار جاتا ہے تو مدد گار تاریخی وٹٹ جاتا ہے اور ایک بیزنگ انڈ کیمٹر کوچلا دے گا۔ اس سے فوراً پہ چل جاتا ہے کہ فیوز حل گیا ہے یا دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے۔ فیوز کی ساخت اور انڈ کیمٹر کا رنگ مندرجہ ذیل جدول میں دیا گیا ہے۔

500 وولت تک کے فیور (درمیانی وولیٹے کے فیور کا نامی وولیٹے)

20	0A	(Screw 100 A R 1 1/4		63 A		25 A		فيوز كاساكث
R	2"			Е	33	E 27		يورطى
يركتج سليو		مالئج سليو		3/16		3/16		ورس کا کیج
يال تانيكا	125 A 160 A	چاندی کا زنگ	80A	کالا سفیر تانیکا	35 A 50 A 63 A	2%	6 A 10 A 16 A	امی برقی رُو اور شناختن نگ
نيلا	200 A	2,0	100A	رنگ ا	03 A	نيلا بيلا بيلا	20 A 25 A	200

	(Grip type fuses)	ر فنی فیور		
630 ايبير	400 ايميير	250 ايمپير	فيوز كاساكسك	
630،500،425 المبير	300,250,224 400,355	125،100،80،63،50،36 250،224،200،160	فيوز كى گرفت	

بیج دار اورگرفتی فیوز (Screw type and grip type fuses) :صفر 69 بر فیے ہوئے جدول سے ظاہر ہے کہ جارتے دار فیوز ساکٹ میں مٹیک بیٹے دار فیوز ساکٹ میں مٹیک بیٹے ہے۔ ہرساکٹ برایک پوٹری دار حقیہ ہوتا ہے جس میر پر کئی در فی کر اور کے مطابق ہوتا ہے۔ ہرساکٹ برایک پوٹری دار حقیہ ہوتا ہے جس میر پر کئی در اور کے مطابق ہوتا ہے۔ اس طرح فلط لو بی چوٹھانے کا احتمال نہیں رہا۔ علاوہ ازیں ہرسائٹر کے فیوز کے لیے پوٹولوں کا ایک خاص گیج ہوتا ہے۔ اس طرح زیادہ برق رُدو الے فیوز کے استعال کا اندلیشہ میں ہوتا کیوں کا میں ہوتا کیوں کا میں ہوتا ہے۔ اور اس طرح میڈوٹری کے کیج میں ٹھیک نہیں بیٹھیے۔ البیٹہ کم نا می برق رُدو کے جیورٹے فیوز اس میں استعال ہوسکتے ہیں۔ بیچ دار فیوز کی نامی برق رُدو میں گھیک نہیں بیٹھیے۔ زیادہ نامی برق رُدو کے لیے گرفتی فیوز اس میں استعال ہوسکتے ہیں۔ بیچ دار فیوز کی نامی برق رُدو 200 ایم پیسر تک ہوتی ہے۔ زیادہ نامی برق رُدو کے لیے گرفتی فیوز استعال کی جاتے ہیں (صدول دیکھیں)۔

68 بسفر (Quick action and delayed action fuses) بسفر 68 بسفر (Quick action and delayed action fuses) بسفر 68 برد کھایا گیا فرری عل کرلنے والافیوز معیار کرنے کے 30 فیصد مسلسل اوور لوڈ کامتحس ہوسکتا ہے۔ لیکن اگر اوور لوڈ نامی برق رُو کا 6 گنا ہو دیا ہے۔ کا 6 گنا ہو دیا ہے۔

یا کی ہے۔ اس طرح فیوز کے اور کی عمودی تراسٹ کا رقبہ ممالکا لگانے والقلعی کا ایک قطرہ گراکر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح فیوز کا آرفوری شورک تارکی شبت دیرسے گرم ہوتا ہے۔ یہ فیوز نامی برقی رُوسے چارگنا اور لوڈکو کو 4 کینڈ تک سمارسکتا ہے۔ اس طرح فیادہ مقدار کے عارضی اور لوڈ بیٹے جاسکتے ہیں۔ 10 گنا اوور لوڈکی وجسسے یہ فیوز 0.1 سینٹ میں سرکے کو تورا دیتا ہے۔

تاخیر سے عمل کرنے والے فیوز کے فوائد (Advantages of the delayed action fuses): بیابہوتی ہے۔ فوری عمل بجل کے بلب، گرمی پنچا نے والے آلات اور موٹروں کی وجہ سے ابتدائی برقی کروکی ایک سرج (surge) پیابہوتی ہے۔ فوری عمل کرنے والے فیوز کو اس کرنے کے مطابق ٹیننا پڑے گا۔ ایسے فیوز صارت کی اوور لوڈ سے صفاطت نہیں کرسکتے۔ علاوہ ازیں لوڈ کے جدول سے ظاہر ہے کہ زیادہ عمودی تراش کے رقبہ والآثار استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے مفابلہ میں تاخیر سے عمل کرنے والے فیوز مفور می دیر کے لیے کرنے کی ابتدائی سرج کے تھی ہوں۔ لہذا انہیں عملی کرنے کی مقدار کے مطابق ٹینا جا سکتا ہے۔ اِس طرح آلات کی اوور لوڈ سے بہتر طراقے میر حفاظت ہوسکتی ہے اور کم رقبہ والآثار شینا جا سکتا ہے۔

313 سوالات : (1) گرب ا کے تابنے اور ایلومینم کے 50 مربع ملی میٹر کی عودی تراش کے رقبہ تک کے تاروں میں کتانت کرنے معلوم کریں۔ (2) رٹیلوٹر انسفار مرکا حرارتی کوٹل (heating coil) تابنے کے تاریخ بانا مقصود ہے۔ اگر وائینڈنگ کی مباح کرنے 4 ایمبیر اور مباح کثافت کرنے (1) 3 ایمبیر فی مربع می میٹر ہوتو تارکی عودی تراش کا رقبہ کیا ہوگا؟ تارکا کھوری تراش کا رقبہ کیا ہوگا؟ تارک مباح ہوئے تاریخ باج ہوگا تینوں گروپ یوں میں مقابلہ کریں۔ (3) گروپ 11 اور 111 کے بلے لوڈرگراف بنائیں ادشال دکھیمیں)۔ (4) گروپ 11 اور 111 کے بلے لوڈرگراف بنائیں ادشال دکھیمیں)۔ (5) گروپ 1 اور 11 میں 6 ایمبیر (5) فرری اور تاخیر سے عمل کرنے والے فیوز کو توٹر کر اُن کی ساخت کا مقابلہ کریں۔ (6) گروپ 1 اور 11 میں 6 ایمبیر سے 100 ایمبیر تک کے معابر کرنے والے فیوز کا شناختی رنگ اور تابنے اور ایلومینیم کے تاروں کی عمودی تراش کا رقبہ بتائیں۔ (7) فرری اور تاخیر سے عمل کرنے والے فیوز کے انداز کار کا فرق بیان کریں۔ (8) فیوز کی مرشت کیوں نہیں کر فی جاہیے ؟ (9) گروپ 2) مقصد بیان کریں۔ (10) جلے ہوئے فیوز کی کیا بہجان ہے ؟

32 برقی رُو کے حوارتی اثر سے روشنی پیدا ہوتی ہے

(Light is generated by the heating effect of electric current)

تجرب كأيتيجم: بخرب E 31/1 سے طاہر ہے كەزيادہ برقى زوگزر نے سے يتلا تارروش ہوجاتا ہے اور بھرزبادہ حرارت كى وحية سے تکھیل جاتا ہے۔ اگر تار کا درج مگھلاؤ زیادہ ہو تو زیادہ روشن خارج ہوگی اور تار تکھیلے بغیر اپنے گرد کی حکہ روشن کرنے گا۔ كارين كے فلاميرنط كابلب (The carbon filament lamp) : اسى نقط و نظر سے ايك برمن بائش دان بائٹرین گوٹمیل (Heinrich Goebel) نے 1854 میں کاربن کے فلامینٹ کا ایک بلب بنایا۔ 1879 میں امریکن انجینٹیر تضامس المركسين (Thomas Edison) لي إست بهتر بنايا- أس وقت سيحبل سي جليف والابلب استعمال بوتا حيلا آريا ب-(Tungsten filament lamp and الرفيق كابلب اور لحقة دار لحقة كابلب (rungsten manient ramp and عرب الروب ورك عليه والعبار من الكسائل المنعال كي جاتى ب- اس كا درجة بالمعلاد 3400 درج سنظی کریٹے ہے۔ لہٰذا اس کو زیادہ مٹیر پھرتک گرم کرکے تیز روشنی صاصل کی صاحب سے ٹنگسٹن کو کمیں دھات سے حاصل رکیاجاتا ہے اور اس سے 400 فی میر قطر کے باریک تار بنائےجاتے ہیں۔ شروع میں سیدھا تار ہی استعمال کیا جاتا

تقا، مگر اسس کی طاقت تنور بہت کم برتی ہے۔اس یے اب کھے دار (coiled) تاراستعال كي جاتے بين - ليظ دار تاركا دوبارہ ليفايناكر استعال كرفے سے زيادہ تنوبرى طاقت حاصل كى جامكتى ہے۔ اس طرح سے بن بوئ بلب كرفي دار لي والابلب كته بل-

شیشے کے بلب اور کس کی بھرتی and gas fillings) ومناسطن کے فلامین کے مطاب سے بحالے کے یے اسے شیشے کے بلب میں بند کرنا چاہیے شنگ سٹن کا فلامین ط ایک فیٹے کے مٹینڈ پر لگا ہوتا ہے۔ فیٹے کے اس ٹینڈ کوتنز وارت کے ذرایع بب کے اندر جورط دیا جا تاہے۔ اس کے بعد بب کی اندرونی موا خارج کردی حاتی ہے۔ چلنے سے مزید سفاظت کے لیے

خارج شده مروا کی حبکه ناشط وجن یا کوئی دوسری غیر عال کس (inert gas)


132/1 بجلى سے جلنے والابلب أور ليق دار ليا

مثلاً أركون (Argon) يا كرميون (Krypton) بجردية بي- يدغيرعامل كيسين فلامينا كى تبخير كي شرح كم كر دميق بين اور فلامینے زیادہ روشنی دے سکتا ہے۔ گیس بھرنے کے بعد بلب کو مگیملا کر سیل کر دیا جاتا ہے۔ دھات کی لوط پی بلب كوساك ميں لگانے كے يا استعال ہوتی ہے۔ اولي بلب كے ساتھ مُجُوطى ہوتی ہے اور برتی رُوكى سلائی كے ہے۔ اس برتابات (contacts) مگے ہوتے ہیں- المانین نے چڑی دار لو یی ایجادی جوکہ اس کے نام سے موسوم ہے۔ اس سے ایک ہولڈرمیں منتقف فتم کے بیب تبدیل کرکے لگائے جا سکتے ہیں۔

المانس الح بیال (Edison caps) : اجل ببول کے بیمندرجہ ذیل اتبام کی المین الربیال بنائی جاتی ہیں:

نام	علامت	بائز
ىبت چوٹى لۈپى	E10	10 ملى ميٹر
حيو ئي لڙ بي	E 14	14 كلى ميٹر
سنيندُر ڏولويي	E 27	27 كى سيطر
برسی گوپی	E 40	40 کی میٹر

بيونط نمالوي (Bayonet cap) : زياده ارتعاش (excessive vibration) كي صورت مين جُوِرى دارلوبي

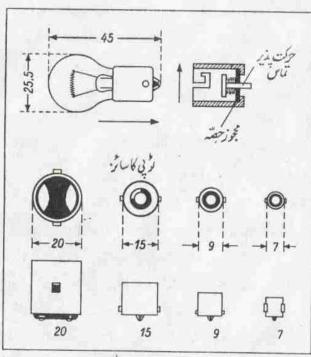

ر وشنی پرخاصا فرق بڑجاتا ہے۔ برق بُاؤیمیں 5 فیصد کمی روشنی کو 20 فیصد تک کم کردیتی ہے۔ برق باؤیمیں 5 فیصد زیاد تی روشنی میں اسی تدر اضافہ کردے گی لیکن اس کی مدّت کار میں 50 فیصد کی کمی میں جائے گی۔

اس کی مدّت کار میں 50 فیصد کی کمی موجائے گی۔ اس سے طاہر ہے کہ مبب یا نوابی پر دیے گئے نامی برقی باؤ کی سختی سے پابندی کرنی جا ہیے۔

جلد طرحسیلی موجاتی سے-اس صورت میں بیونط نما

ولي زياده فائده مند بهوتى ہے۔ چونك بين والے بيزاك مولار اسے گھۇمنے سے روكتے ہيں اس سے

مرتعش ہونے کی صورت میں بھی برقی کرو کی سلائی نہیں اولیتی۔ بیکاروں اور اسوں میں خاص طور براستعمال ہوتی ہے

ہزار گھنٹوں کے لیے بی سکتے ہیں۔ اِن کی روشنی کا

انصارر في او برخوا ب- بخرب E 262/1 سے ظاہر

کدر ق دباؤ کے مقورے سے ضیاع کی وجہ سے ہی بلب پر برق باؤ مقررہ مقدارسے اتنا کم ہوجا تا ہے کہ اس کی

دصاتى فلامينط كيب تقربيااك

وت میں موالات: (1) ایک کچھے دار کچھے کی تنویری طاقت (illuminating power) عام کھلے فلامینٹ کی تنویری طا سے کم کیوں ہوتی ہے۔ میں میں میں کرنے گزر رہی ہو ؟ (2) ایک بلب کا معاشۃ کریں۔ برقیرے کون سے حصلہ پر ہوتے ہیں ؟ (3) ایک وار ہاؤس کے قوانین میں روشنی کی ہوتے ہیں ؟ (4) ایک وک کے قوانین میں روشنی کی تنصیبات کی سپائی لائن کے لیے پاور تنصیبات کی نسبت برقی ہاؤ کے ضیاع کو کم کیوں مخصوص کیا گیا ہے ؟ (5) دھا تی فلامدین کے بلب کی اوسط ملات کارکس وجے کم میوسکتی ہے ؟


73

33 برقی طاقت اور برقی توانائی

(Power and energy)


(The electric power) عن 331

كينظل اور واط (Candle and watt): ابتدامين بب ظاهري قوت تنويرك لحاظ سے يحف جاتے تقاور

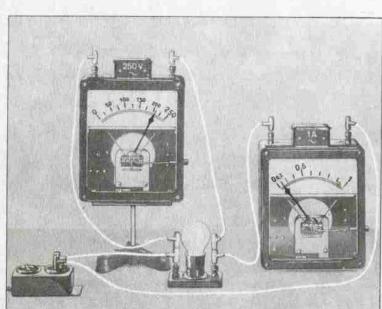

10، 10 اور 32 کینڈل کے بلب دستیاب تھے۔بلب کی کینڈل کے افاظ سے تخصیص بلب سے خارج شدہ روشنی اور معیاری موم بتی سے خارج ہونے والی روشنی کا موازنہ ظاہر کرتی ہے۔ معیاری موم بتی ہمیفنر (Hefner) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایکل بلبول کا انتخاب والیٹج کے لحاظ سے بلبول کا انتخاب والیٹج کے لحاظ سے بلبول کا انتخاب والیٹج کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔

بخرید: اس بخربه میں واط کی العین اس بخربہ میں واط کی العین کو واضع کیا گیا ہے۔ 40 واط ، 60 واط ، 60 واط ، 100 واط کا باب ہوئے بعد دیگرے سامنے کے دیے ہیں کرنیٹ اور وولیٹج کی مفارناہیں۔ میں کرنیٹ اور وولیٹج کی مفارناہیں۔ کریں یہ تکھوں کو جیک سے بچانے کے لیے بلب کے آگے نیم شفا ن کا غذ کا محوار اولی کے لیے بلب کے آگے نیم شفا ن کا غذ کا محوار کو اول دوشنی سے باس طح کا غذ کر روٹے نے والی روشنی سے بر

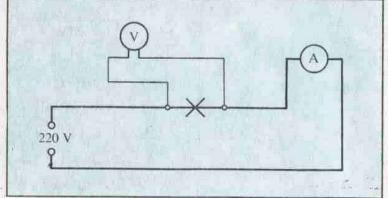

E 331/1 برق طات

بدب کی طاقت تنویر کاصیح اندازہ آسانی سے سگایا جاسکتا ہے۔مشاہرات کو جدول بیں رصفح نمبر 74) پر درج کریں۔ کرنے اور دولیٹج کی پیائش شدہ قبیتوں کی حاصل ضرب آخری کا لم میں درج کی گئی ہے اور اسے واٹ (watt) سے ظامر کمیا گیا ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ماصل عزب 'ا×۷'	بلب کی کرنٹ ۱۱	بلب کے وولد بھ	طاقت بتزير	بلب کی وایشج
44 واط	0.2 ايمپير	220 وولط	تھوڑی	40 واث
59.4 واط	0.27 ايمپير	220 وولط	نسادہ	60 واث
99 واط	0.45 ايمپير	220 وولط	بہت زبادہ	100 واث

' پنتیجہ: بلب کی تخصیص شدہ وابٹج زیادہ ہونے کی صورت میں روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آخری کالم سے ظاہر ہے کہ واپٹج برتی اُرد اور برقی باؤ کے حاصل ضرب کے برابر ہوتی ہے۔ روشنی پیدا کرنے کے یلے برتی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صنیاع کو نظرانداز کر دیں تر برتی طاقت مطلوبہ طاقتِ تنویر کے متناسب ہوتی ہے۔ لہٰذا ' V ' اور '1' کا حاصل ضرب اُس طاقت کے برابر ہے جو روشنی پیدا کرنے کے لیے صرف ہوتی ہے۔

ر جری فات سر بری فات سر برق ہے۔ روشنی پداکرنے کے لیے طرف بہوتی ہے۔ قانون اصل ضرب کے برابر مہوتی ہے۔ اگر برتی طاقت 'P' سے ظاہر کی جائے تو قانون کو مندرجہ ذیل فار مولا کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے:

 $P = V \times I$

جيكر ٧ ووليج، ٢ كرف اور P' واك كوفام ركية بي -

تعالون برق طاقت کی اکائی ا واط ا ایمیسراور ا وول کے ماصل ضرب کے برابر موتی ہے۔

يهماكش كى مقدارين : ايك واف سے مدرجه ذیل مقدارین اخذ كى كئى بين :

1 ملى واط = 1,000,000 واط ، 1 كلوواط = 1,000 واط ، 1 ميكا واط = 1,000,000 واط

		mW			
على واط واسط كلو واط ميگا واط	mW W kW MW	1 1,000 —- —	0.001 1 1,000 1,000,000	0.001 1 1,000	0.000,001

مثال: 14250 واك كوكلوواك مين تبديل كرس.

1 - وال نيك كالم كى دوسرى لائن مي ب- 1

2 - دوسرى لائن مين كلوواط دائي طرف يانخوي كالم مي ب- 1 واط كاجز وتبدي = 0.001 كلوواط

3 -معلوم مقدار كوجزوتبديلي سے ضب ديں

 $14,250 \times 0.001 = 14.25 \text{ kW}$

جواب: 14,250 واط ، 14.25 كلوواط كيراريين-

75

طاقت کے فارمولاکی تحویل (Conversion of the power formula) : کلیٹراوم کی رُوسے (i) $V = I \times R$ (ii) $I = \frac{V}{R}$ $V = V \times I^{3}$ $V = V \times I^{3}$ $V = V \times I^{3}$ (i) $P = I \times R \times I$ (ii) $P = V \times \frac{V}{R}$ $P = \frac{V^2}{R}$ برقی طاقت معلوم کرنا (Calculation of power) : اگر کلیدادم کی تین میں سے دومقداری معلوم ہول تومندرج برن میں شانوں کے مطابق برقی طاقت معلوم کی جاسکتی ہے : مثال ا : ایک میٹر 220 وولٹ پر 4.54 ایمپیر کرنٹ طرف کرتا ہے۔ ہمٹر کی طاقت معلوم کریں -V = 220 V I = 4.54 A $P = V \times I$ $= 220 \times 4.54 = 1000 \text{ Watts}$ جواب : سطری طاقت ایک ہزار واط ہے ۔ مثال 2: ایک برق چر ایسی طاقت 2 کلوول ہے۔ اسے 220 وول پرلگایاگیا ہے۔ چولهاکتنی برق دو صرف کرے گا؟ P = 2 k W = 2000 W : مطلوب : V= 220 V ص : ابتدائی فارمولاکو آئے لھا ظ سے تبدیل کریں $I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{220} = 9.09 \text{ A}$ = 9.09 A = 9.09 A = 9.09 Aمثال 3: ايك برق ككرى نيم بليط 400 واط كل اقت اور 3.64 الميبير كرنط ظاهر كرق ب ككر كوكتن ووليَّج برلكانا جابي ؟ P= 400 W I = 3.64 A V = ?ص : ابتدائی فارمولے کو ۷ کے لحاظ سے لکھیں۔ $P = V \times I$ $V = \frac{P}{I} = \frac{400}{3.64} = 110 \text{ V}$ بواب : گرکو 110 وولط برانگانا جاہے۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مثال 4: 2 کلواوم کی ایک مزاحمت 15 مل ایمبیر کرف صُرت کرتی ہے۔ مزاحت کی والی معلم کری۔ $R = 2k \Omega = 2000 \Omega$ I = 15 mA = 0.015 A $P = I^2 \times R = 0.015 \times 0.015 \times 2000 = 0.45 W$ جواب : مزاحمت کی وایٹج 0.45 واط ہے۔ مثال 5: 500 اوم كى ايك مزاهمت كو 250 وولط ير لكاياكيا ب-مزاهمت كتني طاقت صرف كركى ؟ $R = 500 \Omega V = 250 V$ $P = \frac{V^2}{R} = \frac{250 \times 250}{500} = 125 \text{ W}$: جواب : مزاحمت میں 125 واٹ کی طاقت صرف ہوگی۔

(The efficiency) 332

طاقت کاضیاع (Loss of power) : تجربه E331/1 میں اگر مجلی کے بلب کوچیوًا مائے تومعلوم ہو گاک برقی طاقت صرب تنویری طاقت (روشنی) می بهی نهیں بلکہ حرارت میں بھی تبدیل ہوتی ہے۔ کار آ مطاقت روشنی میں تبدیل ہوجاتی ہے اورحوارت میں تبدیل ہونے والی طاقت ضائع ہوجاتی ہے۔ اِس طرح فراہم کردہ برقی طاقت میں سے طاقت کا ضیاع تفراق کرنے سے کا رآ مرطاقت معلوم کی جاسکتی ہے۔ ہرفتم کی توانائی کی تویل میں کچھ طاقت ضائع ہوجاتی ہے۔ فراہم کردہ طاقت سے یہ نقصانات تفراق كرف سے كار آ مرطاقت معلوم كى جاسكتى ہے۔

طاقت کی نسبت (Power relationship): ترانائی کی تبدیلی کو صابحے کے لیے فراسم کردہ طاقت power) ما ماصل طاقت (output power) كيتمناسب تصور كي جاتي معاور جزوت قل كواستعداد (efficiency) كيتمين.

ما حاصل طاقت اور فراهم كرده طاقت قالون كنسبت كواستعداد كهته بين-

استعداد كوليناني حرف " م" اسے ظاہر كيا جاتا ہے - إس كو الله كتے ہيں - ماحاصل طاقت كو 'Pout' اور فراسم كرده طاقت كو Pin' سےظاہرکیاجاتا ہے۔

 $\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$

مثال: ایک ڈی سی مورط حرخی پر 1.1 کلوواٹ کی طاقت فراہم کرتی ہے۔ بیموطر 220 وولٹ پر 6.66 ایمیپیر کرنے مُرٹ کرتی ہے موٹری استعداد معلوم کریں۔

Pour = 1.1 k W V = 220 V I = 6.66 A : rate

 $P_{in} = ?$ $\eta = ?$

a) $P_{in} = V \times I = 220 \times 6.66 = 1465$ W : θ b) $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{1.1}{1.465} = 0.75$ جواب : مور کی استعداد 0.75 یا 75 فیصد ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com


333 میکانی کام اورطاقت (Mechanical work and power): قوت وہ شے ہے جوکسی ہم میں حرکت پدا کرنے یا کرنے قوت اور فوت کی اکائی (Force and unit of force): قوت وہ شے ہے جوکسی ہم میں حرکت پدا کرنے یا کرنے کوٹشن کرے۔ اکائیوں کے انٹر نشیش نظام میں قوت کی اکائی نیوئن (Newton) ہے اور ایسے ۱۸ سے ظاہر کرتے ہیں۔ قوت کی علامت 'F' ہے۔

فالون المين ده قرت ب جوايك كلوگرام كميت والے جم برعل مالون كالون كالمراع بيلاكريد

 $IN = \frac{1 \text{ kgx lm}}{\text{S2}} \quad \text{if } 1 \times \frac{1}{\text{sg}} = \frac{1}{\text{sg}} = \frac{1}{\text{sg}} \times \frac{1}{\text{sg}} = \frac{1}{\text{sg}} = \frac{1}{\text{sg}} \times \frac{1}{\text{sg}} = \frac{1}{\text{sg}} = \frac{1}{\text{sg}} \times \frac{1}{\text{sg}} = \frac{1}{\text{sg}$

وزن (Weight) : کسی کمیت (m) پرکشش تیقل کی وجہ سے عمل کرنے والی قوت کو اُس کا وزن (w) کہتے ہیں۔ اِس طرح 'm' کلوگرام کمیت والے جم کاوزن 'w' = کمیت 'm' × 9.81 نیوٹن (تقریبًا) اِس طرح 'm' کلوگرام کمیت والے جم کاوزن 'w' = کمیت 'n نیوٹن (تقریبًا) سے 10 × m =

 $w = 10 \times m$ Newton $\frac{1}{2}$

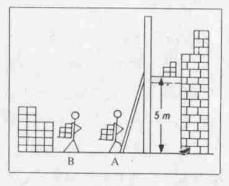

1/333/1 ميكاني كام اورطانت

میکانی کام (Mechanical work) : ایک زیر تعمیر عمارت کے بیے دومز دوروں نے کھے اینٹیں جن کی کمیت زیر تعمیر عمارت کے بیے دومز دوروں نے کھے اینٹیں جن کی کمیت مزد دروں کا کام "ایک جتنا ہی ہوگا۔ یہ کام اینٹوں کے وزن کو اعظانے والی قوت آ 'F' در قوت کی سمت میں طے کردہ فاصلہ 'd' در قرت کی سمت میں طے کردہ فاصلہ 'd' در قرت کی سمت میں طے کردہ فاصلہ 'd' در میٹر) کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اِس طرح

وران المسلم الم

 $W=F\times d$ یا $W=F\times d$ کام W'=g و G' کام کری گے وہ مثال : اویردی گئی صورت میں مزدور کت کام کری گے ؟

m = 100 kg

d = 5 m

معلوم:

W = ?

مطلوب :

 $F = 10 \times m = 10 \times 100 = 1000 \text{ N}$

حل ،

 $W = F \times d = 1000 \times 5 = 5000 J$

جواب : مزدورول كو 5000 جول كام كرنا يرط عكا-

جواب : مزدورون کو 5000 مون کا کراپر کستے ہے۔ میکانی طاقت (Mechanical power): مذکورہ بالاکام کے لیے مزدور 'A'کوایک گفنظ اور مزدور 'B' کو دو گفظ لگتے ہیں -میاوی و قعذ میں مزدور A نبتاً زیادہ کام کرے گا۔ لہذا دونوں مزدوروں کی طاقت مختلف ہے -

طانت	رات	CR	
5000 جُول في گھنٹ	ا گھنٹے	5000 جۇل	א איננג B
2500 جُول في گھنٹ	2 گھنٹے	5000 جۇل	

78 تالون ميكاني طاقت اكائي وقت ميں كيے گئے كام كے برابر برقى ہے۔ $P = \frac{W}{t}$ $\frac{W'W'}{T''} = P'$ انطنشن نظام 'S1' كرمطابق طاقت كى اكانى واط (W) ہے- اور ايك واط = اجول مثال : مذكورہ بالا شال ميں مزدور كتني طاقت ركن كريں گے ؟ معلوم: (1) $W_a = 5,000 J$ $t_a = 1 \text{ hour} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ s}$ $W_b = 5,000 J$ $t_b = 2 \text{ hours} = 7200 \text{ s} (-)$ $P_a = ?$: $P_b = ?$: 00 $P = \frac{W}{t}$ $P_a = \frac{W_a}{t} = \frac{5000}{3600} = \frac{50}{36} = 1.39 \text{ W}$ $P_b = \frac{W_b}{t_b} = \frac{5000}{7.200} = \frac{50}{72} = 0.695 \text{ W}$ جواب: مزدور A کو 1.39 واف اور مزدور B' کو 0.695 واف کی طاقت طرف کرنی پڑے گی۔ بإرس باور (Horse power) : موٹر ڈرائیو(motorised drive) صورت میں میکانی طاقت ہارس یا درمین ظاہر کی جاتی ہے۔اختصار کی خاطر اس کو ' h p ' مصح ہیں۔ برمعیار بے قاعد گی سے مقر کیا گیا ہے اور اس کی فتیت لقریبا ایک طاقتور گھوڑ ہے کی استعداد کے برابر ہوتی ہے۔ ایک ہاس یاور 746 واط کے برابر ہوتی ہے۔ 1hp = 746 Wمثال: 200 بسر بان کو 10 سینالمیں 10 میرای بندی تک بیب کرنے کے بیے کتنی بارس یاور کی ضرورت ہوگی ؟ t = 10 s d = 10 mمعلوم: $m = 200 \, \text{kg}$ مطلوب: $P = \frac{W}{t} = \frac{F \times d}{t}$ $F = 10 \times m = 10 \times 200 = 2000 \text{ N}$ $P = \frac{F \times d}{4} = \frac{2000 \times 10}{10} = 2000 \text{ W}$ اب چونکہ 746 واط ایک ہارس یا ور کے برابر ہیں۔مذکورہ بالاطاقت کو 746 سے لقتيم كرنے سے بارس باورس طاقت معلوم كى جاسكتى بعد $P = \frac{2000}{746} = 2.68 \text{ hp}$ جواب : بيك كل طاقت 2.68 بارس ياور س میکانی کام (Mechanical-work) ارطاقت کے فارو نے کو کام کے لیا ظ سے تکھیں تو

W=pxt يا جول = واط x وقت

تالون میکانی کام طاقت اور وقت کے صاصل حزب کے برابر ہوتا ہے۔

```
(Conversion of mechanical power into electrical) میکانی طاقت کور قی طاقت میں تبدیل کرنا
                                        power ميكان طاقت كومندرجه ذيل سنتي مقدارون كي مردسي آساني كيرمائق برقي طاقت مين تبديل كرسكته بين -
                                                                        تبدیلی کی مقداریں: علی کاموں کے لیے طاقت کی مذرجہ ذیل اکائیاں استعال ہوتی ہیں:
                                                                                                                                                              ا واط = اجول في سينط
                                                    ا كلوواك = 1000 جُول في سكين أو \frac{4}{3} الرس پاور \frac{4}{3} الرس پاور \frac{4}{3} كلوواك \frac{3}{4} كلوواك كلوواك \frac{3}{4} كلوواك 
                                                                                                                                      اللازاقيتن رين تخديد لكانے كے ليے سود مندرستي ہيں-
                                                       مثال ا: نعم بلیٹ کے مطابق ایک موٹر 7.5 ہارس پاور کی ہے موٹر کی پاور کلوواط میں معلوم کریں۔
                                                                  P_{hp} = 7.5 \text{ hp}
                                                                 Pkw= ?
                                                                                                                                                                                                  مطلوب :
                                                                P_{kw} = P_{ho} \times 0.746
                                                                                                                                                                                                   : 10
                                                                            = 7.5 \times 0.746 = 5.9 \,\mathrm{kW}
                                                                                                               جواب : مورط کی یاور 5.9 کلوواط ہے۔
مثل 2: ایک درانگ شین (drilling machine) کوطلانے کے لیے 2 ہارس یا ورکی میکانی طاقت درکار ہے۔
چرخى بر ماحاصل طاقت (rated power) كتف كلوواط بوكى ؟ اگراستعداد 0.77 برتومور كوكتني طاقت فراسم كرنى براك كى ؟
                                                                 P_{hp} = 2 h p
                                                                     \gamma = 0.77
                                               (a) Pout = ?
                                                                                                                                                                                                مطلوب :
                                              (b) P<sub>in</sub>=?
                                                             P_{kw} = P_{hp} \times 0.746 = 2 \times 0.746 = 1.49 \, kW;
                            یری برموطری ما حاصل طاقت 1.49 کلوداث ہے۔ یہ موطری نامی طاقت (rated power) ہے۔
                                                                          \eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{\eta} = \frac{1.49}{0.77} = 1.9 \text{ kW}
                                 جواب : مورط کی نامی طاقت 1.49 کلوواط بے اور اسے 1.90 کلوواط
                                                                                                                         كىطاقت فرائم كرنى يرطب كى-
                                                                            مثال 3: 11 كلوداك كى ايك موظر كى چرخى بر ما حاصل طاقت بارس ياور مي كتتى بوگى ؟
                                                            P_{kw} = 11 kW
                                                             P_{hp} = ?
                                                             P_{hp} = 1.34 \times 11 = 14.74 \text{ hp}
                                                        جواب : مرط کی جرخی بر ما حاصل طاقت تقریباً 15 مارس یا ورسے-
```

(The electrical energy) 335

برقی تواناتی معلوم کرنا (Determination of electrical energy): یانی کی منکی کر بھرلے والی موٹر کی طاقت جتنی زیاده موگ، فی سیند میپ کید کیتے پانی کی مقدار بھی اتنی می زیاده مبوگ میکانی کام (W = P x t) مینزسے فراہم کرده برتی توانائی سے پیاستا ہے۔ برقی توانائی کا انحصار مورا کو فرائم کردہ طاقت اور اس کی مدّت کار بر ہوتا ہے۔

قانون برقی طاقت اور وقت کا حاطل ضرب برقی توانائی کے سرار بیوتا ہیے۔ W= Px t

يماكش كي مقداري (Quantities of measurement) : تراناتي واط سينط (watt seconds) واط آور (watt-hour) یا کلو واط آور (kilowatt-hour) میں ظاہری جاتی ہے۔ اگر برقی طاقت (P) واط میں سر اور وقت (۱) كينائ س ترتواناني واط سيكنا (Ws) من بهوكي اورا كروقت كهنطون مين بموتو توانائي واط آور (Wh) مين سرگی سرقی طاقت کلوواط اور وقت گفتشول میں ہونے کی صورت میں توا نائی کلوواط آور (kWh) میں موگی -مقدارون کی تحویل کاجدول:

مقدار	علامت	Ws	Wh	KWh
واك سيكنار . واك آور كلوواك آور	Ws Wh kWh	3,600 3,600,000	1 1,000	3,600,000 0.001
غدار	معلوم		نامعلوم مقدار	

مثال: 1.800,000 واط كينوك كتف كلوواط آور مول كيه

1 - معلوم مقدار Ws کالم 1 اور 2 کی پہلی لائن میں ہے۔ 2 - دائیں طوت بہلی لائن میں نامعلوم مقدار کلو واٹ آور 'kWh'کا کا لم دیکھیں۔ یہ پانچ یس کالم میں ہے۔

جزوتبرئي ا واط سيكن = $\frac{1}{3,600,000}$ كلوواط آور - $\frac{1}{3,600,000}$ كاوواط آور - $\frac{1}{3,600,000}$ مقدار كوجزوتبرئي $\frac{1}{3,600,000}$

$$1,800,000 \times \frac{1}{3,600,000} = \frac{1,800,000}{3,600,000} = 0.5 \text{ kWh}$$

بواب: 1,800,000 والله يكنظ 0.5 كلوواك آور كراريس-


بحلی سیلان کرے والی کمپنی صارف سے صرف شدہ لوانا فی (energy consumed) کو کلوواط آور میں ناپتی ہے۔ یہ پیمائش میٹر کی مددسے کی جاتی ہے جو کہ فرف شدہ توانانی کو کاؤنسر (counter) کی مدد سے ظاہر کرا ہے۔ ایک کلوواط آور کو ایک اونٹ بھی کہتے ہیں۔ سجبی سیلائی کرنے والی کمپنی روایٹرا) نے اپنے زخ نامہ ہیں برقی لونائی كانت في لونظ مقركر ركھي ہے۔

```
عرف شده آوانانی کی فتمت معلوم کرنا (Calculation of energy cost) : عام طور پر نزخ نامه می ایک شعین قیمت
T دى به وكرون شده توانائي يرمنح منس بوتى شلاميط كالراب وعيره- اس كعلاده صرف شده تواناني كارخ في يوف مقر كياجانا
                      ے عرف شدہ قرانانی فیت C فرن شدہ توانائی W اور نزخ p کے حاصل ضرب کے برابر موتی ہے۔
                             C = W × P
جبکه C = V × p = توناق کلوواط آور میں اور p = نرخ فی لونٹ رولوں میں
                           ممل فتمت معلوم کرنے کے لیے طرف شدہ لوانانی کی فیت میں تعین فیت جمع کرنی پرطے گی۔
C total = W × p + T
 مرخ نامری اقتام (Kinds of tariff) : مندرج بالاقتم کا نرخ نامهام طور برگر ملو جنعتی اور زرعی صارفین کے لیے
                                                      مِوّاب، اس كے علاوہ مزرج ذيل فتم كے نرخ نامے بھى موتے بيل:
 بلاک ربیط کارخ نامتر (Block rate tariff) : اسم کے زخ نامیں موت شدہ لونوں کارخ ال
  . کی صورت میں مقرر کیا جاتا ہے۔ آیک خاص تعدا دسے زیادہ یونٹ کا سزخ زیادہ یا کم ہو جاتا ہے۔ شکا گھر لو صارفین کے لیے وانڈا
                                                                                          ی مورب
کا نزخ نامہ پنچے دیا گیا ہے۔
مزخناہ
                                     1 يون سے 50 يون تك 34 يسي في لون
                                    51 سے زیادہ .... 40 میسے فی لوٹ
      وايدًا يعنى تجلي كامحكم 1.00 روييه ميركا كرايد اور 2.5 يليدى ينط بحلي كي ولوق بهي بل مين شامل كرما ہے-
 رات کے صارفین کے لیے ٹرخ نامہ (Night tariff) : رات کے وقت بحل گھروں کالوڈ کم ہوجاتا
ہے الکین اقصادی نقط و نظر سے لوڈ میں توازن ہونا جا ہیںے ۔ لہذا رات سے وقت بحل کا نرخ کم مقرر کیا جاتا ہے تاکہ
صارفین میں رات کو بحلی مُرون کرنے کا رجحان برطبھے ۔
زیادہ سے زیادہ مانک پر منصر رخ نامہ (Maximum demand tariff) : یرزخامردو محتول برشمل بوتا
 ہے۔ زیادہ مجتی صرف کرنے والوں کے بیاے ایک ماہ کی مرت میں زیادہ سے زیادہ صرف شدہ طاقت کا نرخ مقرر ہوا ہے اور اس کے
علاده مرف فده لونول كازخ الك موال معديد فرخ تامراود كي ويول (load peaks) سعاحرًا زكرك كي يعتقرك اجتاب
 ودل کے چھوں سے احراز کرنے کے لیے ایک اورطرح کا زخ نامر معی ہوتا ہے۔جب موت شدہ ترانائ ایک خاص
 مقدارسے زیادہ ہوجائے واس کا نرخ زیادہ مینگامفر کر دیاجاتا ہے۔اس طرح صارف کا رجحان توانائ کی مکسال مقدار
                                                                                                  مُرف كرية كى طوف بوكا-
 کیشرمقدار کے لیے نرخ نامہ (Bulk tariff) : اس نرخ نامہیں کسی چیز کو ناپنے کی طورت نہیں ہوتی بلکہ توانائی کے خرج کی طے شدہ مقدار سے مطابق فتیت مقرر کردی جاتی ہے۔ اگر لوڈ اس زیادہ سے زیادہ مقدار سے بڑھ
                                                                       حائے توجود کارآلہ توانافی کی مزیدسیلائی بند کردے گا۔
 مثال: ایک جواما 1000 واف کی طاقت مون کرتا ہے۔ اگر میر جواما روزانہ آکھ گھنٹے جلے تر اس کا ماہوار خسر جی
بماب25 پیسے فی نینٹ کیا موگا؟ بل میں 1 روبید میٹر کا کرامی بھی شامل کریں۔
                                          P=1000 \text{ W} t=30\times8=240 \text{ h}
                                          P = Rs. 0.25
                                                                   T=Rs. 1.00
                                          C=?
                                            = 1000 \times 240 = 240,000 \text{ Wh} = 240 \text{ kWh}
                                         C=W\times p+T
                                            =240 \times 0.25 + 1.00 = Rs: 61
                                                       بواب : جونطے كاما بان خرج 61 رويے بوگا-
```


336 سوالات: (1) بان كُرُم كرنے والاايك بريش 110 وواط پر 9.09 ايميسر برق رُو صُون كرماہے بریش كی طاقت معلوم كري -(2) 440 وول كى ايك لائن كى عودى تراش كارقبه 16 مرتع فى ميرج لائن كى طاقت كافتياع 1400 وال بسياور ووليشج كافتياع 10 ووط ج-ايوسينيم كى لائن كى لىبائى كتنى بوكى اورّىلىنى كى لىائى كيا بوكى ؟ (3) 220 دوليط كى بلائى بردوبىب مسلسله انداز سے لگے بوئے ہیں ایک بلب 40 واط كاب اور دوسر 100 واط كا،إس كاكيا الرسوكا اور وولينج اوركون كي تقتيم كيس بوكى؟ (4) روشني كي ايك تنصيب كالود 11.8 كلوولط باورك 220 ووك كى بلاقى بريكلياكيا ب- لائن ميسكتنى كرف كرات كى اس مودك مطابق لائن كى حفاظت كياروب میں فیوز کامعیار کرنے اور اس کی عودی تراش کار قبر کیا ہوگا ؟ (5) 350 والے اور 110 وولے کے ایک ملب کو 220 وولے کے مینز بر لگانمقصود ہے۔ اس مقصد کے لیے استعال کی جانے والی مم المسلم مزاحت کی قیمت علوم کریں بید مزاحمت مسلسل کتنی کرنے برداشت کرسکتی ہے؟ (6) 40 واط ك ايك بلب كاميار ووليش 110 وولط بصاور دوسرك كا 220 وول ب، دونون صور تول مين مزاحمت ادر برقی رکتنی ہوگی ؟ (7) ایک موٹر کا ماصاصل 3 کلوواط ہے اور سے 440 وواف پر 8.52 ایمپیر کرنٹ لیتی ہے موٹر کی استعداد معلوم كرير - (8) 5.5 كلوواط ماحاصل طاقت كى ايك مورط كى استعداد 0.82 ہے۔ مورثر 440 وولٹ بركستى كرفٹ صرف كرے كى ؟ (9) ایک المین شیر سی و حلات کے ایسے صرف ایک امری حفظ (impulse) در کار ستونا ہے اور اجد میں وہ کسی توانا فی کے اجتر حلتی رہی ہے دوای حرکت کا بخن (perpetual motion engine) کہلاتی ہے۔ کئی ایک موجدوں نے الیی شین کی ایجاد کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی شین بنانے كامكانات يرتب وكري (10) اگريدكها جلئ كرسى برقى موظر كى استعداد 1 جة واس كاكسيامطلب سے ؟ (11) كسى الكيرايش كى يركوشش كيول ہرتی ہے کتنفیسات کی استعداد زیادہ سے زیادہ ہو؟ (12) ایک پانی کی ٹینی کی اونجائی 8 میطرہے۔ ایک پیپ کے ذراعہ اس میں 120 مکعب مير تعرف كے ليے رو) كتناكام كرنا براے كا ؟ رب) اگر باني أصف فينے ميں تعراكيا مو، تو بہب كى طاقت بول في سين فيم معلوم كرس (ج) الرميكي استعداد 0.85 موتوميك كوطلاف والى موظركى بأور معلوم كري - (13) ايك بن تجلى كفريس بانى تجديات لا تنول مي س 65 معبد مطرفی کینڈ کے حاب سے گرناہے اور اس سے آٹھ رط بائن حلائے جاتے ہیں۔ اگر ماین 200 مطرکی بلندی سے گرے تورو) بانی طربائینوں کوکتنامیکانی کام فرایم کرے گا۔ دب، ماحاصل طاقت بارس باور میں معلوم کریں دج) اگر طربائینوں کی کل طاقت 168000 عارس یا ور موتو ان کی استعداد معلوم کریں۔ (14) ایک بیاری کے تالاب میں 500 کمعب میٹر بانی سماسکتا ہے۔ اس تالاب کو بمیے کے ذرلیبتن گفنٹول میں بجرنامقتمود ہے اور بیپ سے پانی کو 4 میٹری بندی پر اعظایا جانا ہے۔ اگر میپ کی استعداد 0.75 ہو اق اس کی بارس یاورمعلوم کریں - (15) ایک مورط کی چرخی بر ما حاصل طاقت 30 بارس یاور سے-اسے 220 وولٹ برلگایا گیا ہے اور یہ 116 المیبیر کرنط صُرف کرتی ہے (ا) اس کی معیاری طاقت کلوواط میں معلوم کریں۔ رہب) موط کو کنتی طاقت بلائی ہوگی ؟ ج) مورط کی استعداد معلوم کریں۔ (16) ایک کرین 50 سکنٹ میں 2 مٹن کے وزن کو 12 میٹر اوپر اُسٹاتی ہے۔ کرین کی استعداد 0.6 ہے۔ کرین کوحلانے والی موٹر کی طاقت کلوواط میں معلوم کریں۔ (17) 440 وولط کی ایک مور كى احاصل طاقت 40 بارس باور سے-اس كى استعداد 0.87 ہے-مور كستى طاقت اور كرنے طرف كرے كى ؟ (18) ایک 4 بارس یاورکی مورط حب کی استعداد 0.87 جو-ایک سال میں 180 گھنٹے کے لیے ملتی ہے۔ 25 پیے فی این طے کے حاب سے اس کاسالانہ خرج معلوم کریں۔ بل میں ایک روپید میٹر کا کرا یہ بھی شامل کریں۔ (19) ایک وار لیس سیط 40 واط کی برقی طاقت طرف کرتا ہے۔ بیسیط روزار 6 گھنظ جیتا رہاہے۔ 25 یعیے فی لینط کے حاب سے ابارہ خرج معلوم کس جکرمیر کا مالاندکاری 1 روییہ ہے۔

(Thermal energy of electric current) برقی رُوسے پیدانندہ حرارت

تجرب و شکل نبر E 34/1 میں ایک پانی گرم کرنے والا راڈ (immersion rod) چینی کے جار میں ڈالے ہوئے پانی میں ا ڈالا گیا ہے۔ پانی کا درج حوارت تقوامیٹرسے ناپا جا تا ہے۔ ہیٹر کی مزاحمت میں سے بجلی گرز سف سے میٹر گرم ہوجاتا ہے اور یہ حوارت یانی کو گرم کرتی ہے۔

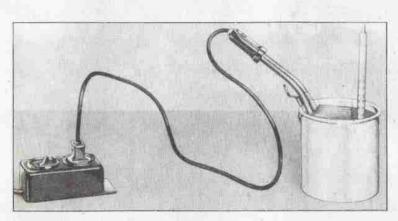

برمعلوم کرنے کے لیے کہ بانی
کی صاصل کردہ مقدار حرارت کن چیزوں
بہتے
برخصر ہے جینی کے جاریس پیلے
ایک بسٹر پائی گرم کریں اور لعبد میں اس
وقت کے لیے دو لیٹر پائی گرم کریں۔
اس کیاں وقت میں میٹر میں پیلاشدہ
حرارت دو نوں حالتوں میں ایک ہی
مول بانی بیح ارت جذب کر لیتا
ہے اور گرم ہوجا تا ہے۔
مثا ہوات مذرجہ ذیل جددل
میں دکھائے گئے ہیں :

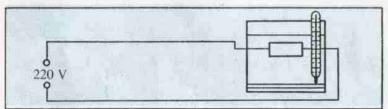

E34/I تقدار حادث

ماصل خرب 'm × 8 T'	درجه حرارت بین اضافه † T=TF-T	آخری درجه جوارت 'Tr'	ابتدائی درجه حرارت Tí	گرم کرنے کا وقت 't'	ا بی کمیت 'm'	۷'
11	11°C	26°C	15°C	1 منط	1 کلوگرام	ا بير
- 11	5.5°C	20.5°C	15°C	1 منط	2 کلوگرام	2 بير

نیتیجہ: دونوں حالتوں میں پانی کی حاصل کردہ حوارت یکساں ہے اور یہ مقدارِ حوارت ، کمیت اور المپریجر میں اضافہ کے حاصل ضرب سے ظاہر کی گئی ہے۔ انی کی جذب کردہ مقدارِ حوارت یانی کی کمیت اور درجرحارت کا فی کمیت اور درجرحارت کے اضافہ کے ساتھ بڑھتی ہے۔ مقدارِ حوارت کو ' Q ' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

84 مقدار حرارت (Quantity of heat) : اکائیوں کے انٹونیشنل نظام (SI) کے مطابق مقدار حرارت کی اکائی جُول joul) ہے۔ ایک بسر یان کے درخر حرات کو 1 درجہ سنٹی گریڈ تک بڑھانے کے لیے متنی مقدار حرارت در کار موتی ہے وہ 4187 بول (ایک کاوکاوری) کے دار موتی ہے۔ سرارت مخصوصیر (Specific heat) : مخلف جیزوں کے ایم کی ساخت مختلف ہونے کی وجہ سے ان کو الب بی درجوار تک ارم کرنے کے لیے حوارت کی مختلف مقدار در کار ہوتی ہے کسی چیزی اکانی کیت کو ا درجینٹی گریڈٹک گرم کرنے کے لیے جاتی حرارت درکار ہوگی وہ اس چیزی حرارت مخصوصہ کہلاتی ہے۔ سرارت مخصوصہ کو 'c' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ سرارت مخصوصہ کی اکائی جول فی کلوگرام دگری سنتی گرید (J/kg°C) ہے۔ یانی کی حرارت محضوصہ 4187 بحل فی کلوگرام ڈاگری منٹی گریڈ ہے۔ اس $Q = c \times m \times \delta T$ مثال : ایک واطرمطر 25 بطر بان کو 15 درجے 85 درجسنٹی گریڈیک گرم کرتا ہے۔ یانی حرارت کی کتنی مقدار حذب كرك كاليانى كارت مخصوصه 4:87 بؤل فى كلوگرام دُكرى سنطى كرير ب-معلوم : m = 25 kg $T_i = 15^{\circ}\text{C}$ $T_F = 85^{\circ}C$ $c = 4187 \text{ J/kg}^{\circ}C$ مطلوب: $\delta T = T_F - T_1 = 85 - 15 = 70^{\circ}C$ $Q = c \times m \times \delta T = 4187 \times 25 \times 70$ Q = 7327250 J = 7327.25 kJجواب : بان كى جذب كرده مقدار حرارت 7327.25 كارخول سے-سرارت کے منباع (Heat losses) : بخربتروع مونے کے تقوری دیرابد جدینی کے جارکو ہاتھ لگانے یا اس کا ملر مجرنا پنے سے علوم مرکا کہ یانی کے ساتھ جار بھی گرم ہوجاتا ہے۔ جمال تک یانی کے گرم ہونے کا تعلق ہے بہ حارت ضائع ہوجاتی مع يجب بانى كوحوارت بنونيا بندكردى جائے توجاركا ملير يوسك كرتا جائے كا حتى كرير موائد وجوارت كربر موجائے كا إس طرح حرارت بكوامين منتشر بهوتى رمنى ہے يہ بھى حرارت كافياع بنے إس طرح ترسل حرارت كے عمل من بھى حرارت ضا فع بهوتى رمتى ہے۔ ضیاع میں کمی (Reduction of loss) : اگر جارکسی ایسے مٹریل کا بنا ہؤا ہو جو حرارت کا ناقص موصل ہو یا جار کو حوارت کے کئی نافق موسل سے دھانینے سے حوارت کے ضیاع کو کم کیا جاسکتا ہے۔ حوارت کے نافق موسل مجل کے يه يهي ناقص موصل مهوتے ہيں۔ شلا چيني، شيشه، شيشه اون يا اسبطاس وغيرہ- اگر جار كو خلاميں ركھ ديں تو حرارت كا صنياع بہت ہی کم بوجاتا ہے کیو نکہ حوارت ار دگرد کی مرواک وجہ سے منتشر ہوتی ہے دالصال حرارت) - اگرار دگرد کوئی حبم سن ہوتوالیسال حارت نہیں ہوتی۔ البیۃ حارت کاکھھ جھٹے سورج کی شفاعوں کی طرح خلامیں سے بھی گر رجا تا ہے۔ اِس کو اشعاع حرارت كمته بير- الرماري ديوارون برشيشه كي تته چاها دي جائے تواشعاع حرارت بھي كم كي جاسكتي ہے-اس

طرح موارت كاصنياع تقريبًاصفر موسكتاب، اسى ليد إس طرافية سے بنائي كئي تقربوس بول مي ركھے كيے مسى مائع كا درجُ مرارت

بهت درتك تبديل نبيل ببونا-

اس طرح اگر مذکورہ بالانتجرب من تقریوں بوتل ما اس طرح سے بٹا باگیا کلوری میٹر استعمال کیا جائے تو نتائج زیادہ صبح مہول گے۔ اس تجرب میں حوارث کا ضیاع 30 فیصد ہے۔ اس طرح ترسل حوارث کی صورت میں بھی استعداد کا خیال رکھنا برطے گا۔ حراری استعداد (Thermal efficiency) : اگر مانی کوچتا کی گئی حرارت کو ، Qin سے ظاہر کماحائے اور بانی کی حاصل کردہ حرارت کو 'Qoul' سے ظاہر کیا جائے تو استحاد

$$\eta = \frac{Q_{out}}{Q_{in}}$$

مثال: ایک کھانا پکانے والے برتن کو 2093.5 کلوجُل حرارت فراہم کی گئی ہے۔ اس برتن میں بایخ رسر بانی ہے جواس مقدار حرارت سے 20 درج سنٹی گریڈ سے درجہ کھولاؤ تک گرم ہوجاتا ہے۔ برتن کی استعداد معلوم کریں۔

$$Q_{in} = 2093.5 \text{ kJ} \quad m = 5 \text{ kg} \quad T_i = 20^{\circ}\text{C}$$
: α

$$T_F = 100$$
°C $c = 4.187 \text{ kJ/kg}$ °C

$$\eta = ?$$

$$Q_{out} = c \times m \times \delta T$$

$$\delta T = 100 - 20 = 80$$
°C

$$Q_{out} = 4.187 \times 5 \times 80 = 1674.8 \text{ k J}$$

$$\eta = \frac{1674.8}{2093.5} = 0.8 = 80\%$$

جاب: برتن كى استعداد 80 فيصد ہے-

بخرب ب : مندرج ذیل مجرب سے یہ معلوم کرنا درکار ہے کہ صرف شدہ برقی توانائی اوریانی کی حاصل کردہ مقدار جرارت میں کیانسبت ہے۔ یونکہ بخربہ عینی کے جارمی ہی کیاگیاہے، اس لیے حارت کے ضیاع کو ترنظ رکھنا خروری ہے۔ فرص كرين كراستعلاد 0.7 ب توضياع 30 فيصدم وكا- الركلوري ميطريا تفريوس استعال كى جائے توضياع بهت كم مولك ب بخربہ ی ترتیب وہی رکھیں البقہ برقی طاقت معلوم کرنے کے لیے بیٹر کے برقی سرکط میں ایم میٹر اور وولط میٹر لیگا میں ۔ گھڑی کی مددسے وقت نوٹ کریں۔ برقی توانائی برقی طاقت اور وقت کے حاصل ضرب سے معلوم کی جاسکتی ہے۔


برق سركط.				ين						وقرين	
'W' kWh		.'I' A	ν' ν	'Q _{in} ' kJ	'η'	'Qout'	'8 T°C	'Tr°C'	'Ti°C'	کیت 'kg'	نط
0.018	1080	4.9	220	64.8	0.7	45.36	10.8	32.8	22.0	1	1
0.036	1080	4.9	220	129.6	0.7	90.72	21.6	54.6	33.0	I	2
0.054	1080	4.9	220	194.4	0.7	136.08	32.4	87.4	55.0	1	3.

برقی توانائی کاحراری معاول Thermal equivalent of electricity)، میٹر میں برقی توانائی سے بیدا شدہ حرارت کل متیا کردہ مقدار حرارت کے برابر ہونی چاہیے۔ بعنی

 $W = Q_{in}$

مثابده منبر ا كي صورت مي

0.018 kW h = 64.800 kJ اگر برقی توانائی 0.018 کلو داط آ ورکی بجائے 1 کلو واط آ ور مہو تو ہر تمین صور توں میں مقدار حرارت ° Qin کیا

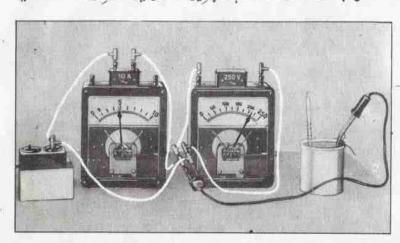

بوگئ ؟ 0.018 k Wh = 64,800 k J ا kWh = ? k J

 $1 \text{ kWh} = \frac{64.800}{0.018} \text{ kJ}$

 $1 \text{ kWh} = \frac{64.8 \times 1000}{18} \text{ k J}$

1 KWh=3600 k J

شاہرہ منبر 2 کی صورت میں

0.036 kWh=129.6 kJ

1 kWh=? kJ

 $1 \text{ kWh} = \frac{129.6}{36} \times 1000$

1 kWh = 3600 kJ


اسى طرح شابره 3 كى صورت مي

0.054 kWh = 194.4 kJ

 $1 \text{ kWh} = \frac{194.4}{0.054} \text{ kJ}$

 $1 \text{kWh} = \frac{194.4}{54} \times 1000 \text{ kJ}$

1 kWh=3600 kJ

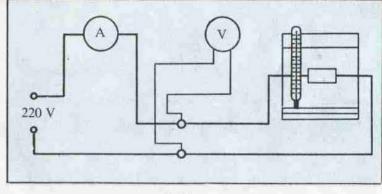

E 34/11 برقى زوكا حراري معادل

مذكوره بالاحابىعل سے ظاہرہےكم

ا کلوداف آور 3600 کلوموُل حرارت بیدا قالون کرتا ہے اور یہ اس کی حرارت مساوی ہے۔


مثال: 3600 كلوبۇل كى مقدار حرارت 10 بسر بان كو 86 درجه سنتى گريد يا 20 بسر بانى كو 43 درجه سنتى گريد ك

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

```
87
بریداشده مقدار حرارت (Quantity of heat generated): حرارت ماوی کی مدد سے پیاشده مقدار حرارت
                                                                Q_{in} = 3.6 \times 10^{6} \times W: بين معلوم كرسكة بين: Q_{in} = 3.6 \times 10^{6} \times W: جيد معلوم كرسكة بين: Q_{in} = 3.6 \times 10^{6} \times W: Q_{in} = 3.6 \times 10^{6} \times P \times t
Q_{in} = 3.6 \times 10^{6} \times P \times t
Q_{in} = 3.6 \times 10^{6} \times P \times t
                        اگر 'P' کی فتمت کلوواط میں اور وقت '۱' گھنٹوں میں ہولؤ مقدار حرارت 'Q' بڑل میں ہوگی-علاوہ ازیں
                                                    P = \frac{V \times I}{1000} = \frac{I^2 \times R}{1000} = \frac{V^2}{R \times 1000} \text{ k W}
    گرمی بیدا کرنے والے آلات کی مطلوب توانائی (Energy requirement of heating appliances)
اگر گرم کرتے والے آلات کی مطاوب برقی توانائی معلوم کرنی ہو تو فاریولامندرجہ ذیل طراحیۃ سے تکھا جاسکتا ہے:
                                                                                     W = \frac{Q_{in}}{3.6 \times 10^6}
                                                                                                                                                  كبونك
                                                                                  Q_{out} = c \times m \times \delta T
                                                                                                                                                     101
                                                                                  Q_{\text{in}} = \frac{Q_{\text{out}}}{\eta} = \frac{c \times m \times \delta T}{\eta}
                                                                                                                                                      للذا
                                                                       W = \frac{c \times m \times \delta T}{\eta \times 3.6 \times 10^6}
 اگرگرم کیے جانے والے مالغ کی کمیت، میر بھر میں تبدیلی، حرارتِ مخصوصہ اوراستعداد معلوم ہو تو اس فارمولاکی مدد سے گرم کرنے والے آلات کی برقی تو آنائی کلووائی آور نیں معلوم کی جاسکتی ہے۔
مثال 1: ایک یانی گرم کرنے والے بہٹر کی طاقت 500 واٹ ہے اور اسے 15 منٹ کے یہے مرکب میں لگایا گیا ہے۔
اس عوصہ میں معتی مقدار حرارت بعدا ہوگی ؟
                                                     P - 500 W = 0.5 kW
                                                     t = 15 \text{ min} = 0.25 \text{ h}
                                                    O = ?
                                                    Q=3.6\times10^6\times P\times t
                                                         =3.6\times10^6\times0.5\times0.25
                                                         -0.45 \times 10^6 \text{ J} = 450 \text{ k J}
                                                                              جواب : يبدا شده سرارت 450 كلوجول موگي-
مثال 2: 220 وولت برنگان گئی ایک مزاحمت 2.27 اینپیر برقی رُولیتی ہے۔ 10 منط میں حرارت ککتنی تقاربیداموگی 
معلوم : V-220 V I=2.27 A t=10 min=1/6 h
                                                      Q = \frac{3.6 \times 10^6 \times V \times I \times t}{1000}
                                                        = \frac{3.6 \times 10^6 \times 220 \times 2.27 \times 1/6}{299.64 \text{ kJ}^{1000}} = 299.640 \text{ J}
                                           جواب: اس مزاهت سے 299.64 کلونوال کی حرارت بدا ہوتی ہے۔
```


```
88
                   مثال 3: 40 اوم کی ایک حواری مزاهمت 10 ایمپیر کرنٹ صُوت کرتی ہے۔ آدھ تھنٹٹ میں اِس مزاهمت سے پیدا شدہ <sup>م</sup>
                            R=40 \Omega; I=10 A; t=1/2 h
                            0=?
                            Q=3.6×106×12×R×t
                                3.6 \times 10^6 \times 10^2 \times 40 \times 1/2
                                =7.2×106 J=7,200 kJ
                            جواب : مزاحت سے پیداشدہ مقدار حرارت 7200 کلوجول ہوگی۔
      مثال 4: 60 اوم كاايك برقى چولها 110 وولبط پرلىكايا كيا ہے۔ 20 منط ميں اس چو لھے سے پيدا شدہ حرارت معلوم كرم
                             R=60 \Omega; V=110 V; t=20 min = \frac{1}{3}h
                             Q = \frac{3.6 \times 10^6 \times V^2 \times t}{1000 \times R}
                                 = \frac{3.6 \times 10^{6} \times 110 \times 110 \times 1/3}{1000 \times 60} = 242 \times 10^{3} \text{J} = 242 \text{ k J}
                             جواب : بولها 20 منط میں 242 کلو جول کی حوارت پیدا کرتا ہے
مثال 5: ایک پانی کے بیٹر میں 100 بطر بابی کو 15 درجسنٹی گریٹے سے 85 درجسنٹی گریڈ تک گرم کرنامقصود ہے: اگراستعلاد
   0.9 بونوم يركو فرائم كى تني برق توانان معلوم كري- بان كر حارت مخصوصه 4187 جول في كلوكرام والري سنتي كريز ب
                              m=1001=100 kg; 8 T=85−15=70°C : معلوم
                              \eta = 0.9; c = 4187 J/k g C
                              W = ?
                              W = \frac{c_x m \times \delta T}{3.6 \times 10^6 \times \eta}
                                 = \frac{4187 \times 100 \times 70}{3.6 \times 10^6 \times 0.9} = 9.05 \,\text{kWh}
                                                جواب : مطلوب لوانائ 9.05 كلوداك أوريع-
(1) 4.5 يسر مان كو 24 درج منتم كرية سے درج كھولاؤتك كرم كرنے كے ياہ حرارت كى كتنى مقدار دركارم كى ؟ (2) 100 يشر بان كو
20 سے °40 درجے سنٹی گریڈ تک گرم کرنے کے لیے 12,000 کارول کی حارث مرف ہوئی میڈری استعداد کیا ہوگی؟ (3) ایک
 بان گرم كرنے والے ميركى كنجائش 150 يطر بے-اس ميں داخل مونے والے يانى كا ابتدائى مير يجر 8 درج سنتى كرمرطب اور اسے 8
كَتُنْتُول مِين 80 ورجِستَنْي كُرِيز بك كرم كرنامقصود سي بهيوكو 220 وولك برلكاياجانا كي- اكر ناسيكروم كا 0.5 مراج
مل میشر والی عمودی تراش کے رقبہ کا تار دستیاب ہوتواس میشری مزاحت بنالے نے لیے کتنے میظ لمبا بار استعال ہوگا ؟ میشری استعداد
0.8 ہے۔ (4) ایک پانی گرم کرنے والے میڑے 1.5 بیٹر مانی کو 18 درج سنٹی گریڈے درج کھولاؤ تک گرم کرنا ہے میڑ
 ك استعداد 0.7 سب الرجلي كانزخ 25 يلي في كلوواط أور مبولو مرف شده مجلي كي فتيت معلوم كرين - (5) 210 وواط پر
بحلی کا ایک چوں ا 1000 واف طرف کرتا ہے اور اس کی استعداد 0.8 ہے۔ اس میں 5 بطر بانی کو 14 درج سنٹی گریا ہے۔ 100
 درجسنٹی گرنڈیک گرم کرنام مقدد ہے۔ رو) گرم کرنے پرکتنا وقت حرب ہوگا ؟ رب) اگر بحبی کا رزخ 25 سے فی این مو تو بانی گرم
 كرك پر كمتى رقي موت بوكى ورج) چولى كى مزاحت كيا بوكى و (د) اگر نائيكروم كا 0.8 ملى ميز فظر كا تاراستعال كري
                                                                               تواس مزاجت في في كتنا تار دركار سوكاء
```

(Generation of voltage by heat) مرارت سے برقی دباؤیداکرنا

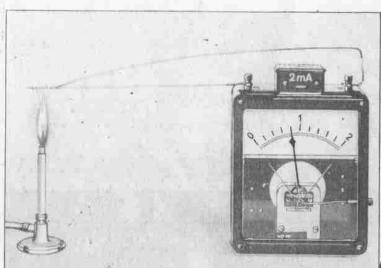

تجربہ 1/835 : آبنادرکانٹنانک دو کم لمبائی والے ادوں کے ایک ایک ہرے کوآئیں میں مرور کو ٹمانکہ لگاکر یا ویلڈنگ کرکے جوڑ دیں ہے زا دہروں کو فی المپیتریک ناپ سکنے والے ایم میٹر کے ساتھ لگائیں۔ جوڑ والی جگر گوئین برزسے گرم کریں۔

بہتیجہ: قطبیت کے درست ہونے کی صورت میں ایم میٹری سُونی گھڑم جاتی صورت میں ایم میٹری سُونی گھڑم جاتی ہے۔ اگر ایم میٹری سکیل کاصفر درمیان میں میٹری سُونی دائیں ایم میٹری سُونی دائیں ایک میٹری سُونی دائیں بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جورط والی جگہ کو گرم کرنے سے برقی دباڈ پسیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ڈائر مکیط وولیج بہت سہیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ اس لیے یہ ڈائر مکیط وولیج

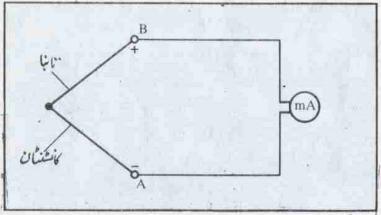

E35/1 حرارت سےبرق دباؤ بیداکرنا

حرات کی وجہ سے الیکٹرون کی جرکت (Movement of electron by heat) : باب منبر 31 میں ہم نے بیر بڑھا ہے کہ کسی موسل میں برقی زوگزار نے سے حرارت بیلا ہوتی ہے ۔ الیکٹرون کی حرکت موسل میں جراری توانائی بیدا کرتی ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ بیر تجربہ محکوس بذیر ہے ۔ موسلوں کی مناسب ترتیب جڑن کر اُن کوگرم کرنے سے الیکٹرون میں متی حرکت بیدا کی جا سکتی ہے ۔
الیکٹرون میں متی حرکت بیدا کی جانتی ہے ۔

تصرور سی میں حراری جھنت (The thermocouple) : مذکورہ بالانتجر باتی ترتیب تھرموک کی کہلاتی ہے کیونکہ اس میں حرارت کی وجہ سے برقی دباؤ بیدا ہوتا ہے۔


تقرموالیکٹرک وولیٹی یائر برقی دباؤ (Thermoelectric voltage) : تقرموکیل میں بیدا ہونے والا برقی دباؤ ملی وولٹ میں ہوتا ہے۔ اس کی مقدار مندرجہ ذبل جیزوں بر مخصر ہے :

(1) جوڑوالی جگہ کا درجہ حوارت (2) جوڑے جانے والے تاروں کامٹیریل تاری لمبائی اور قطر برقی دباؤ کی مقدار پر ابڑا نداز نہیں ہوتے۔ چونکہ تقرموکٹی سے پیدا ہونے والی وولیٹے بہت کم ہوتی ہے،اس بے اسے برقی توانائی مٹیاکرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ العبیّۃ اگر انہیں سریع الحس (sensitive) ملی وولٹ میٹر کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بہ بہت کم اور بہت زیادہ رجھ آرکو نا پنے کے لیے استعمال ہوسکتے ہیں بچونکہ میٹر کی سُوٹی کا انصاف درجھ ار کے متناسب بہتیا ہے،اس لیے آلہ مہیالیش کی سکیل کی نشان دہی براورات درجہ حوارت میں کی جاسکتی ہے۔

مخرموکی میں دیا ہے گئے مطرب Types of thermocouple) : مذرجہ ذیل حدول میں دیا گئے مطرب تخرموکی کے طور پر استعال ہوئے ہیں ۔

زیادہ سے زیادہ برقی دباؤ	درج عرارت ناپنے کی صد	تفروكتي كارماخت
34 mV	منفیٰ £190°C سے 600°C کک	رب) النباء كانستنان
53 mV	منفی C°190°C سے 2°900° کک	بولم - كانشنشان
52 mV	1300°C	نانيكروم - نبحل
17 my	1600°C = 0°C	پلامنیم روطویم - پلائلیم

مندرجہ ذیل گراف میں درجر خارس اضافہ کے ساتھ پیدا شدہ بر قاباؤ میں اضافہ کو دکھایا گیا ہے۔ اس صورت میں آزاد سرے 20 درجہ سنٹی گریڈ میر رکھے گئے ہیں۔

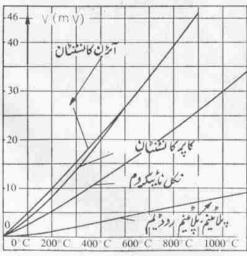


پایٹرومیطر (The pyrometer): تقرمرکب اور مل وولٹ میطر ریشتل کمٹل آلہ بایئرومیٹر کہلاتا ہے۔ بایئرومیٹرسے سطح اورانانی جیم کا درجہ قرآر نا با جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں اس سے مطلق صفر (۲۳۵-) کے قریب کے مٹر بیچ بھی ناپے جاسکتے ہیں۔ یہ آلات لیبارٹری میں بہت صبح بہائشوں کے لیے استعمال کے جاتے ہیں۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com


رق مماكم الأ

(The Chemical Effect of the Electric Current)
(The electrolysis) برق یاشیدگی (41

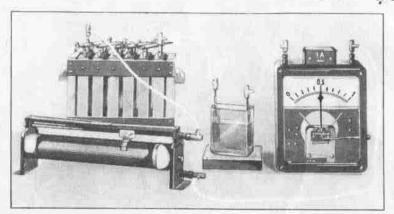

بخربہ E41/I-1V : شیخ کے ایک صاف بگریس کشدشدہ پانی لے کر اُس میں کاربن کی دو پلیٹیں ڈرئیس-اُن کو تغیر میزیمزا حمت اور ایم میٹر کے ذریعے ایک بیٹری کے ساتھ جوڑ دیں۔

اس تجرب میں 7.2 دولٹ استعالی کیے گئے ہیں اور مخصوص برقی رُوتغیر بذیر مزاحمت کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے۔ تجرب الشرع کرنے دریعہ سے پہلے سکیر کوکٹ درندہ بانی سے اچھی طرح صاف کر لیس تاکہ نتا مج میں خلطی کا احتمال نہ رہے۔

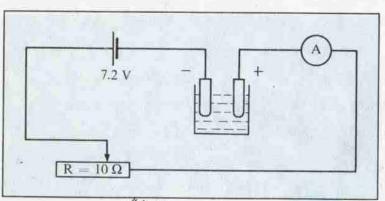

E41/1 برن پاشیگ

برق رُو	بر تى دباؤ	الغ	نبرثمار
0 المبيير	7.2 وولط	كثيرشده پاني	I
0.5 الييسر	7.2 وولك		П
	7.2 وولط	نيد مفو كقے (كاپرسلفيٹ)كا	III
	hl	مخلول به	
0.5 التوليد	1.2		IV
	0 الميبير	7.2 وولط 0 الميبير با مراكبير با مراكبير با مراكبير با مراكب مراكبير با مراكب	کنیدشده پانی برای کنیدشده پانی منتسبیر برای برای منتسبیر برای برای برای برای برای برای برای ب

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

نانخ (Conclusions)

17: اگر کاربن کی حکمہ تانیے کی بلیٹ منبت برقیرے کے طور پر استعال کی جائے تو محلول کا رنگ نہیں بدلتا۔ بخربہ کا فی دیر تک جاری ر کھنے کے لبد اگر تانیے کی بلیٹ کا وزن کیا جائے تو معلوم بہوگا کہ اس کا وزن کم بہوجا تاہیے۔ اس طرح محلول سے جتنا تانبان کھتاہے بلیٹ پرسے اتناہی تانبامحلول میں چلاجاتا ہے۔

تُعرَلِقِينِ (Definitions): ميكائيل فيراولي (1791 سے 1867 تک ایک انگریز ما ہرطبیعیات) نے اس عمل کو برق پاشیدگی (electrolysis) کا نام دیا۔ محلول کو البیکٹرولائٹ (electrolyte) کہتے ہیں مثبت بلیدہ کومنبت برقیرہ یا اینوڈ (anode) اورمنفی بلیدہ کومنفی برقیرہ یا کیتھوڈ (cathode) کہتے ہیں اور دونوں بلیٹوں کو برقیرے (electrodes)

برق باشید کی کا اصول (Principle of electrolysis) : الیکر او لائٹ سے متعلقہ تام عمل مذکورہ بالا تجربہ بنی کی طرح ہوتے ہیں۔

برق پاشیدگی کے دوران ہائیڈروجن اور دھاتیں ہمیشہ منفی برقیرے کی مطرف جاتی ہیں۔

الیکٹرون تقیوری سے ہمیں علم ہمے کہ منفی کول پر سمیشہ زیادہ الیکٹرون ہوتے ہیں جبکہ مثبت پول پر الکٹرون کی کمی ہوتی ہے۔ الیکٹرولائٹ نمکیات، تیزالوں اور اساسوں کے محلول ہوتے ہیں۔ ان کی انیٹی ساحت غیر متوازن ہوتی ہے بینی یہ فوراً انیٹروں کے دوگرولوں میں تفتیم ہوجاتے ہیں۔ ایک گروپ میں الیکٹرون کی کمی ہوتی ہے اور دوسرے گروپ میں زیادہ الیکٹرون ہوتے ہیں۔ آسمنز (Ions): ایٹموں کا الیاگروپ جس میں زیادہ الکیٹرون ہوں گے، الیکٹرون کی کی کو پُراکرنے کے لیے الیکٹرون میں کمی والے نقط بعنی مثبت برقیرے کی طوف جا میں گے۔ یونانی زبان میں اس طرح سرکت کرلے والے کو آئن (ion) کہتے ہیں۔ اس طرح ہو آئن امنو ڈرکی طرف جا تا ہے۔ اسے ایٹائن (anion) کہتے میں۔ امیٹم کے ایسے گروپ جن میں کم الیکٹرون ہوں کیتھوڈ کی طرف جاتے ہیں۔ انہیں کٹیٹائن (cation) کہتے ہیں۔

ائيد روجن اور دهاتين بميشد كيائن قالون برق بين-

الكوفون كى كمى بازيادتى متوازن مونے كے بعد اليم كے گروپ برقى طور بردوبارہ تعديلى موجاتے ہيں۔ كيتھو در كر الكھى مولے والى دھات كى مقدار (Quantity of substance deposited): يدمعوم كرنے كے ليے كہ جينے والى دھات كى مقداركن چيزوں برمنحصر ہے سجر بہ E 41/1V كو دُمبراً ہيں -

.. جبر فی رُو زیاده دیرتک گزرنے کی صورت میں کہتھوڑ پر جھنے والی تا بنے کی تند موٹی ہوتی جائے گی۔ 2 - اگر برتی رُوکی مقدار برطوحا دی جائے تو کستھوڑ پر تا بنے کی زیادہ مقدار اکٹھی ہوگی۔ وزن کرکے اس مشاہرہ کی پرط تا ل کی جاتی ہے۔

عبی عبی المحمد المحمد

اگر تا نبے کی جگر سکہ (lead) کی بلیٹ استعمال کریں اور لیڈ ایسیٹ (lead acetate) کو بطور الیکڑولائٹ استعمال کریں تو تا نبے والے بحر بر کا وقت اور برقی کرو رکھنے سے بلوجود کیسے قد پر لیڈ کی زیادہ مقداراکھ ہوگی - اسٹ طرح کیساں وقت اور برقی روک صورت میں مختلف میٹریل کی مختلف مقداریں برقیروں بر اکھی بول کی ۔

کسی الیکٹرولائٹ سے 1 ایمبیر کی رقی رُو 1 گھنٹ کے گزار نے سے میٹریل کی جومقدار برقیرول پر اکھی ہو جائے گی وہ اس میٹریل کا برقیمیائی معادل (electro chemical equivalent) کہلاتا ہے۔

مذرج ذبل حدول میں کچو مٹریل کے برقیمائی معادل فی ایمیسی آور دیے گئے ہیں۔

08402	الله الرام حانزي	0.34	اليومينيم
4.02 — 4.02 گرام 0.037 — 2.19 گرام 1.24 —	1.18 گرام چیاندی 1.09 گرام بائیڈردجن	کام انکل 3.86	يد ا
2.19 كرام	3.7 گرام اتعلعی		كرقيم
1.24	گرام ازنگ	2.45 گرام المسيحن	سونا

برق باشدگ کے دوران کسی مٹریل کے جینے کی کل مقدار وقت، برقیمیائی معادل، وزن اور برقی رُو کے ماصل ضرب

الرّ m' التصفير في والع يشول كي كميت كرام مين 'z' برقيمياني معادل كرام في ايميسير آور مين 'I' برقي رُو ايميسيرين اور 1. گفتنون مين بيولو:

مثال: كايرسلفيط ك اليكروالاشط مين ناخالص تانب كى ايك بليط بطور اليود لا كائ كئي مع كيتفود سه لكي موثى تابنه كي مليط برخالص نان كى تدريرهانى ب- الركزف 50 الميسر بولو 6 كفنول مي كتيوو بركت كرام كى تدرير ها كان

z=1.18 g (مبول کیمیس t=6 h I=50 A

 $m = z \times I \times t$

 $= 1.18 \times 50 \times 6 = 354 \text{ g}$

بواب : تاني كى 354 كرام كى بتر پر اه جائے كى-

برقی ملت کاری (Electroplating) : گشیادهاتوں پر اکثراوقات کسی عمده دهات کی حفاظتی بهته برطها دی جاتی ہے۔ برقی روسے کیے گئے اس عمل کو برقی ملتع کاری کہتے ہیں۔ روزمرہ استعال ہونے والی اشیادیر نکل، تا نے پاکرؤم کی ملتع کاری کی جاتی ہے۔ زیورات پرعموما جاندی پاسونے کی ملتع کاری کی جاتی ہے۔جس چیز پر ہتہ چڑھانی ہو اُسے اچھی طسر ح صاف كرنا جاسية تاكد أس يرسے حيكنائي وغيره دُور موجائے۔اليكم ولائر ف اليها چنا جاتا ہے كه اس ميں ملتع بيره هائي جانے والي دھات موجود ہوتی ہے۔ شلا تا نے کے لیے کاپرسلفید عیر پر ملتع کرنا ہوا سے سمیشک تھوڈ بنایاجا تاہے جس کا ملتع کرنا ہوتا ہے اس چیز کا اپنوٹو بنایا جاتا ہے۔ دیریا ملتع کاری کے لیے بائی وولیٹج اور زیادہ قوت کی برقی رُو استعمال نہیں کی جاتی ، واگر مز ملتع كى تشر مو في بوجاتى ب جوك لعديس يطخ جاتى ب-

عام استعال كي تيتي مندرج ذيل عبدول مي درج بين:

نېکل:	- نانا	چاندی	سونا	وصات
5 = 3	2 = 1.5	1.2 = 0.5	4	برقی دباؤ روولط)
0.6	1	0.45	0.4	برقى دو دائيسيرني كمعب ديسي ميرز

برق یاشدگی سے رصاتی حصیاتی (Metallic prints through electrolysis)

برق باشدگی کی مددسے چیزوں کے دھاتی رینط بھی بنائے جاسکتے ہیں۔ سکتے، پرنٹنگ بلاک اور جیٹے گیبوالو پلاٹک کی مردسے بنائے جاسکتے ہیں سب سے پہلے موم کا ڈھانچا بنایا جاتا ہے۔اس کے بعداس پر گرافیائٹ چواک كراسے موسل بنا ديا جاتا ہے۔ ڈھاپنے كوكىتيھوڈ برلكا ديتے ہيں۔ اس طرح اس كىسطح بر دھات كى ہتر چڑھ حباتی ہے۔ ہتر كى مولاق كوم صنى كے مطابق ركھا جاسكتا ہے۔اس طرح كسى چرز كامٹرت يرزف بن جائے گا۔

ربیکارڈول کی تیاری (Manufacture of records): ایلومینیم کی ایک بیتی سی بلیط پر وارنش کی زم ہتہ چڑھا دی جاتی ہے۔ آواز کی تکبر میں لگانے کے بلیے بجلی سے گرم ہونے والآڈ انمنٹ (diamond) استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈوائمنٹ کی مدد سے آواز کا ارتعاش وارنش کی سطح پڑشقل کر دی جاتی ہیں۔ اس پر چاندی کا محلول چھڑک کراہے بجلی کا اچھاموصل بنا دیا جاتا ہیں اور پھر برتی ملتع کاری سے اس پرنکل کی 1 ملی میٹر موٹی ہتہ بچڑھادی جاتی ہے۔ اس طرح آواز کے ارتعاش کا شدر کیارڈ (master record) جو کنگی ٹو برزے ہو جو اسے بن جاتا ہے نیکٹو برزے سے ریکارڈ بنا لیے جاتے ہیں۔

البیکطور لأبیطک کابیر (Electrolytic copper): برق باشیدگی کی مدسے انهتائی خانص دھائیں صاصل کی جا علی مانسی ماسل کی جا سکتی ہیں۔ ناخانص دھات کامثبت برقیرہ بنادیا جا آئے ہیں۔ ورخانص دھات منفی برقیرے برجمع ہوجاتی ہے۔ بناگا اس طرح بہت خانص تا نباء ایومینیم اور اوبا وغیرہ صاصل کیے جا سکتے ہیں۔


برق باشیدگی سے عمل مکسید (The electrolytic oxidation process) الدستیم کی برقی تکسید کے بیدا بازمینیم کی بن بوئی چیز کوشبت برقبرے برنگا دیتے ہیں اور اسے ایک ایسے الکیطرولائٹ میں ڈال دیتے ہیں ہو آسیمن خالج کرے۔ اس طرح برق باشیدگی سے آسیم مثبت برقبرے برجمع ہوکرا بازمینیم سے عمل کرکے الد منیم آکسائید (Al 203) بنافے گی۔ آکسائید طلح کی یہ تہ سونت اور جا جز ہوتی ہے اور اس بررنگ بھی کیا جا اسکتا ہے۔

برقی رُوکی اکائی (The unit of current) : برق پاشیدگی برقی رُوکی قانونی اکائی کی بنیاد ہے۔ برتی رُو ک اکائی کی تعرفی کے لیے جاندی کا وولٹ مبطر استعمال کرتے ہیں رہاب 221)۔

(The galvanic cell) كيلواني سيل


(Basic construction) 421

تنجر ہے۔ یہ E 421/1 : زنک کی ایک پلیٹ اور کاربن کی ایک پلیٹ امونیم کلورائیڈ کے معلول میں ڈبوٹی گئی ہے۔ یہ معلول وزیع کے اعلاسے 100 حصے کشیر شدہ پانی اور 10حصے امونیم کلورائیڈ سے تیار کیا گیا ہے۔

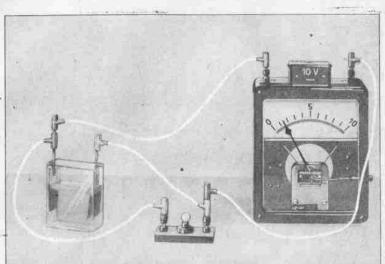

1 : مادہ کی تمیائی تبدیلی بیئت سے برقی دباؤ بیدا ہوتا ہے ۔ اگر زیادہ مزاحت ولئے دباؤ بیدا ہوتا ہے ۔ اگر زیادہ مزاحت ولئے دباؤں دریان وولیٹے کی بیائش کی جائے تو اصل وولیٹے (E) 1.5 وولٹ ہوگا۔ وولٹ میٹر کے بڑمینل بدلنے سے معلوم ہوگاکہ ذبک بلیط منفی بول اور کاربن بلیط مثبت بول ہے۔

برق باشدگی کے دولان عمل کا دوطرفہ عمل ہے برق باشدگی کے دولان عمل تعلیل ہوتا ہے اور برقی دباؤگی وجسے مادہ ایک جگرسے دوسری جگہ منتقل ہوجاتا ہے بگیرانی بل کی صورت میں مادہ کی کیمیائی تتب دیلی ہے کیمیائی تبدیلی ہوئیت اس امرسے عیاں ہوتی ہے کہ زنگ بلیطے کی دھاتی چک پھیکے معورے رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کاربن بلیط پر جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کاربن بلیط پر باتی ہے۔ علاوہ ازیں کاربن بلیط پر

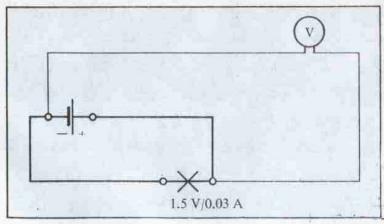

E 421/I بل برقی وباؤکے منع کے طور پر

مشورسائنس دان وولٹا (Volta) نے بچربات سے علوم کیا کہ تمام دھاتوں کوالیکٹرولائٹ میں ڈالنے سے ان پر دوسری دھات کے لحاظ سے برقی دباؤکی ایک خاص مقدار پر یا ہوتی ہے۔ وولٹ نے بلکے گذرھ کے نیزاب کوالیکٹرولائٹ کے طور پر استعمال کیا۔ اس لے مختلف دھاتوں کو استعمال کرکے ان پر پر پارٹ دو برقی دباؤگی مقدار معلوم کی اور اشیس مقدار اور قطبیت کے مطابق ترییب دیا۔ اِس طرح اُس نے برقی دباؤگوسٹ اور مرتب کیا۔ بعدازاں اس سلسلہ کو مزید برط ھایا گیا۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

برقیمانی برقی دباؤگی ملسلہ وارترت (Electrochemical voltage series):مندرجه ذیل مدول میں یے کے مشیری پر این از دو بائیدر وجن برقیرے کے مقابلہ میں بیدا شدہ برقی دباؤ کو مرتب کیا گیا ہے:

0.25 (-أ) دواك	(nickle)	نکل	2.96 (-) وولط	(lithium) منتيم
0.14 (-) وولك	(tin)	فلعى	2.92 (-) وولط	إِرْاتُيم (potassium)
0.13 (-)وولط	(lead)	I	2.71 (-) وولك	سوولم (sodium)
0 (∓)ووك	(hydrogen)	بائبذروجن	1.87 (-) وولط	ميكنيشيم (magnesium)
0.35 (+) وولط	(copper)	تانبا	1.28 (-) وولط	اليومينيم (aluminium)
0.73 (+) وولك	(carbon)	كاربن	07 [(-) وولث	مینگانیز (manganese)
0.775 (+) وولك	(mercury)	ياره	0.76 (-) وولط	(zinc)
0.8 (+) دولط	(silver)	حيابذى	0.56 (-) وولت	(chromium)
0.86 (+) دولط	(platinum)	يلانتني ور	0.44 (-) وولط	(iron) by
mang) (+) وولط	مائية (anese dioxide	مینگانیز ڈائی	0.40 (-) وولط	کیڈسیم (cadmium)
1.38 (+) وولط	(gold)	سونا	0.29 (-) وولط	كوبالط (cobalt)


سیل کے لیے موزول مطیر ملی (Material suitable for the cell): تحریب سے ظاہر ہے کہ اساسی برقرے (زنگ) کو نبتا زیادہ انقصان بہتی اے اور میعلول میں جل ہوجا با ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمیائی تبدیلی ہوئیت کی وجہ سے سود مند برق درائد کا بیابتوا ہے۔ شائد کیمیائی تبدیلی ہوئیت کی وجہ سے سود مند برق دباؤ پر ایجا ہو اس کے اساسی موزا ہے۔ دباؤ پر ایجا ہو اس کے ارزان مطران ہوجاتے ہیں جبکہ سونا ہمت دہنگا ہوتا ہے۔ اس لیے زنگ اور منتگا نیز وائی اکسائیڈ کو استعال کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں پر اشرو برق دباؤ (0.76 + 0.76 وولٹ لینی کا 1.66 وولٹ ہوتا ہے۔

ادر کاربن کے برقیرے کا ایک سیل بن جا با ہے جس کا برقی دباؤ مخالف سمت میں ہونا ہے۔ مخالف سمت میں عمل کرنے والے اس برقی دباؤ کی وجہ سے سیل کا اصل برقی دباؤ کم ہوجانا ہے۔ اگر کاربن ملیط کو بابر نکال کر ہائڈروجن کے بلیلے صاف کرکے دوبارہ البکٹرولائیٹ میں ڈال دیں تو کافی مقار میں برقی کرو دوبارہ بہنی شروع ہوجائے گی۔ حتی کہ ہائیولروجن کے بلیلے بلیط کو دوبارہ ڈھانپ لیس گے۔ البکٹرولائیٹ سے کیل کی وجہ سے دافع عمل سیل بن جائے سے عمل کو تھیاب یا پولارا فی زائش کہتے ہیں ۔ دیریاسیل بنالنے کے یعے اس عمل کاسترباب ضوری ہے۔ اس مقصد کے یعے ہائیڈروجن کو آکسیجن متیا کر دی جاتی ہے تاکہ ہائیڈروجن اس کے ساتھ عمل کرتے بانی بنائے۔

ار الرافقطيب باطری بولارائی زلتن (The depolarisation): ایسے اجزاء جرتقطیب کوختم کرنے کے بیے آکسی بہتا کرتے ہیں۔ ہیں۔ ڈی پولا رائیزر کہلاتے ہیں۔ مینگانیز ڈائی آکسائیڈ اور فعال کوئلہ دو ایسے ہی اجزا ہیں۔ ڈی پولا رائیزر کومتبت برقیرے راس صورت میں کاربن مبیط) کے ساتھ لگاتے ہیں کیونکہ ہائیڈروجن کے بلیے مثبت برقیرے پر اکتھے ہوتے ہیں۔

(The dry cell) خشک علی

ریڈیو اور مواصل تی انجنیزگ میں گول یا چیٹے خٹک سیل VDE 0807 کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔ گرک سیل (Round cells) میں زنگ کا ایک خول ہوا ہے جو کہ منفی پول کے علاوہ ہیل کے ابقیہ حسوں یعنی الیکٹوولائٹ اور ثبت پول کے بلے مرتن کا کام بھی دیتا ہے۔ امونیم کلورائیڈ ، زنگ کلورائیڈ یامیگنیٹیم کلورائیڈ کو الیکٹرولائیٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ الیکٹرولائٹ کو ٹیک سے رفکنے کے لیے اس میں آئی یا نشاستہ ملاکسخت کردیا جاتا ہے۔ اس آمیزہ کے درمیان کاربن کی سلاخ رکھی ہوتی ہے ہومثبت پول کا کام دیتی ہے۔ کاربن کی سلاخ پر مدیگانیز ڈوائی آگسائیڈ لطورڈی پولارائیز رنگا دیا جاتا ہے۔ سی میں نفط دار (bitumen) آمیزہ کھرکے جی طرح بندکردیا جاتا ہے۔

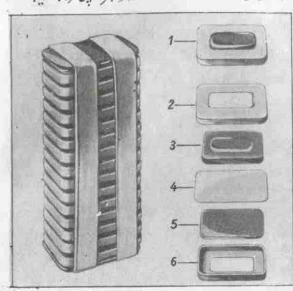



دب) مائيكرو دائن سيل كى ساخت 1 - چيئياسيل 2 - پلاشك كاسوراخ دار دهكذا -3 - دشى پولارائيزر كل كليا 4 - الكيم ولارائيز ركل كليا كاغذ -5 - زنك كى ملييك پرليليا ئوالإشك كاموس ورق -6 - پلاشك كاسوراخ دارخول - ا - بيب - في كار التحت المونوسيل كي ساخت المونوسيل ال

فوط : "مائیکرو ڈائن" پیوٹکس فراکھوٹ امخر بی جرمنی) کی ذم کا نریڈ مارک ہے۔
جوبٹا سیل (Plate cell) اوپر نیچے رکھے ہوئے برقیروں پر شمل ہوتا ہے۔ زنگ کا برقیروا بک تنطیل نماجیٹی طبیط کی طرح ہوتا ہے۔ ڈنگ کا برقیروا بک تنطیل نماجیٹی طبیط کی طرح ہوتا ہے۔ ڈی پولا دائیز کرنے والے مافے کو دباکر برقیرے کے سائز کی کمید بناوی جاتی ہے اور اے زنگ کے برقیرے کی کا غذوالی طرف رکھا جاتا ہے۔ برقیرے کے دوسری طوف پلاٹ کا برقیرے کے دوسری طوف پلاٹ کا موسل ورق لگا ہوتا ہے۔ برقیرے کے دوسری طوف پلاٹ کا موسل ورق لگا ہوتا ہے۔ بیا شاک کے ڈیھنے میں ایک سورا نی ہوتا ہے تاکہ تمام سیول کا آلیس میں دالبھ رہے۔ چیٹے سیول کو ایک دوسرے پر رکھنے سے ٹائک لگائے بعنے بہیری بن جاتی ہے۔ بختلف گروپوں کو آئیس میں ٹائک لگا کر جوڑنے سے زیادہ وولیٹی جواسل کیے جاسکتے ہیں ۔

ہڑوا سے ڈی پولارائیر کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ نعال کاربن ہڑوا سے آکسین کے کرائسے ہائی ٹردوجن سے ملا دیتی ہے۔ ان سیوں نعال کاربن ہوتی ہے۔ ان سیوں کا اصل دولیٹے (کا) 1.5 وولٹ ہوتا ہے۔ اب سیوں کا اصل دولیٹے (کا) 1.5 وولٹ ہوتا ہے۔ ابستہ لوڈ ڈالنے پر ان کا طومیٹل دولیٹے (کا) کم ہوکر 1.2 دولٹ ہوجاتا ہے۔ اس کے رعش کیساں لوڈ پر ان کا گخالش ک (capacity) اس کے رعش کیساں لوڈ پر ان کا گخالش ک (capacity) اس سے ریادہ ہوتی ہے۔ گخالش (ک کرنے کہ کا کی ایک کائی ایمیٹ آور ، Ah ، ہے۔ ان سیول کا وزن کھی کم ہوتا ہے کیونکہ کام کے دوران ہیں آسیون کی خرورت ہوتی ہے اس کیے استے ضبوطی سے بند نہیں کیاجا سکتا۔ اس وجسے پہلے مبلوضتک ہو جائے ہیں۔

مائے ہیں۔ ا 423 سیلول کو آبیس میں بوطنا (Connection of cells) سم سلسلہ یاسیر ریز شرک (Series circuit) بنشک میں ٹانچ لائٹ بمیری کے علاوہ ریڈ اوانجنیزگ کے آلات میں مجی استعمال سے جاتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر 1.5 وولٹ کا برقی دباؤ کافئ نہیں ہوااس لیے سیوں کو بم سلسلہ ترشیب میں لگانا ہوتا ہے۔

اگر 'n' سیوں کو مسلسلہ ترتیب میں لگائیں تو دولیٹے 'n' 'V' اوراصل دولیٹے 'E' کے حاصل خرب کے برابر مہوگی زیعنی V=n x E کا کلیداوم کی رُوسے سرکٹ کی کرنٹ '1' معلوم کی جاسکتی ہے۔

 $I = \frac{n \times E}{R_e + n \times R_i}$

کیونکه تمام سیوں کی اندرونی مزاحتیں (n × Ri) بیرونی مزاحمت Re کے ساتھ ہم سلسلہ ترتیب میں آجامئیں گی-اور کل مزاحمت 'R' اور کل مزاحمت 'R = R = R n × Ri)

بیرونی مزاحت 'R' اور تمام سیوں کی مجموعی اندرونی مزاحمت کے نجوعہ کے برابر مہوگی (R = R e + n × Ri)

مثال 1: 1.5 وولٹ کے سیوں سے 90 وولٹ کی بیٹری بنانی مقصود ہے۔ بیرونی مزاحمت 2,000 اوم کے برابر ہے

حبکہ سرس کی اندرونی مزاحمت 0.2 اوم ہے۔

دل کفتے میں ہم سلسلہ ترتیب میں جوڑے حبائیں گے ؟

دب سرکٹ میں کتنی برق دکر انسے گی ؟

E = 1.5 V V = 90 V : $\rho \text{ Per}$ $R_e = 2,000 \Omega$ $R_i = 0.2 \Omega$ n = ? I ? : $\rho \text{ Per}$ $V = n \times E$ $v = n \times E$

جواب : رب اسركيط مين سے 44.8 على اليمپير برقی أو گزائے گی-

متوازی یا بیربل مرکط (Parallel circuit) : اگر کی اکیلے سی بربہت زیادہ اور ڈال دیاجائے توبرق کروی مقارنیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی گنجائش (Ah) تیزی سے کم ہوجاتی ہے۔ اس صورت میں سیوں کومتوازی ترتیب میں لگانا زیادہ سخود مند ہوتا ہے۔ متوازی ترتیب میں برقی دیاؤ ، ۲۰ سیل کے اصلی برقی دیاؤ ، ۴۰ کے برابر ہوگا۔

.. V = E

جموعی اندرونی مزاحمت Rii، Rii کے برابر ہمو گی جبکہ 'm' متوازی ترتیب میں لگائے گئے سیوں کی تعداد ہے۔ روکھیں باب 282 ، نوٹ منبر 6) مجموعی دستیاب برق رُو $1 = \frac{E}{Re + \frac{Ri}{m}}$

مثال 2: 1.5 دولٹ کے دوسیل متوازی تربت میں لگا کرکتنی برقی رُوحاصل کی جاسکتی ہے۔ ہرسیل کی اندرونی مزاهت 'Ri' م 0.2 اوم ہے اور ہرونی مزاهمت 'Re' 1.15 اوم ہے۔

E = 1.5 V $R_i = 0.2 \Omega$

معلوم :

 $R_e = 1.15 \Omega$ m = 2

. 0

مطلوب

 $I = \frac{E}{Re + R_1/m}$ $= \frac{1.5}{1.15 + \frac{0.2}{2}} = \frac{1.5}{1.25} = 1.2 \text{ A}$

جواب : 1.2 ایمپر برتی رو حاصل کی جاسکتی ہے۔

V = n E

پونکه 'n' سیاسله وارترتیب میں نگائے گئے ہیں اس یعے اِس ترتیب کی مجوعی مزاحمت 'n' ، 'R' اور سریل کی ندرونی مزاحمت 'R' کے حاصل صرب کے برابر بہوگی (ابعینی (R = n × R) ، 'n' سیل کی سلسلہ وار ترتیب بیں نگا دیا گیا ہے۔ اگر متوازی ترتیب ہیں نگائی گئی سلسلہ وار ترتیبوں کی تعداد 'm' ہو تو مجموعی مزاحمت:

$$R_t = \frac{R}{m} = \frac{n Rt}{m}$$

 $I = \frac{n.E}{\text{Re} + \frac{n}{m}}$ کو مَدِنْظِر کھیں توسرکٹ کی برقی رُو:

مثال 3 : چارم سلدر کو آبس مین موازی ترتیب میں جورے گئے ہیں۔ ہر سم سلدر کو میں 6 سیل ہیں۔ ہر سی کا اصل برتی دباؤ (E) 1.5(E) دولت اور اندرونی مزاحمت (R) 0.2 اوم ہے۔ انتین 2.7 اوم کی سیرونی مزاحمت (Re) کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس سرکٹ سے کتنی برتی دُوحاصل ہوگی ؟

m = 4; n = 6; E = 1.5V : $R_i = 0.2 \Omega$; $R_e = 2.7 \Omega$

I = ?

 $I = \frac{n \times E}{R_c + \frac{n \times R_i}{m}}$ $= \frac{6 \times 1.5}{2.7 + \frac{6 \times 0.2}{4}} = \frac{9}{3} = 3 \text{ A}$

ر جواب : برونی مزاحت میں سے 3 ایمپیر کرنظ گزرتی ہے۔


(Electrochemical corrosion) برقيماني دنگ آلودگي اگردوالسے مطرل جوکہ برق ہاڈ کی سلسلہ وار ترتیب رصفحہ 97 میں ایک دوسرے سے زیادہ فاصلہ بر بول کو آئس میرکسی الکیٹرولا سے ملادیاجائے تو اساسی ادہ تحلیل ہوجاتا ہے۔ براکی رطوبت، بارش، زمین اورسمندر کا پانی جس میں مختلف نکیات عل ہوئی ہوتی ہیں اليكظرولائك كيطور مرعمل كرسكتة بين اس طرح اكرناب إورايلوميني كونمى سيخفوظ كيد بعنبرانس مين بتوثر دياجائ واللوميني تحليل مو جائے گی۔ اس طرح نولاد میں بدیل کا پیچ فولاد میں زنگ شوع کردیتا ہے۔ دوسٹیر ل جوٹے وقت اِس بات کوذیم نینٹن رکھنا جاہے کہ وہ اليكرولائط گروپ ميں ايك دوسرے سے زيادہ دُور مذہوں تاكر برقتميائي زناك آلودگى كا خدشہ ندرہے۔ 425 سوالات: (1) اگرتاب اورابوسینم کے کنڈکر کو ایک ہی ترمینل برنگاکر مرطوب بُوا میں رکھ دیں توکیا ہوگا؛ (برقیمیا ن دولتج كيد المروز فركور مالانفق كروره بالانفق كس طرح ووركيا جاسكتا ہے؟ (3) ايك ناقابل مرت الرح كے تمام حقول كوالك الك كرين اوراس كى ساخت بيان كرين - (4) مرواس على يولارائيز كيد كيفسيل كے فوائد اور نفضانات بيان كريں - (5) ميتكانيزوائي آكسائير اورفعال كاربن يل ميركيا كام كرياج، (6) ايك برق كفنتى كم مزاحمت 30 اوم ب-الصلىدوار ترتیب میں لگائے موٹے بین سیوں سے بحلی مہیا کی جاتی ہے۔ ہرسیل کا اصل برقی دباؤ (E) 1.5 وولٹ اور اندرونی مزاحمت 0.3 اوم بے برق گفنٹی میں سے متنی برق رُوگزیے گی؟ (7) 1.5 وولٹ کے جھ سیل متوازی ترتیب میں جو دیا سے میں برسل ک اندرونی مزاحت 0.3 اوم ہے۔ یہلی النے کے 35 میر لیے رایک لمبائی) اور 0.8 ملی طرقط کے ارکے دراجدایک 20 اوم کی برقی گفتنی کو بحلی سپلائی کرتے ہیں بڑ مینل وولیٹیجا ور برقی رو کی مقدار معلوم کریں۔ (8) تین ہم سلسلہ سرکت ایس میں متوازی ترسیب میں جوالے گئے ہیں۔ سرا لم وارسرک میں تین لی ہیں۔ ہراکی کی اندرونی مزاحمت (Ri) 0.4 (Ri) اوم اوراصل برقی دباؤ (E) 1.2 وو ب ييل تا بنك 12 مير لمين لاك المبائي) اور 0.6 على مياقط كة تارك ذرايعه 18 اوم كى مراحت والد اناؤسك إورد كو يجلي بلان كرتيبي اس رتيب كالرمينل وولينج اوركونط معلوم كري - (9) ايك استعال شدة مارچ كيبل كو دوباره قابل استعال بنال كي كوشش كري ال

مقصد کے بیے مینگانیز وائی اکسائیڈ اگریفائط اور آمزیم ماورائیڈی سپرط استعال کریں۔ زبک کے خول کوصاف کریں۔ مینگانیز وائی آکسائیڈ

اور گرانیاش کو 3 اور 1 کی نبت سے دائیں۔ان میں الیکٹرولائٹ طاکر تمام حضول کو اکٹھا جوٹیں۔

(The storage battery or accumulator) متلوريج ببطرى

(The lead plate battery) يَرْطُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكَا عَلِي

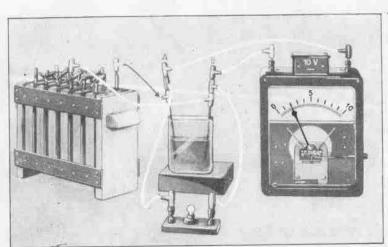

بخرسد: لیدگی دولپیشی بلکی گذره که کسیر این پلیول کے تیزاب میں ڈالیں ۔ اِن پلیول کے ساتھ ایک بلب لگائیں۔ بلب روش نہیں ہوتا اور نہی برقی رُد دہتی ہے۔ نہیں ہوتا اور نہی برقی رُد دہتی ہے۔ اور 4 ابلب کُر آثارلیں اور 4 والط کی ایک سٹور کے بیٹری کے ٹرمنیل اور 4 ، اور 'B' پر لگائیں جن کے مائھ لیگر کیلیٹیں لگی ہوئی ہیں۔ لیڈی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں۔

1 - بلینوں پر سے بلیلے اعظمتے ہیں۔ 2 - مثبت پول سے طلائی ہوئی بلیط براؤن رنگ کی ہوجاتی ہے۔

ہے۔ 3 - سٹوریج بیٹری کو آنار کر طب کو دوبارہ لگانے سے بب روش

ہوجاتا ہے اور وولط میرط 2 وولٹ کابرتی دباؤ ظاہر کرتا ہے۔

E 431/1 سٹورت بربٹری

کیمیائی تبدیلی (Chemical transformation) : مثبت پلیٹ کے رنگ کا بدانا اور بلبوں کا اُٹھٹا یہ ظاہر کرتا ہے کہ برقی روکی وجہ سے البکی طولائیٹ میں کیمیائی تبدیل آجاتی ہے۔ بلفیورک البٹر (H2SO4) کینی گدوھک کا تیزاب کا ٹیڈروجن آئن منفی برقیرے پر بہنچ کا ٹیرالیٹ کا ٹیزاب کے سلفیٹ آئن سے عمل کرکے سلفیورک البیڈ بنا تا ہے ۔ بنیجہ کے طور پر منفی برقیرہ لیڈ میں تبدیل ہوجاتا ہے ۔ سلفیٹ آئن سے عمل کرکے سلفیورک البیڈ بنا تا ہے ۔ بنیجہ کے طور پر منفی برقیرہ لیڈ میں تبدیل ہوجاتا ہے ۔ سلفیٹ (SO4) آئن مثبت برقیرے کی طوت چلے جاتے ہیں ۔ وہاں پر تحلیل شدہ باقی (SO4) کی ہائیڈروٹن (BO) کی سلفیٹ (Pb) کی ہائیڈروٹن کے لیڈ (Pb) بناتی ہیں ۔ بھتیرا کسیجن (2O) مثبت برقیرے کے لیڈ (Pb) کے ساتھ مل کرلیڈ ڈائی آکسائیڈ (PbO2) بنا دیتی ہے ۔ بیونکہ اس عمل کے دوران بانی تحلیل ہوجاتا ہے ، اس یہ خواہ کی کافت زیادہ ہوجاتی ہے۔ برقی توانائی کیمیائی عمل میں صوت ہوجاتی ہے اور اس کا کچھ حقید الٹی کیمیائی عمل سے دوران کی گوریت الٹی کیمیائی عمل میں صوت ہوجاتی ہے اور اس کا کچھ حقید الٹی کیمیائی عمل میں صوت ہوجاتی ہے اور اس کا کچھ حقید الٹی کیمیائی عمل میں صوت ہوجاتی ہے اور اس کا کچھ حقید الٹی کیمیائی عمل میں صوت ہوجاتی ہے اور اس کا کچھ حقید الٹی کیمیائی عمل میں صوت ہوجاتی ہے اور اس کا کچھ حقید الٹی کیمیائی عمل میں صوت ہوجاتی ہے اور اس کا کچھ حقید الٹی کیمیائی عمل میں صوت ہوجاتی ہے اور اس کا کچھ حقید الٹی کیمیائی عمل میں صوت ہوجاتی ہے اور اس کا کچھ حقید الٹی کیمیائی عمل میں صوت ہوجاتی ہے اور اس کا کچھ حقید الٹیکی کیمیائی عمل میں صوت ہوجاتی ہے ۔

برقی توانائی کا ذخیرہ (Storage of electrical energy): ندکورہ کیمیائی عمل کوچارجنگ (charging) کتے ہیں۔ اگر چارجنگ کے بعد بیرونی سرکٹ میں بلب لگایا جائے توسیل سے برقی دُوحاصل کی جاسکتی ہے۔ کچھ عسر صد استعال سے بعد سیاری طالب ہے۔ اس طرح استعال بنایا جاسکتا ہے۔ اس طرح برقی توانائی کی صورت میں ذخیرہ کیا جاسکتا ہے اور ڈسچارج ہونے تک اسے بوقت ضرورت استعال کرسکتے ہیں۔ اس سیل کوسٹوریج بیٹری یا ایکومولیٹر کہتے ہیں۔

ستوريج نبطري كي عملي ساخت (Practical construction of storage battery): ايك آبنون شيت يا

پلاشک کے خول میں ہرسیل کے بیے منہت اور منفی بلیٹوں کے دوعلیا کدہ علیا کہ اگروپ اس طرح گئے ہوتے ہیں کہ ہر منتبت پلیٹ کے بعد منفی بلیٹ آتی ہے۔ بیرونی بلیٹیں منفی سوتی ہیں۔

ہوتی ہیں۔ مغرت بلیط چوڑی سطح والی مبالی دار باٹیوب نما بلیٹ ہوتی ہے۔

بلیط میں ابھار یا والے وال کراس کا رقبہ و گئا تک برطھا دیا جاتا ہے بیٹ کا کراش کا رقبہ و گئا تک برطھا دیا جاتا ہے بیٹ کا سائز برطھانے سے حاصل کرنے کی مقدار برطھائی جاسکتی ہے۔ بیٹ کا فعال حقہ نرم لیڈ کا بنا ہوتا ہے جس پر برقتمیائی عمل سے تیار کردہ لیڈوائی آگسائیڈ (PbO2)

ا - آبنوس کاخول 2 - مثبت پلیٹ 3 - منفی بلیٹ

3 - می پیت 4 - آبنوس کا آربازگرا

5 - پول کاربط6 - فارق

7 - دهكنے والى شيك


8 - دُهكنا

9 - پیچ دار پلگ

10 - كسي كط

11 - سيل كرنے والامركب

12 - يول كانتط

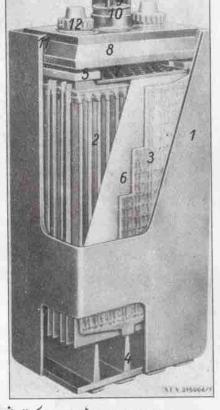

1 431/11 مٹریج بیٹری کی تراش

منفی ملیط : سخت لیڈ کی ڈربہ نمایلیٹ ہوتی ہے جس میں اسفنج نمالیڈ بھرا ہرتباہے اور دونوں طرف سے
لیڈ کی باریک جالی دارشیسٹ سے ڈھکی ہوتی ہے۔ یہ بلیٹ جالی دار بھی ہوسکتی ہے۔ جس کے سوراخوں میں فعال
مادہ مجرا ہوتا ہے۔

فارق (The separator): دوبلییوں کے درمیان ایک فارق ہوتا ہے جو کہ پلیٹوں کومناسب طور میر ایک دوسرے سے الگ رکھتا ہے۔ فارق میں سے الیکھولائٹ گزرسکتا ہے۔ یہ لکڑی، پلاٹک یا آبنوسس کی شیسط کا بنا ہوتا ہے۔ مؤخرالذکر دو نول اکٹر جالی دار یا جھری دار مہوتی ہیں ۔

، بلیٹوں کے گرولوں کوخول میں لٹکا دیا جاتا ہے یا خول کی تہد میں رکھی ہوئی آ بنوس کی آربار سلاخوں پر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح خول کی تہد اور بلیٹوں کے درمیان حگہ ، بچ جاتی ہے جس کی وجہ سے تہد میں بلیجنے والی کیج بلیٹوں کر آ اس میں نہیں

طاسكتى-للذاشارك سركك كالذاشد تهين رمبتا-

گندھک کا تیزاب الیکیٹر ولائٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹارٹر میڑی کے تیزاب کی کثافت 1.285 کلوگرام فی کمعب ڈسی میٹر ہونی چاہیے۔ 96 فی صدخالص گندھک کے تیزاب کے 26 بٹر کثید شدہ پانی کے 74.5 بٹر میں ملائے سے مطلوبہ کثافت حاصل ہوسکتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ تیزاب کو پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ بانی کو تیزاب میں ڈالنے سے فورًا اتنی حرارت ببدا ہوتی ہے کہ تیزاب کے چھیفٹے اُرٹ کر مُنہ اور جسم پر بڑ جاتے ہیں۔ محلول تیار کے وقت اس کوسلسل ہلاتے رہنا چاہیے تاکہ کثافت کمیاں رہے۔ سلفیورک الیڈ کی تقور می مقوار ڈوالنی جا ہیے تاکہ محلول تیار کرتے وقت پدیا شدہ حرارت برتن کو نقصان د بہنچائے۔

تیزاب کوVDE 0510 کے بیرا 16 کے معیار کے مطابق خالص ہونا جا ہیں۔ اسے شفاف اور بے رنگ ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں اس کی کثافت بیٹری بنالنے والی کمینی کے مقرر کردہ معیار کے مطابق ہونی جاہیے۔


کتافت کو ہائیڈرومیٹر (hydrometer) کی مددسے نئیسٹ کیا جاتا ہے۔بیٹری کے شراب کی گنافت معلوم کرنے کے لیے ہائیڈرومیٹر استعال ہوتے ہیں جوشینے کی ایک کتادہ نلی میں بند ہوتے ہیں۔ اِس کتادہ نلی کے اُدیر والے سرے پر ربرط کا بلب لگا ہوتا ہے اور بخلی طرف ایک باریک نلی ہوتی ہے۔ باریک نلی کو بیٹری میں ڈال کر حب بلب کو دباکر آہسة آہیۃ جبورٹا جائے تو تیزاب کتادہ نلی میں بچڑھ حاتا ہے اور جبورٹا سا ہائیڈرومیٹر اس محلول میں تیرے لگتا ہے۔ ہائیڈرومیٹر شینے کی ایک باریک نلی پڑستمل ہوتا ہے جس کے بجلی طوف بارے سے بھرا ہو ابلب یا کوئی دوسرا وزن لگا ہوتا ہے۔ تیزاب کی گنافت کے لحاظ سے ہائیڈرومیٹر تیزاب میں کم یا زیادہ ڈوبتا ہے۔ شینے کی کتادہ نلی پر درج شدہ سکیل معلق ہائیڈرومیٹر کی گرائی کے مطابق میں کم یا زیادہ ڈوبتا ہے۔ شینے کی کتادہ نلی پر درج شدہ سکیل معلق ہائیڈرومیٹر کی گرائی کے مطابق میں کہ جارج کی حالت کو ظاہر کرے گی۔


بیٹری چارجنگ کے لینے تباری (Prepration for battery charging)
بیٹری کوچارج کرنے کے لیے ڈی سی سیلائی کے ایسے متنع کی ضورت ہوتی ہے جس کے
برقی دباؤ کو کم یا زیادہ کیا جاسکے۔ چارج کرتے وقت برٹیری کا مثبت پول ڈی سی مبنع کے مثبت پول
کے ساتھ اور منفی پول مبنع کے منفی پول کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اگر ڈی سی سیلائی مبنغ کے مبنع کے حسابھ حدا در منفی پول مبنع کے منفی پول کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اگر ڈی سی سیلائی مبنغ کے حسابی جنر پیٹر سے حاصل کی جاسکے تو برقی دباؤ کو کنٹر ول کرنے کے لیے تغیر ندیر مزاحمت کو مبنع کے

ساتھ ہم سلسلہ ترتیب میں لگا دیتے ہیں۔ بنگل فیز یا تین فیزی اے سی سپلائی کی صورت میں اسے رہیٹی 1431/III ہائیڈر دمیرط فائر (rectifier) کی مددسے ڈی سی میں تبدیل کر لیاجا تا ہے۔ بیٹری کے ساتھ لگائے گئے وولٹ میرط (rectifier) کی مددسے ڈی سی میں تبدیل کر لیاجا تا ہے۔ بیارج کرلے سے پہلے بیٹری کے ڈھکنے کو آثار لیاجا تا ہے تاکہ یا ایم میٹری مردسے بیٹری کے ڈھکنے کو آثار لیاجا تا ہے تاکہ چارج تک کے دولان بیدا ہونے والگیسیں فارج ہم سکیں۔ جارجنگ روم میں سگریط نوشی نہیں کرنی چاہیے اور دنہی دیاسلائی وغیرہ جلافی چاہیے۔ کیونکہ چارجنگ روم کی میں بیدا ہموتی ہے۔ چارجنگ روم کی میں بیدا ہموتی ہے۔ چارجنگ روم کی ہواکش کا بھی مناسب انتظام ہمونا چاہیے۔

ATA 128008/1



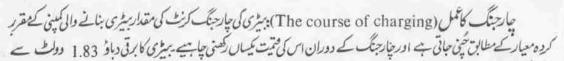


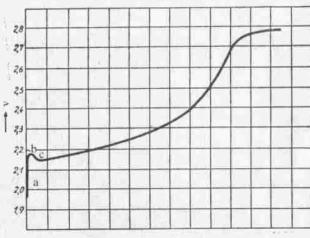

ا 431/IVa چارجنگ کے دوران برق دباؤ میں تبدیل تیزی کے ساتھ 2.1 وولٹ تک بڑھ جاتا ہے۔ پھر
آہت آہت کہ برق باؤ دوبارہ تیزی کے ساتھ 2.1 وولٹ ہو جاتا ہے جبکہ چارجنگ مکمل
ہونے پر برق باؤ دوبارہ تیزی کے ساتھ 2.75 وولٹ تک
بڑھ جاتا ہے۔ 2.4 وولٹ پر تیزاب میں سے تیزی
سے گئیں نکلنے گئی ہے۔ یہ گئیں چارجنگ کے دوران
بیدا شدہ ہائیڈروجن اور آگئی کے بیباوں کی وجسے
بندا شدہ ہائیڈروجن اور آگئی وجسے چارجنگ کے دوران
منتی ہے۔ بانی کی تحلیل کی وجسے چارجنگ کے
دوران تیزاب زیادہ گاڑھا ہوجاتا ہے۔ جب تیزاب
کی گٹافت ایک خاص معیار تک پرنج جاتی ہے، و
چارجنگ مکمل ہوجاتی ہے۔ کثافت کی بیرمقدار ہیڈرومیڈ
سے نا پی جاسکتی ہے۔ جب 2.4 وولٹ پربیٹری

سے اپن جاستی ہے۔ جب 2.4 ووٹ پر بیری میں ہیں ہے۔ ہوراس کے بعد بر بیری میں سے گیس سے گئیں نظری نشروع ہو جاتی ہے تو تقریبًا دو گھنٹے کے لیے جارجنگ کرنے کم کردی جاتی ہے اور اس کے بعد برطری مکتل جارج ہونے کا اندازہ اس امرسے بھی لگایا جاتا ہے کہ کمتل جارج ہونے کا اندازہ اس امرسے بھی لگایا جاتا ہے کہ کمتل جارج ہونے کی صورت میں مثبت بلیط گری مرخی مائل براؤاں رنگ اور منفی بلیٹ کے کے اندازہ اس اور بی ہونی جاتے ہے۔ اگر ضورت ہوتو کتنی شدہ تیزاب کی سطح بلیٹوں سے ایک خاص صد تک اوی ہونی جا ہیں۔ اگر ضورت ہوتو کتنی شدہ بانی ڈال دیا جاتا ہے۔ برطمنیل برعنی تیزال کی سے لیا دی جاتی ہے۔

وراً بعد میری کے ہرسیل کابر تی دباؤ 2 وولٹ رہ جاتا (The Discharging) جوراً بعد میری کے ہرسیل کابر تی دباؤ 2 وولٹ رہ جاتا ہے۔ بعیاکہ ڈسچار جنگ گرات سے ظاہر ہے۔ برقی دباؤ آہستہ آہستہ 1.83 وولٹ تک گرجاتا ہے۔ بمیری بنانے والی کمپنی

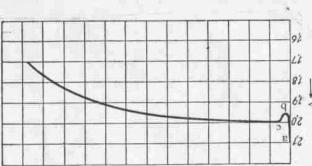

رولان آ 431/IVb دولان برتی دباؤمین تبدیلی کے مقرر کردہ ڈسچارج وولیٹے کا ضرورخیال رکھنا پہلیے۔
اگر اس وولیٹے پر بھی بیٹری کا ڈسچاری جاری رکھا
جائے تر بیٹری خراب ہم جائے گی۔ڈسپارج ہونے
ہونے
پر مثبت پلیط کا رنگ نسبتاً جیکدار ہم جہانا ہے۔
مثبت پلیط کی آکسیمن تیزاب کی ہائیڈروجن سے
ہوجانا ہے اور اس کی کثافت کم ہم جاتی ہے۔ ہائیڈرو
میٹر کا زیادہ گہرائی تک ڈو بنا ڈسپارج کی حدکہ ظاہر
کرنا ہے۔ اِس صورت میں بیٹری کو فوری طور پردوبارہ
عارج کرنا حذوری ہم تواہے۔

ملور یج مبطری کی جانچ بر مال (Inspection of storage battery) و اکسٹور یج مبطری زیادہ درتک دسجارج رب توملیٹوں برایڈسلفیٹ کے جم جانے کاخدشہ ہوتا ہے اور بیٹری کاعمل سست ہوجا ناہے۔ ہونکہ بیٹری تیزاب کی اندرونی مزاحت كى وجد سے دسيار جموتی ہے، اس ليے اسے استمال مذكرنے كى مورت مين هي وقتاً فوقتاً عارج كرتے رہا عاجيے مردملكوں ميں سرد اول میں مبٹری کے جارج کی صالت کی حالج بڑتال خاص طور بر ضروری ہوتی ہے۔ چونکہ ایک ڈسچارج شدہ مبٹری میں تیزاب کی کثا^{فت} كم بوجاتي ہے اور يجلدي جم جانا ہے۔ شلا 1.14 كلوگرام في معب ديسي ميل كى ثافت كاتيزاب منفى كياره درجينني كريڈر جم جاتا ہے جبکہ چارج شدہ بیری کی صورت میں 1.285 کلوگرام فی معب ڈیسی میٹری کثافت کا تیزاب منفی 70 درجسنٹی گریڈ پر جے گا۔ جے ہوئے لعاب دار تیزاب کی وجہ سے بیٹری سے برقی روحاصل نہیں کی جاسکتی۔

سٹور کے بیطری کی اقسام (Types of storage batteries): استعال کی نوعیت کے مطابق بیٹرلوں کو ساکن حالت میں استعمال ہونے والی بطرلوں، کاروں میں استعمال ہونے والی بیٹرلوں، شارط میٹر لوں، موٹر سائٹیکل کی میٹر لول اور جھوٹی بیٹرلوں میں تقتیم کیا جاسکتاہے۔

مطری کی گنجائش کے لحاظ (The capacity of batteries) : بیٹرلوں کی مختلف اقسام کو اُن کی تخیائش کے لحاظ سے بھی تفریق کیا جاسکتا ہے۔ بریری کی گنجائش کا انحصار طینیوں کی سطے کے رقبہ بڑیخصر بہوتا ہے۔ گنجائش کو انمیسر آور میں نایا جاتا ہے اور اختصاراً 'Ah' سے ظاہر کے ہیں۔ شکا 20 گھنٹوں کے لیے 56 ایسیر آور کی گخائش سے مرادیہ ہے کہ اسی بیٹری 20 گھنٹے یک 2.8 ایمپیر کرف فراسم کرسکتی سے اور اس کے بعد یہ بیٹری ڈسیارج ہوجائے گی۔

گنمانش °C ، ایمیسر ورس = برق رو ۲ ایمیسرس بروقت ما مکنشول میں یا C = I × t اس الماس اس بات كوذم نشين ركهنا جا جي كربطري كالخوافش كيسال نهيل رستى بلكربرة رادى اس مقدار موضح صربوتي ب جوبطری بہلے ہی فراسم کر بھی ہے جاتنی اس برقی روکی مقدار زیادہ ہوگی اُستیٰ ہی گنجائش کم ہوگی، اس لیے بیطری کی گنجائش کو ایک خاص وسچارج ٹائم (discharge time) کے لیے ظاہر کیاجاتاہے شال 56 ایمیر آور 20 گفنٹوں کے لیے۔ مثال: ایک 12 وول کی بیری کی برامیدیش میں اس کا تجالش 75 ایمیسرآور دکھائی گئی ہے جب کہ اس کاڈسیارج المائم 10 كفف ب- يربيلري دس كفنطول ميركتني برقي أو فراسم كرك ؟

C = 75 Ah t = 10 hours

I = 2

 $I = \frac{C}{t} = \frac{75}{10} = 7.5 A$

جواب: برطری 10 گھنٹوں کے لیے 7.5 ایسیر کرف فراسم رسکتی ہے۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

```
مثال: ایک ٹورج بیٹری کی تخالش 10 گھنٹوں کے یہے 50 ایمیسر آور ہے۔ اس بیٹری کو 5 ایمیسر کرنٹ سے 11 گھنٹوں کے
جارج کیا گیا ہے۔ بیٹری کی استعداد ایمیسر آور میں معلوم کریں۔
                  Ah dishcharge = 50
                                   t = 11h
                                   \gamma_1 = ?
                                                          ص : ١ - جارجنگ ايمبير آور معلوم كري -
                       Ah charge = I \times t = 5 \times 11 = 55
                                                                    2 - اب انتعدادمعلوم كرس

\eta = \frac{Ah_{discharge}}{Ah_{charge}}

                                       =\frac{50}{55}=0.91
                                    بواب : بیٹری کی استعداد 0.91 ہے۔
سٹوری بج بیٹری کی تنصیدبات کی استعداد کا اندازہ توانا فی کی صورت میں بھی سگایاجا سکتا ہے:
                                       ترانافی 'W' = برقداد 'V' × برقدرد 'T' × وقت 'T'
                                                       W = V \times I \times t = V \times C
                  مثال : ایک 12 وول کی بطری کی تخالش 10 مکتنوں کے لیے 75 ایسیر آورہے۔اس میں کتنی توانائی جمع ہے۔
          t = 10 \text{ h} C = 75 \text{ Ah} V_{avg} = 12V
                                   W = ?
               W = V \times C = 12 \times 75 = 900 \text{ Wh}
                                              جواب: برطری من 900 واط آور کی وانائی جمع ہے۔
                        وسچارجنگ توانانی اورجارجنگ توانائ کی شدیت بیشری کی استعداد واط آور کے اعاظ سے ظاہر کرتی ہے۔

\eta_{wh} = \frac{Wh_{discharge}}{Wh_{charge}}

المبيرآور سيعلوم كأنئى استعداد كي نسبت بداستعداد زياده عزروافق بهوتى معير يكرنك زياده تقدار كاحيار جنگ وويشج بهي حساب مين شامل
مثال : ایک بیری کی جارجنگ کے دوران بیٹر 495 واط اور کی موت شدہ توانائی ظاہر کیا ہے۔ 12 دول کی بیر بیری 10 گھنٹے کے
         یے 3.3 ایمبیر کرنے فراہم کرتی ہے۔ بیٹری کی استعداد معلوم کریں۔ اندازہ لگانے کے لیے نامی برقی دباؤ استعال کریں۔

Wh charge = 495
                                    t = 495
t = 10 \text{ h}
I = 3.3 \text{ A}
V = 12 \text{ V}
\eta = ?
v = 1 - 2 \text{ magazine}
                                    \eta = ?
                                   W = V \times I \times t
                                        = 12 \times 3.3 \times 10 = 396 \text{ Wh}

\eta = \frac{Wh \text{ discharge}}{Wh \text{ charge}} = \frac{396}{495} = 0.8

                                                    بواب: بیٹری کی واطع ور استعداد 0.8 ہے۔
```

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ر المعرض كي ملى تفصيلات (Average operational data of lead storage battery)

کمیت کلوگرام فی کلوواٹ آ ور	وائے آور کے لحاظ سے استعداد	ائیپیرآورکے لحاظ سے استعداد	اسخزی چارجنگ وولیشج وولط میں	اسخى دولىنى اخرى دىسيارىتىگ دولىنى دولىك مىس	نامی برقی دباؤ وولط میں
125 - 35		0.9	2.75	1.83	2.0


مذكوره بالامقدارون مين ديجار حنگ الم اور برقي رُد كے مطابق كھيد تبديلي آسكتي ب-

یٹرسٹور بج برطزی کے اہم استعمال (Main use of lead storage battery): یہ برطری ہرجتم کی گاڑیوں کی روشنی کے لیے استعمال کی موشنی سے لیے اور مختلف ہتم کی گاڑیوں کو میلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایم جنسی کے لیے برقی رُوکی ساکن تنصیب است میں اور مواصلاتی است میں میری سنتعمال کی حاتی ہے۔ استعمال کی حاتی ہے۔

The nickel-iron storag المان معربي بطري المان ا

اس بطری کاخول کل گری فرلاد کی شده فولاد کی باریک جاری از کا داری کا دو مکنااس بر ولاگیا ہوتا ہے۔ فعال مادہ کل شدہ فولاد کی باریک جالی دارس کا دو مکنااس بر ولاگیا ہوتا ہے۔ فعال مادہ کل شدہ فولاد کی بنی ہوئی جھوٹی جھوٹی گھوٹی مٹروب رہشتمل پلیشیں جال دارسطے بلیشیں بھوٹی بھر ہوئی جھوٹی جھوٹی جھوٹی مٹروب رہشتمل پلیشیں استعمال کرنے (tubular plates) منفی اور مثبت بلیشیں استعمال کرنے سے بہت ریادہ درجا درجا کرنے ماصل کی جاسکتی ہے میثبت بلیش بر فعال مادہ نرکل ہائیڈرو آکسا میڈکا ہوتا ہے مینفی بلیش بر باریک منفتم رہا (نہیل آروب کرنے میں اور لوم (زبیل کیڈمیم بیٹری) استعمال کیا جاتا ہے۔

1 - سال کاخول
2 - مثبت بلیف
3 - مثبت بلیف
4 - فارق
5 - اطراف کے حاجز
6 - اطراف کے حاجز
7 - کنارے پر کا حاجز
8 - منفی بول
9 - بول کا ڈاٹ
10 - بیٹری کا ڈھکٹا
11 - بول گر لگانے کے لیے
11 - بولڈر لگانے کے لیے
انس (knob) شاط

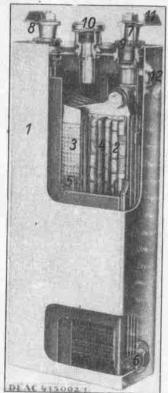

بل كيدميم	نبكل آئزُن	تفصيلات
1.2 وولط	1.2 وولط	ئامى برقى دباۋ
1.0 وولط	1.0 وولط	آخری دسچارجنگ وولیٹج
	1.55 وولٹ سے 1.85 وولٹ نگ	
0,71	0.71	ایمپیرآور کے لحاظ سے استعداد
0.66	0.55	واط آور کے لحاظ سے استعداد

ان مقدار فس میں وسیار جنگ اعم اور برقی رو کے مطابق کچھ تبدیلی استی ہے۔ است

1 432/1 فيل أرن سلورى بري كى زائق مالت مي شوب فالبيش دكها لى كئ بير-

اس بطری میں انکلی کا محلول استعمال ہوتا ہے جس کی ثنافت بطری بنانے والی مینی متعلق کرتی ہے۔ 21 فیصد کاٹ پڑاش کا محلول حس كى ثنافت 1.2 كلوگرام فى كمعب دىسى مىشر ہوتى ہے الىكى ولائٹ كے طور براستعال بوتا ہے بجب محلول كوتيّار كرنا ہوتو مذكورہ بالامعيار كامحلول ہی انتعال کرنا چا ہیں۔ بانی کی کمی کولور اکرنے کے لیے خالص کثید شدہ یانی استعمال کیا جانا ہے بیچ نکہ سفیورک السیڈ نکل سائر ن بیڑی کوخراب کر دیتا ہے اس لیان بطروں کولٹر میٹری سے ہمینہ دُورر کھنا چاہیے بیٹری چارج کرتے وقت بھی اِس احتیاط کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ اریکل تائران سطری کے فوائد اور اقصانات (Advantages and disadvantages of nickel-iron battery): بيبيرى كم صّاس بي إس يع إس ك استعال مين زياده احتياط نهيل كرني يرقي بيد بغير استعال ك بهت كم وسيارج مهوتي ب يبريري زياده دیریا ہے۔ اِس کی نگرانی اور مرتب وغیرہ کا خرج کم ہونا ہے اور اس کی کمیت فی کلوواٹ کم ہوتی ہے اِنقریباً 34 سے 35 کلوگرام فی کلوواٹ آور)-اس بیری بی بیفق ب کبرال کابرقی دباؤ کم بونا ب اوراس کی استعداد لید بریری سے کم بروتی ہے -نیکل انگران بیطری سے اہم استعمال (Main use of nickel-iron battery): بیبیطری برق کاطور ارواک وعیرہ) میں استعال ہوتی ہیں۔ بحری جمازوں میں برقی رُوکی سیلائی کے بیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ربل کا طری اور ایمونسی کے بلے برقی رُو کی تنصیبات میں ہم میریاں استعمال کی جاتی ہیں علاوہ ازیں کان کئی کے لیے کا نوں میں روشنی کے لیے بھی میرمیٹریاں استعمال مہوتی ہیں -433 سوالات: (1) سٹوریج بیٹری کواسے سے کیوں نہیں چارج کیاجاسکتا؟ (2) چارجنگ کے شروع میں ایک ہم سلسل مزاحمت سے 200 وو كا ووليشج دراب ماصل كرنامقصود بعيد الربرق روح الميشير بوتومزاحت كي قيت معلوم كرين- (3) بيري كي دسجارج شده حالت كي كيا بیجان ہے ؟ (4) جب بائیڈرومیٹرالیڈ کی کثافت کوہبت کم یابہت زیادہ ظاہر کرے ترکیا کرناچاہیے ؟ (5) سیل کے مقابلہ میں سٹوریج بیڑی کے کیافوائد ہیں؟ (6) بیٹری کی چارجنگ سے بیشتر اور لجد میں کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ (7) نہل آئرن بیری کوزیادہ بار استعال کیوں نہیں کیا جاتا؟ (8) ایک 6 وولط کی بیری کی گنجائش 20 گھنٹوں کے لیے 135 انہیر آور (Ah) ہے دل) اس سے مسل کنتی برقی روحاصل کی جاسکتی ہے ؟ دب) اگر بیٹری کو جارج کرنے کے لیے 13.5 گھنٹوں کے لیے 12 ایمیسر کرنے استعمال کی جائے توسیری کی استعداد معلوم کریں۔ رجی اوسپار جنگ کے دوران توانائی کی مقدار معلوم کریں۔ (9) اگرچارجنگ کے دوران میٹر پر 1.08 کلوواط آور کی توانائی ظاہر ہو تو واط آور کے لحاظ سے بیٹری کی استعداد معلوم کریں۔ (10) کام کے دوران بیٹری جارجنگ روم میں حادثہ کے کیا خطارت ہوتے ہیں؟ (11) ایک بیٹری کو ایم جنسی روشنی سے طور راستعال کرنا ہے۔اس کے لیے 220 وولط کی ضورت ہے۔ اگرسل کونا می برقی دباؤ فرایم کریں تو اس مقصد کے ید کنتی لیڈ یا نکل آٹرن بیریاں درکار ہوں گی ؟ اگر بیری کا وولیٹج آخری ڈسچارجنگ وولیٹج کک گرجا مو، او دونوں صور توں میں مزید کتنے بیل در کار ہوں گے ؟ (12) زیادہ ڈسپار جنگ کرنے کا بیٹری کی گنجائش پر کیا اثر ہوگا؟ (13) ایک ایڈ بیٹری چھسلول پر شمل ہے۔اس کامگل نای برتی دباؤ ،آخری ڈسچارجنگ وولیج، اور آخری جارجنگ ووليظي كيا بوكا ؟ (14) اكي بكل آئرن بيطري دس سيول يرشتمل معاساس كائل ناى برقى دباؤ، آخري دسيارجنگ ووليلي

اور آخری چارجنگ دولیع کیا ہوگا ؟ (15) 24 دولت کی ایک بیٹری کی 5 گھنٹے کے لیے گنجائش 53 ایمیسیر آور (Ah)

ہے۔بیشری کی خفیر شدہ توانائی معلوم کریں۔

110

(The Magnetic Effect of the Electric Current) جرقی رو کامقناطیسی اثر (Permanent magnetism)

مقناطیسیت (Magnetism) میم نے پرانی کہانیوں میں پڑھا ہے کہ جب جہاز خاص بہاڑیوں کے قریب سے
گزرتے تو اُن کے تختوں میں سے کیل نعلی جائے اور جہاز بری طرح تباہ ہو جائے تھے۔ اس میں کچھے صداقت بھی ہے کیونکہ
ایسے پہاڑ موجود میں جن میں لوہے کی اسی کچی دھات یائی جاتی ہے جو لوہے کو ٹراسرار قوت کے ساتھ اپنی طوف کھینچتی ہے۔
اِس خاصیت کومقناطیسیت کہتے ہیں۔ لوہے کی کچی دھات جس میں یہ طاقت موجود ہوتی ہے میگنا ٹائٹ، لوڈسٹون یا رمہما

E 51/I مقناطيسي قطب

یاسُوئی پر باربار ایک ہی مت میں رکھا حائے تو سالاخ یاسُوئی مصنوعی تقناطیس میں بدل جاتی ہے۔ مقناطیسی قطب The)

يتفسر (load stone) كهلاتي

إراس قدرتي مقناطيس كولوس كالخ

متقناطیسی قطب The متقناطیسی قطب magnetic poles)

السیم magnetic poles جسیاکشکل E 51/1

السیم تحقیل گئی سوئی کو لوہ چون میں رکھیں اور کی السیم کا زیادہ حِقیہ سوئی کے رسووں کی السیم خیابا ہے۔ سب سے زیادہ شش والے نقطوں کو مقناطیسی قطب کھتے ہیں۔

منف الكيسى قطبين كى سمت (Direction of magnetic poles) : اگرمفناطىيى سُونى كو اس كے مرز پر اِس طرح لكا دیا جائے كہ یہ آزاداند گھوم سے (E 51/II) نزسونى ایک خاص سمت اختیار كر لیتی ہے۔ ایک قطب شال كی طوت رُخ كرنے والے قطب كوقطب شالى اور جنوب كی طوت رُخ كرنے والے قطب كوقطب شالى اور جنوب كی طوت رُخ كرنے والے قطب كوقطب شاكى اور جنوب كى طوت رُخ كرنے والے قطب كوقطب جنوبى كہتے ہیں۔ اِس طرح مقناطىيى سوئى كى مدد سے شمالى اور جنوب كى سمت كالعين

ركيا جاسكتا ہے۔

وو مقناطیسوں کا باہمی روعمل (Reciprocal action of two magnets) : اگرایک مقناطیسی سلاخ کا قطب شہالی مقاطیسی سلاخ کے قطب شہالی مقاطیسی سلاخ کے قطب شہالی مقاطیسی سلاخ کے قطب شہالی کے قرب لایاجائے تو مقناطیسی سلاخ کے قطب شہالی کے طوب تھی گا ورسٹوئی کا قطب جونی سوئی کے قطب مقناطیسی سلاخ کے قطب شہالی کے قطب شہالی کا قطب جونی سوئی کا قطب شہالی اس کی طون کھینے گا۔ جنوبی کے زدیک لایاجائے تو مقناطیسی سوئی کا قطب موٹی کا قطب شہالی اس کی طون کھینے گا۔

قانون مثابرقطب ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں اور مضاد قطب ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچے ہیں -